

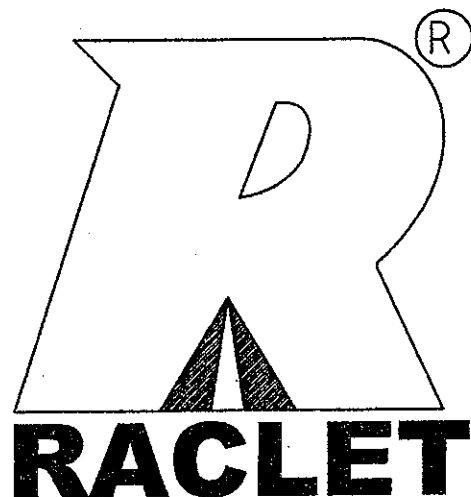


CARAVANE PLIANTE TOILE
TYPE 620.20

ALLEGRA

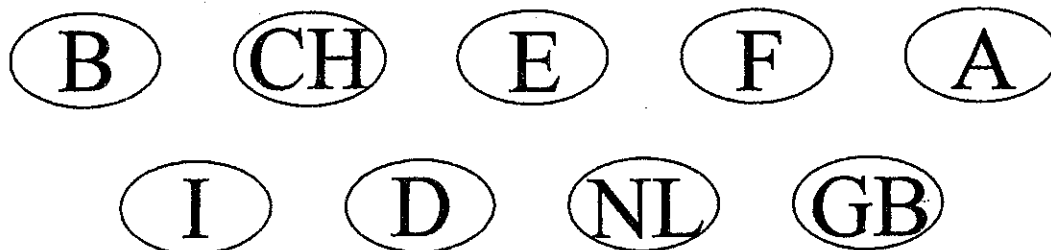


CHASSIS AVEC FREIN 620.20

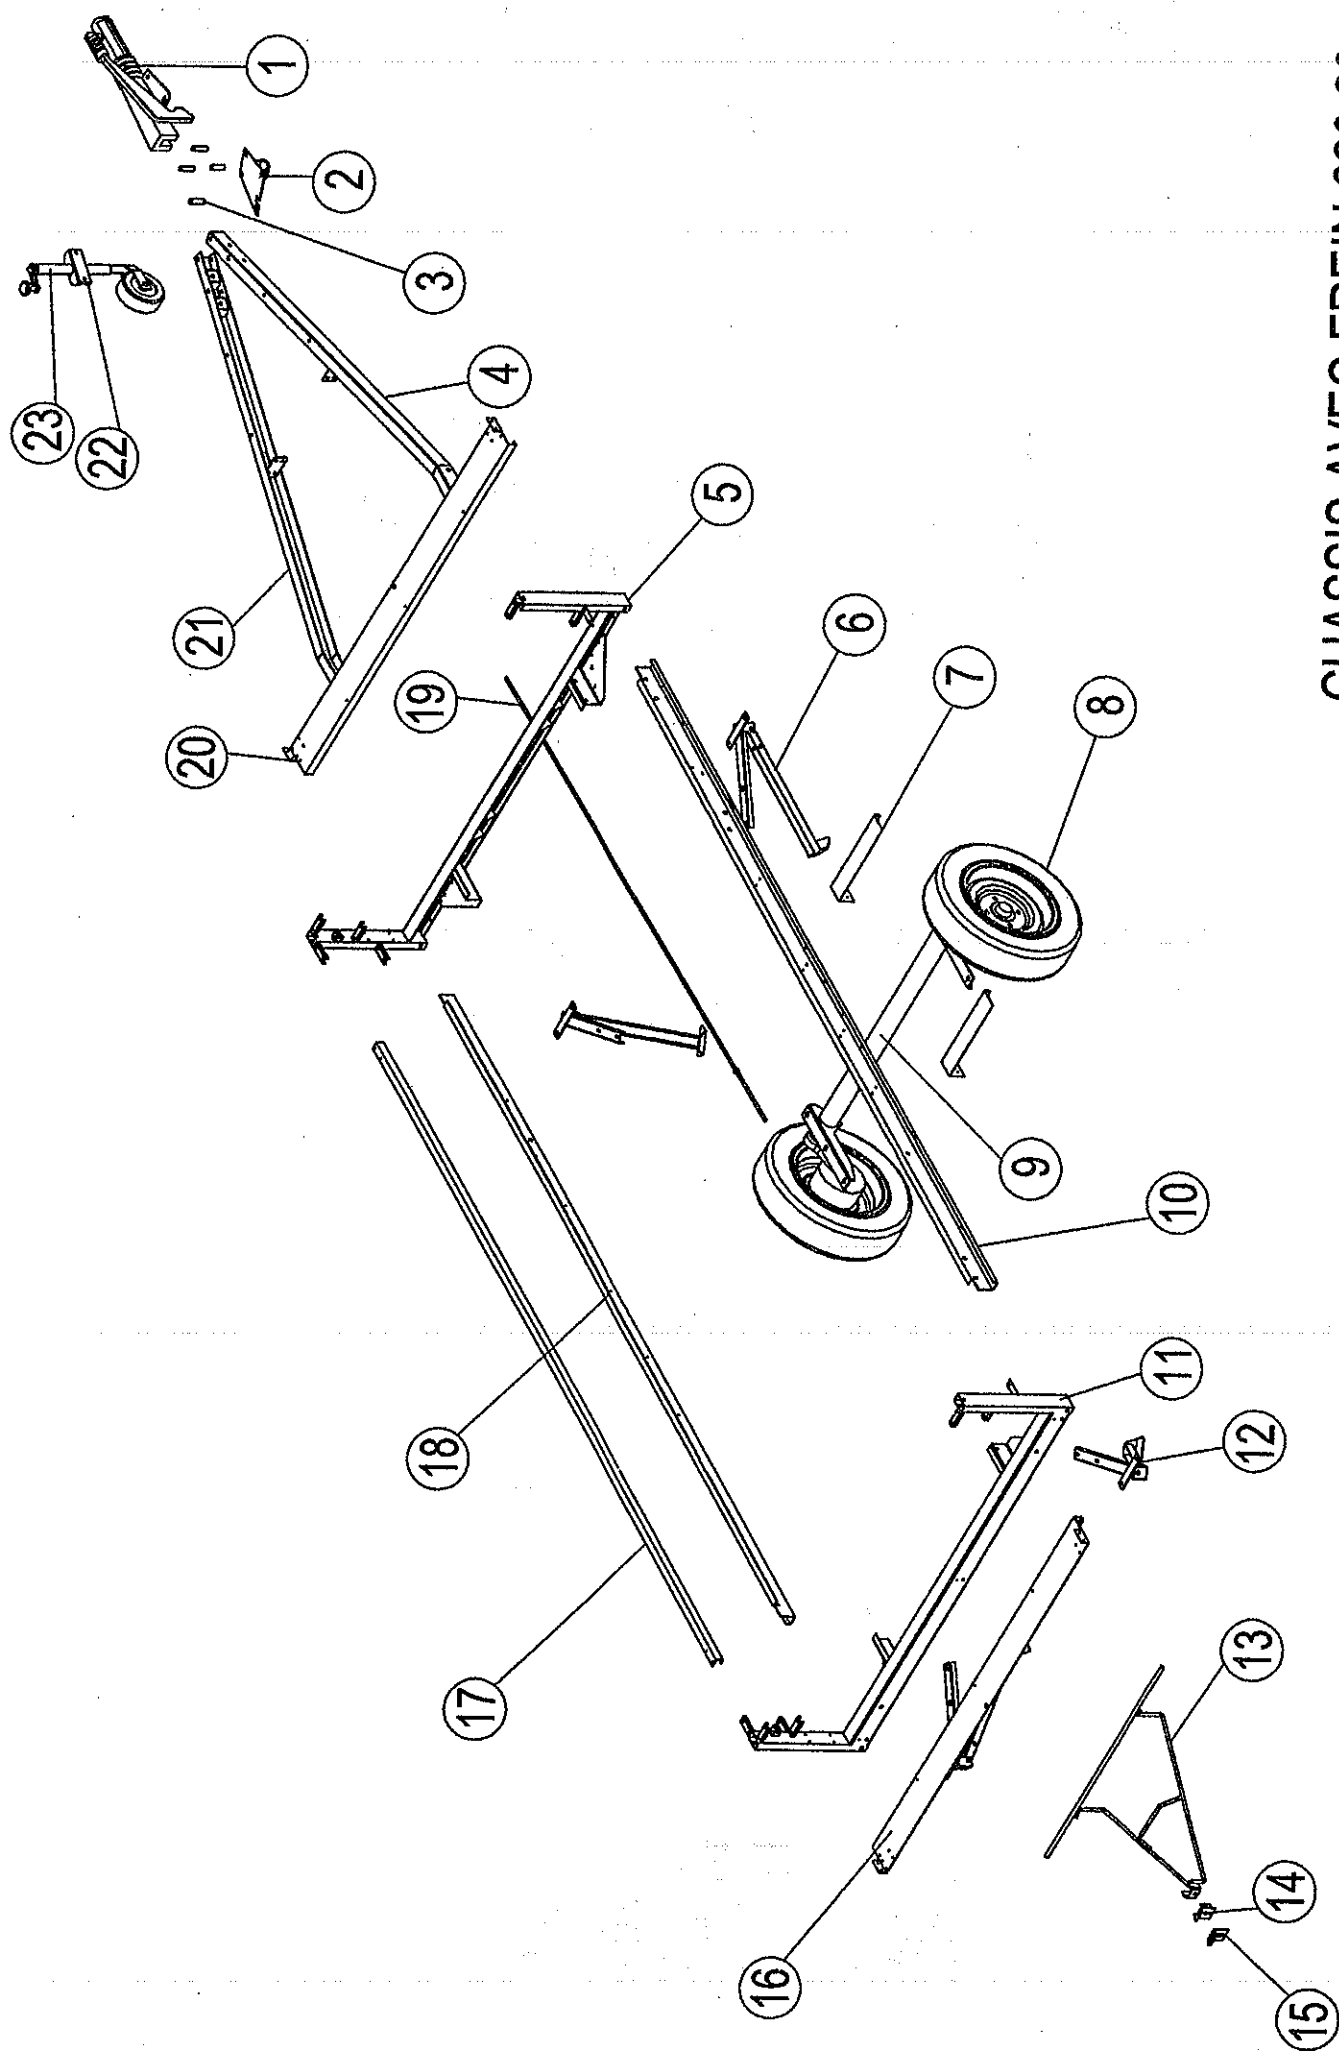

CHASSIS AVEC FREIN


Rep.	Désignation	Réf.
1	Attelage SV 60 S/2 FR 220510 AV	09306
2	Platine béquille flèche	PL26271
3	Entretoise flèche	PL16599.ZN
4	1/2 timon gauche	PL36095
5	Traverse avant	PL45452
6	Vérin ARG / AVD	03492
7	Corbeau	PL27333
8	Roue 135 SR13 a trous / 130 dept.	03443
9	Essieu 750 kg FR 1637 PL 1270231	03816
10	Longeron droit	PL36118D
11	Traverse arrière	PL45453
12	Vérin ARD / AVG	03491
13	Soudure support roue de secours	PL27050
14	Accrochage sur traverse AR	PL16138
15	Blocage sur traverse AR	PL16150
16	"C" renfort de panneau avant / arrière	PL27149
17	"C" renfort panneau latéral gauche	PL27150
18	Longeron gauche	PL36118G
19	Tige de frein M10 lg. 1845-1640 P	09313
20	"C" renfort de panneau avant / arrière	PL27149
21	1/2 timon droit	PL36094
22	Collier charnière roue jockey	03510
23	Roue jockey télescopique	624970V

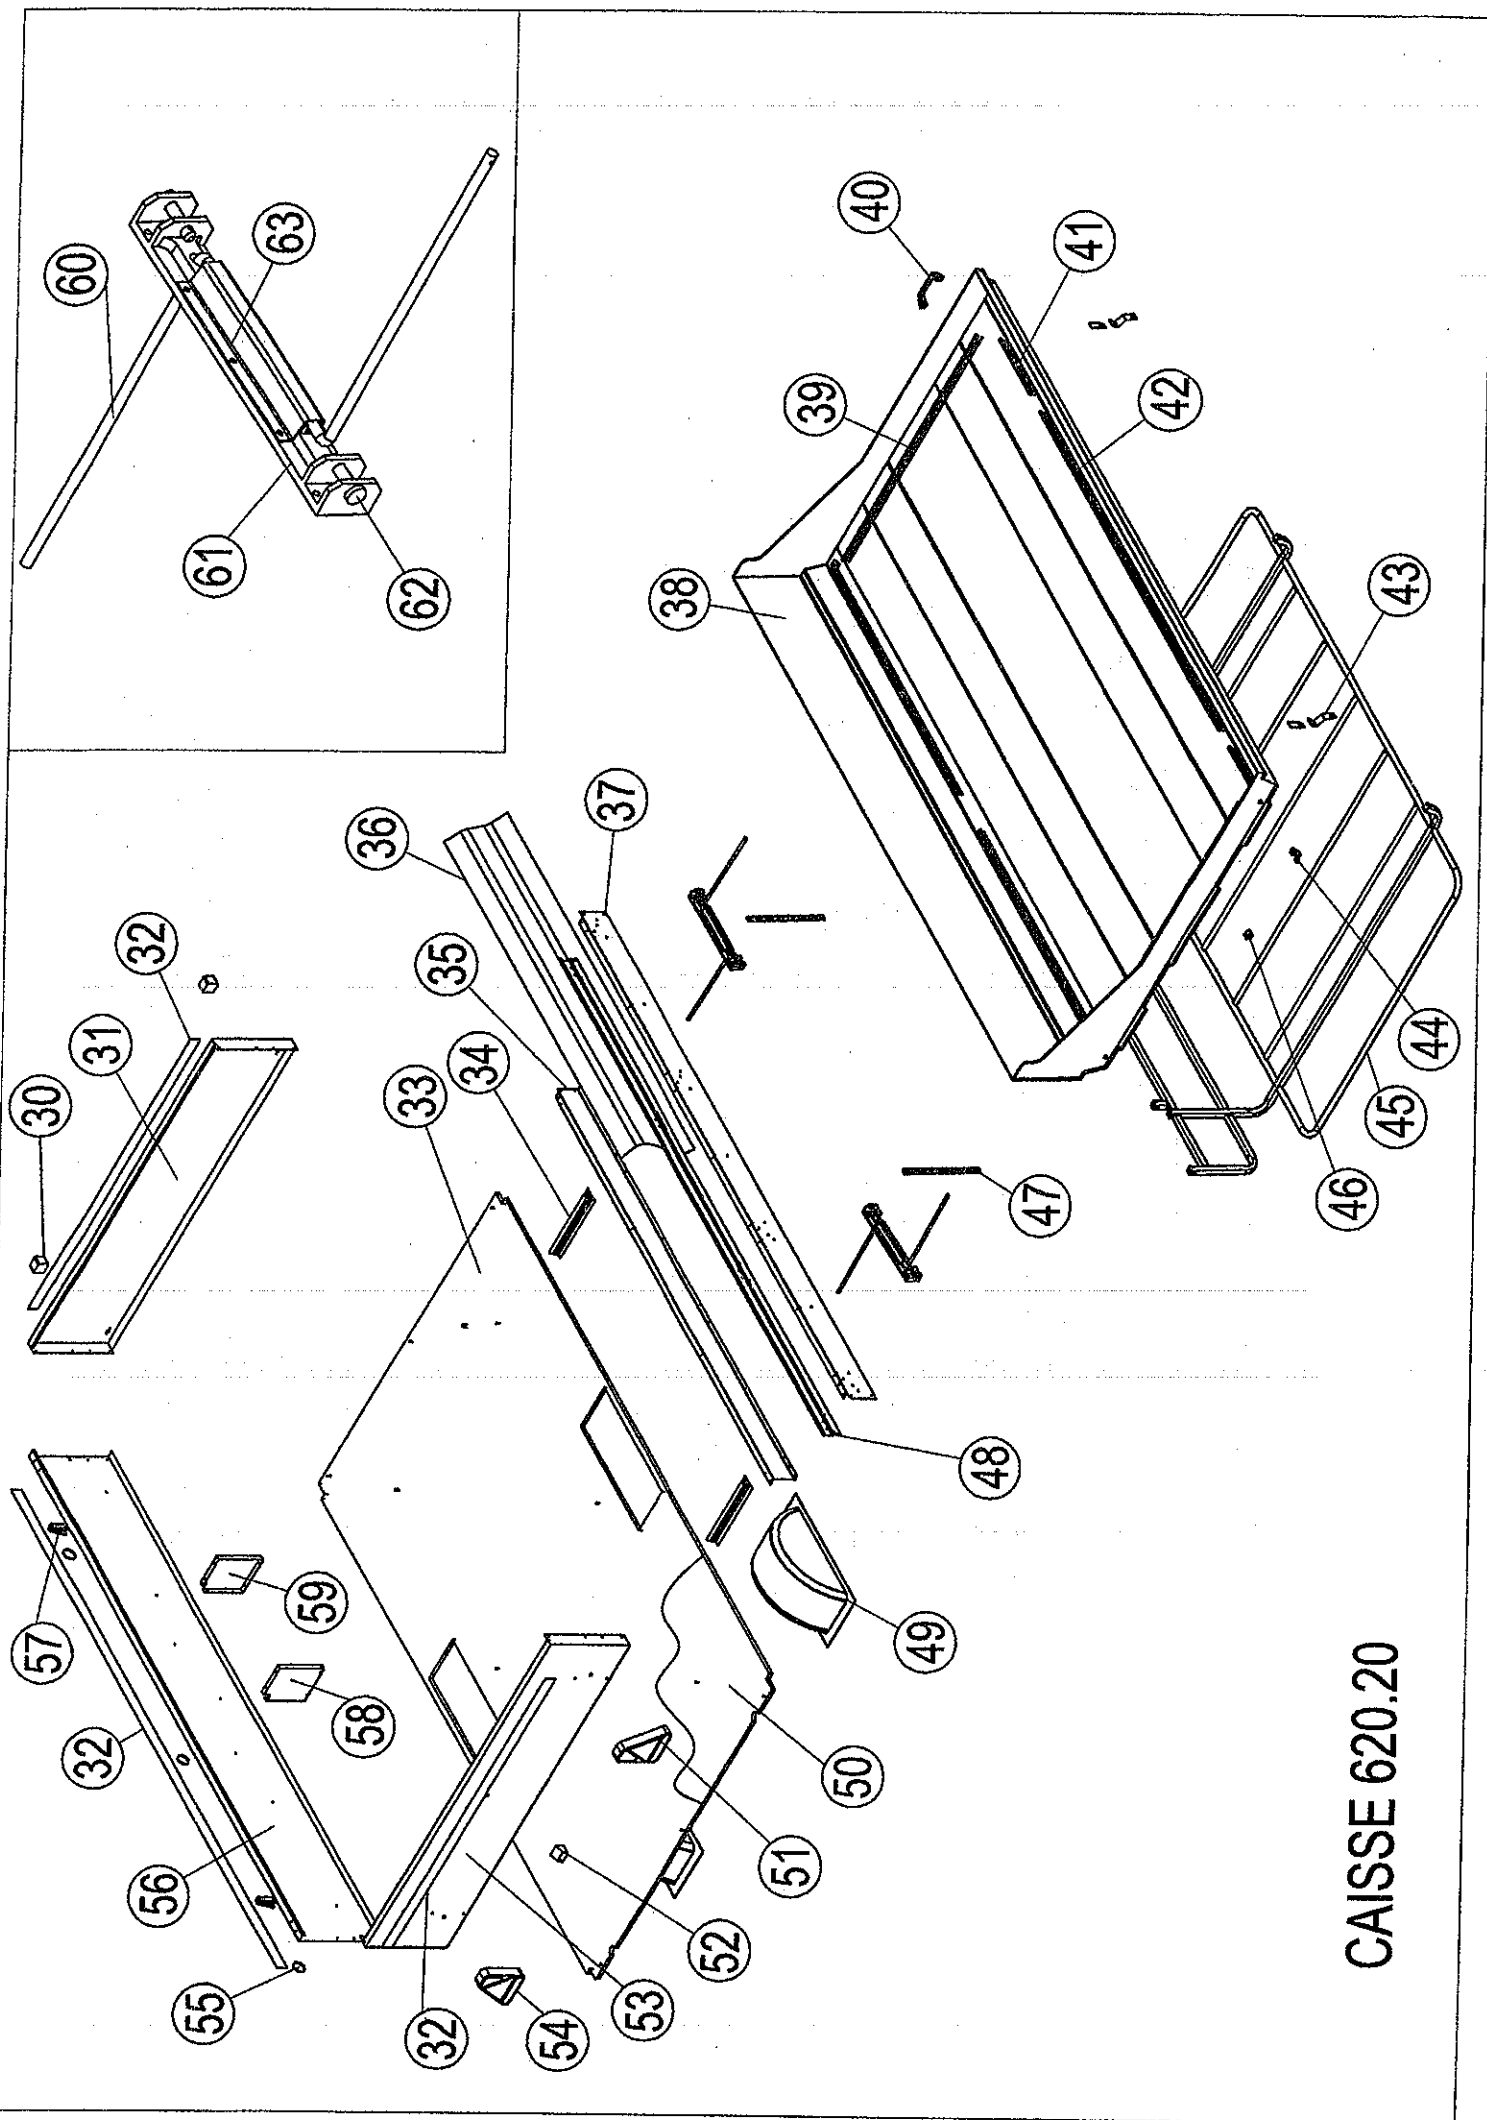

CAISSE 620.20

CAISSE ET COUVERCLE

Rep.	Désignation	Réf.
30	Feux blanc avant	38004
31	Ridelle avant	PL45454.CV
32	velcro adhesif lg 6520 lg50	PL17450.J
33	tapis de caisse	PL27148.04
34	fixation ressort plancher	PL17963.CV
35	panneau lateral supérieur droit	PL36121.CV
36	toile d'étanchéité	PL17685.07
37	ridelle droite	PL45486.CV
38	couvercle polyester	PL45451
39	profil rail lg 1250	PL17391.E
40	poignée	07215
41	profil rail lg 300	PL17391.E
42	profil rail lg 1750	PL17391.C
43	support attache grenouillère	PL27384.B
44	cavalier plastique pour diam 20	07181
45	galerie	PL45502.B
46	patin meuble noir	03267
47	plaque ertalon	03511
48	omega renfort	PL27377
49	passage de roue	09068
50	plancher	PL27147
51	feu arrière droit	02958
52	éclaireur de plaque	07284
53	ridelle arrière	PL45456.CV
54	feu arrière gauche	02959
55	catadioptr orange	02950
56	ridelle gauche	PL45455.CV
57	fermeture rapide type grenouillère	08138
58	raidisseur gauche	PL27179G.CV
59	raidisseur droit	PL27179D.CV
60	ressort assistance	03418
61	platine articulé guide ressort	03419
62	axe articulé inox	03647
63	omega cache ressort	PL27332.CV

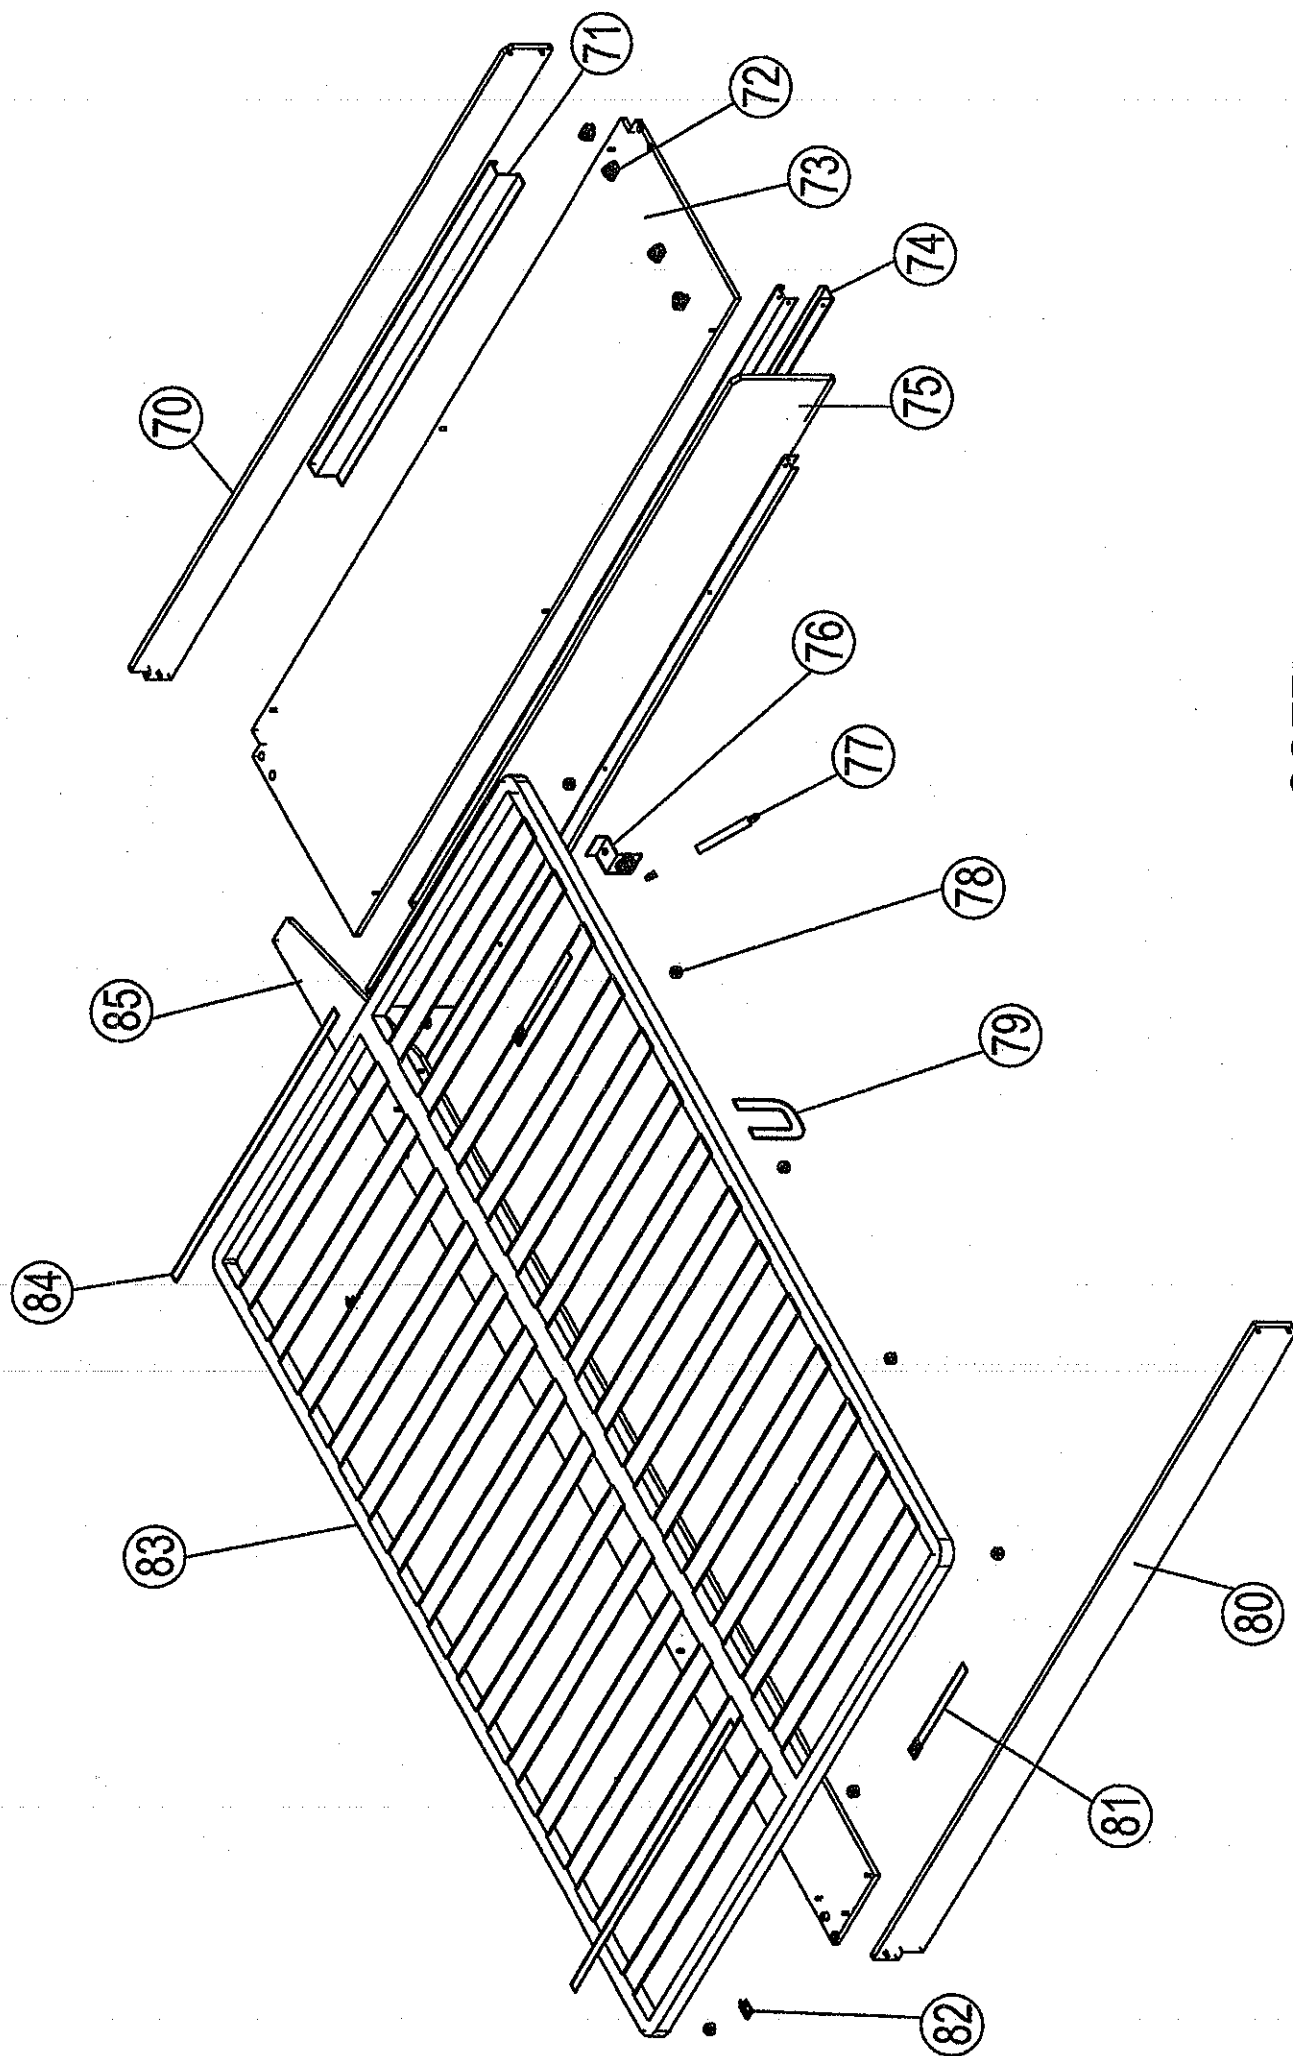


COFFRE ET PLATEAU 620.20

COFFRE ET PLATEAU

<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
70	Cloison guide MC et cache fil arrière	18402
71	Profil anti-basculement MC	PL17686.CV
72	Roulette drill PP30 réf. DP530	03849
73	Support MC	18403
74	C" renfort de cloison	PL27151
75	Cloison de sommier	18401
76	Equerre support compas gaz	PL17806
77	Compas gaz STABILUS D8-250	03552
78	Butée caoutchouc h: 14mm	03848
79	Poignée de sommier (sangle noir)	PL17878.B
80	Cloison de sommier	18401
81	Sangle de plateau Lg. 40 cm	PL16726.B
82	Charnière acier 50 x 40 ZN R50	PL17803.T
83	Sommier à lattes 1500 x 2105	07540
84	Sangle de plateau Lg. 180 cm	PL17431
85	Support sommier	18400
	latte sommier	04143

BACHE ET MATELAS

<i>Rep.</i>	<i>Désignation</i>	<i>Réf.</i>
	Plaque de mousse 2040 x 1500 x 80	07867

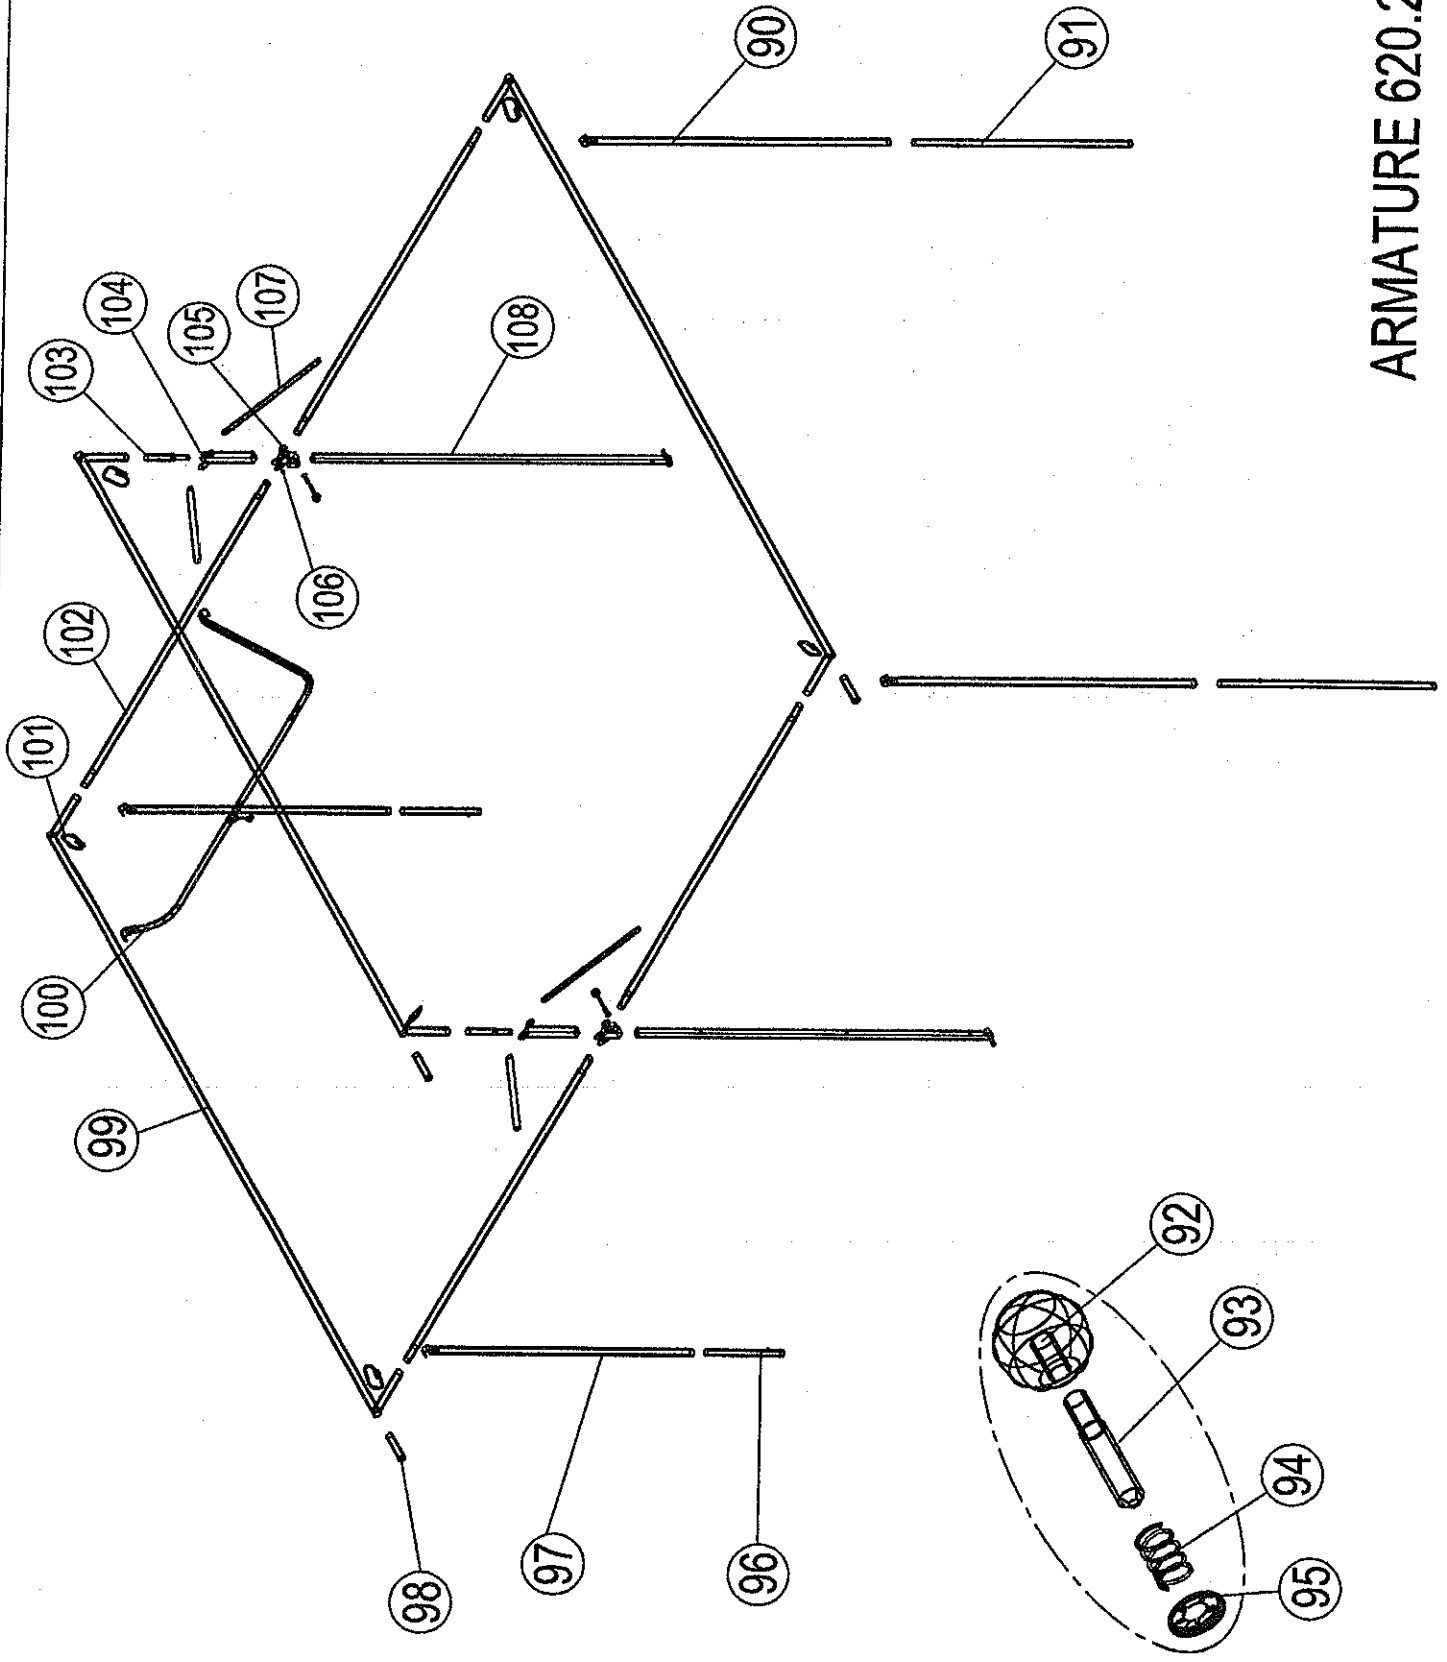


ARMATURE 620.20

ARMATURE

Rep.	Désignation	Réf.
90	Pied à clips lg. 1850 - élément n°1	PL17861.T
91	Pied à clips lg. 1850 - élément n°2	PL17859.T
92	Boule bakelite	06476
93	Axe Ø 7 x 40 ZN plan 16369	03374
94	Ressort de compression Ø 8 x 14	06113
95	Rondelle à griffe STARLOCK Ø 7	06229
96	Pied à clips lg. 1350 - élément n°2	PL17900.T
97	Pied à clips lg. 1350 - élément n°1	PL17860.T
98	Tube renfort de faitière	PL17794
99	Soudure arceau	PL27152.T
100	Barre penderie Alu	AC374
101	Anneau brisé blanc modèle C.F.	03633
102	Tube arceau AV / AR	PL17853.T
103	Tube jonction de faitière	PL17854.T
104	Support bielle	PL17857.T
105	Pièce coulissante	PL26987.T
106	Cache écrou noir	03988
107	Biellette EA= 375mm	JA619317T
108	Tube carré arceau central	PL17855.T


CUISINE 3 FEUX 620.20

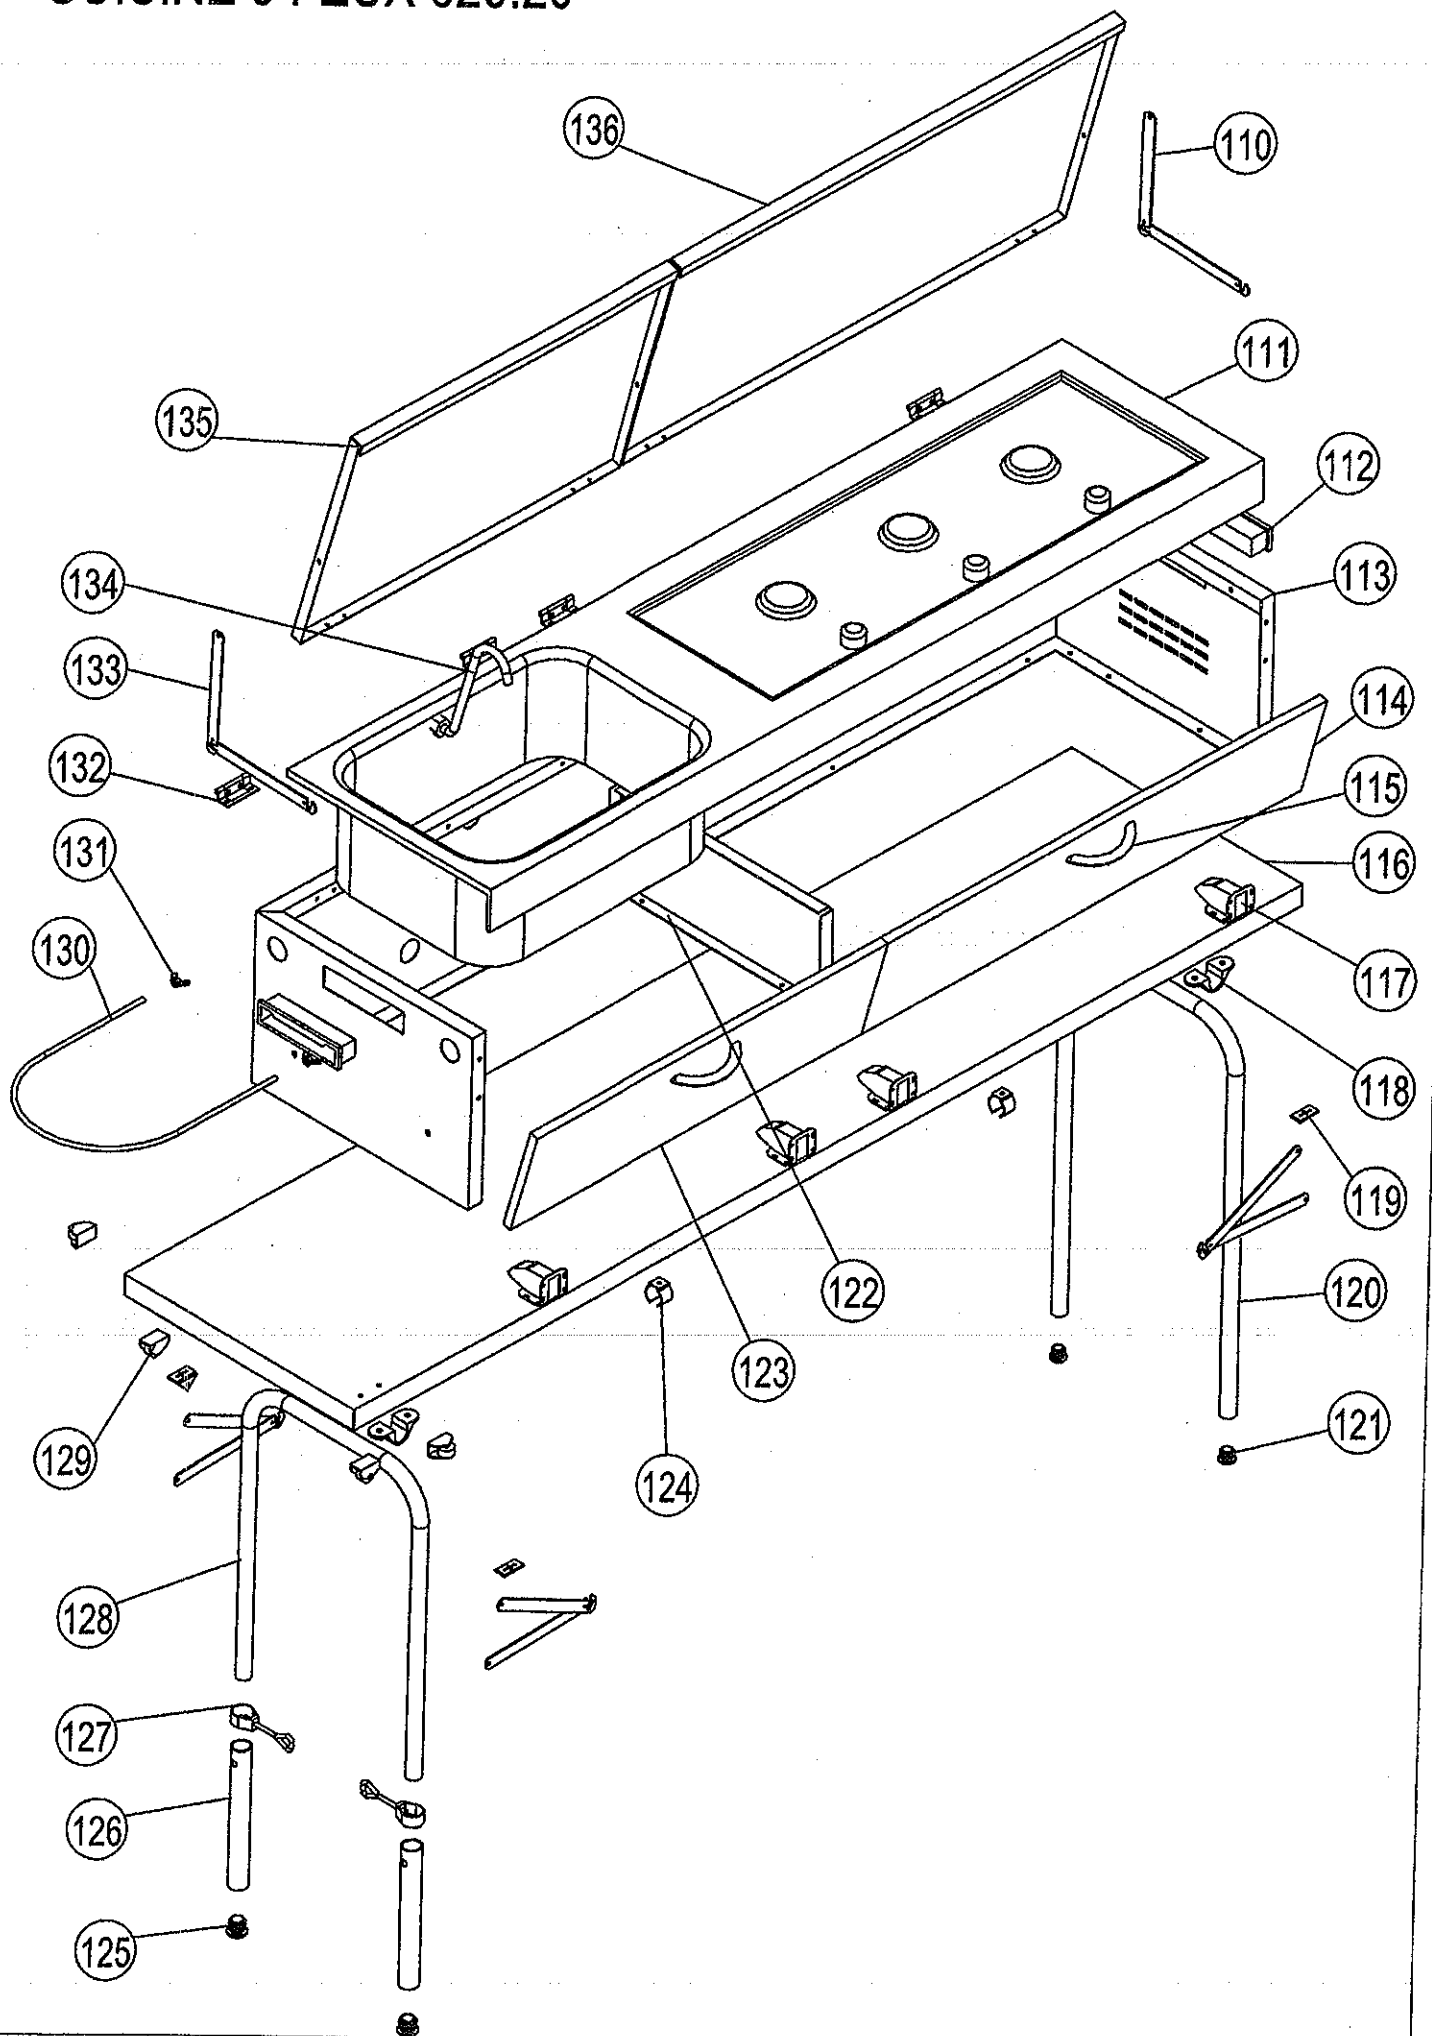

MC 3 FEUX

Rep.	Désignation	Réf.
110	Compas droite 120 x 93 ZN	PL17799.T
111	Combiné évier + gaz 3 feux	09576
112	Poignée autoclips	07207
113	Caisson MC 3F / 2 FG CP 620	PL45460.CV
114	Grande façade MC	18404
115	Poignée métal CAD 025 nickelée	03529
116	Soudure fond MC 3 F / 2 FG CP 620	PL27181.CV
117	Charnière ressort	07189
118	Cavalier pour tube Ø20 plast.	07181
119	Support compas	PL17805.T
120	Pied fixe MC	PL27180.CV
121	Bouchon 105 00 25 00 eay	07167
122	Cloison MC	PL27172.CV
123	Petite façade MC	18405
124	Clips lyre Ø20 / 25	06109
125	Embout bas de mat Ø18 /20	06197
126	Pied réglable MC	PL17040.CV
127	Collier serrage tube Ø25	05317
128	Pied MC	PL26671.CV
129	Roulette drill PP30 réf. DP 530	03849
130	Etrier de fixation gaz	07199
131	Ecrou 6 x 125 à oreilles ZN	06469
132	Charnière acier ZN 40 x 25	PL17802.T
133	Compas 120 x 93 gauche ZN	PL17800.T
134	Bec verseur avec tétine coudée	07161
135	Petit couvercle MC	PL27173.CV
136	Grand couvercle MC	PL26665.CV
	Ecrou + tétine + olive	07208
	Tuyau plastique d'écoulement lg.500	PL16930B

CUISINE 2 FEUX 620.20

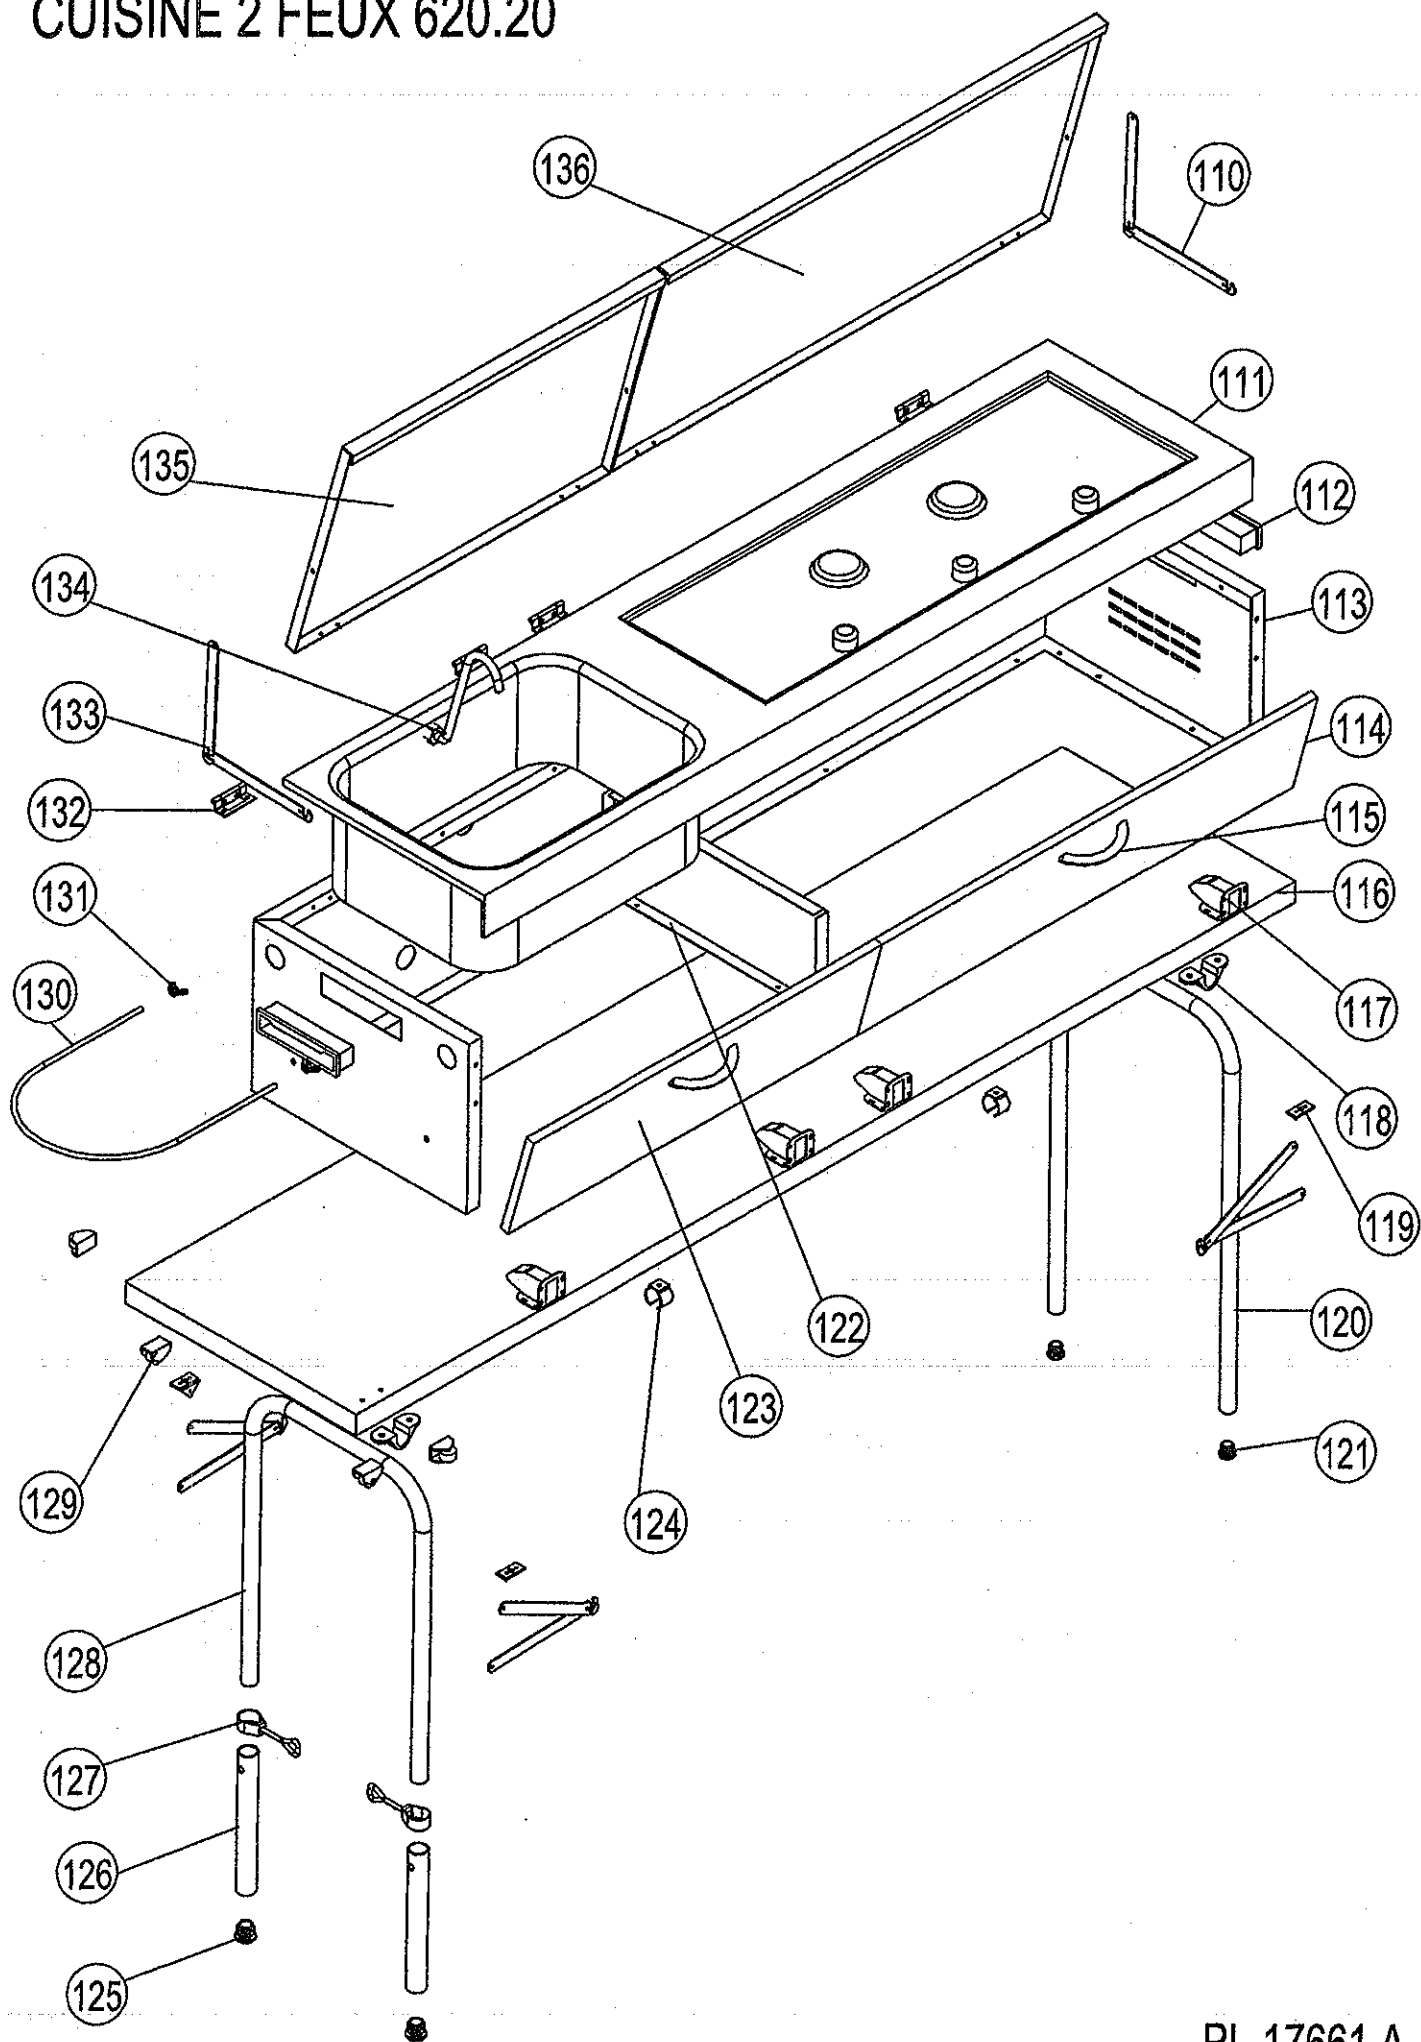


PL 17661 A

MC 2 FEUX/GRILL

Rep.	Désignation	Réf.
110	Compas droite 120 x 93 ZN	PL17799.T
111	Combiné évier + gaz 2 feux grill	09575
112	Poignée autoclips	07207
113	Caisson MC 3F / 2 FG CP 620	PL45460.CV
114	Grande façade MC	18404
115	Poignée métal CAD 025 nickelée	03529
116	Soudure fond MC 3 F / 2 FG CP 620	PL27181.CV
117	Charnière ressort	07189
118	Cavalier pour tube Ø20 plast.	07181
119	Support compas	PL17805.T
120	Pied fixe MC	PL27180.CV
121	Bouchon 105 00 25 00 eay	07167
122	Cloison MC	PL27172.CV
123	Petite façade MC	18405
124	Clips lyre Ø20 / 25	06109
125	Embout bas de mat Ø18 /20	06197
126	Pied réglable MC	PL17040.CV
127	Collier serrage tube Ø25	05317
128	Pied MC	PL26671.CV
129	Roulette drill PP30 réf. DP 530	03849
130	Etrier de fixation gaz	07199
131	Ecrou 6 x 125 à oreilles ZN	06469
132	Charnière acier ZN 40 x 25	PL17802.T
133	Compas 120 x 93 gauche ZN	PL17800.T
134	Bec verseur avec tétine coudée	07161
135	Petit couvercle MC	PL27173.CV
136	Grand couvercle MC	PL26665.CV
	Ecrou + tétine + olive	07208
	Tuyau plastique d'écoulement lg.500	PL16930B






ENTOILAGE

FICHE CARAVANE PLIANTE	
ALLEGRA 2008	
DOUBLE TOIT AR	MP6200B1AR
HOUSSE	MP6200A1H0
CHAMBRE	MP6200B1TI

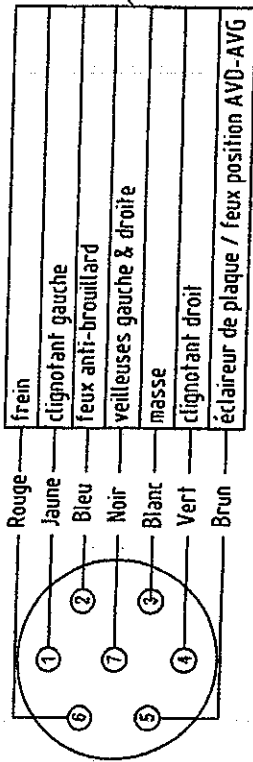


PF = cosse femelle non protégée


W3 = cosse Wago (boîtiers 3, 4 ou 8)

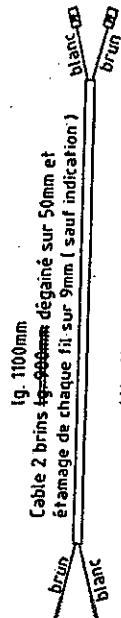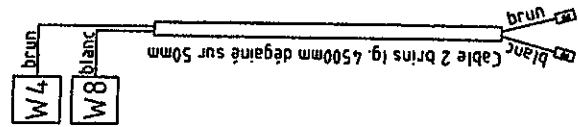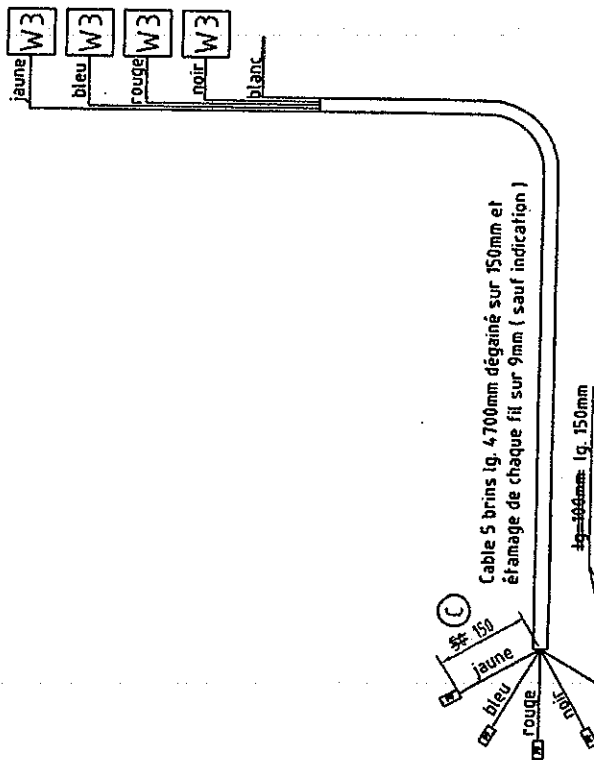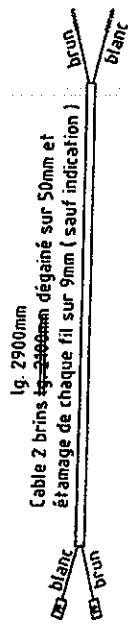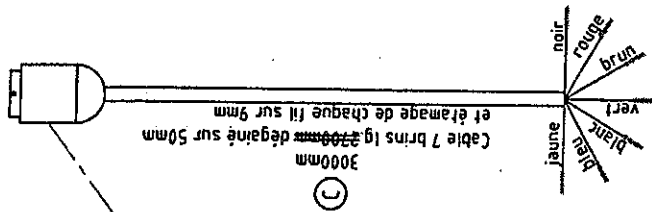


Attention: fil coloris jaune avec manchon vert sur toute la longueur dénudée

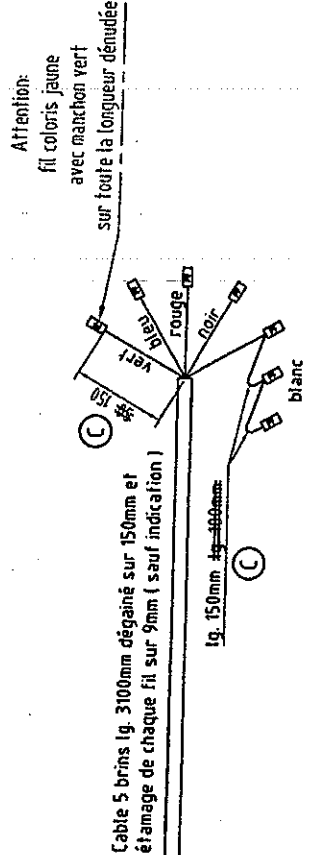


1

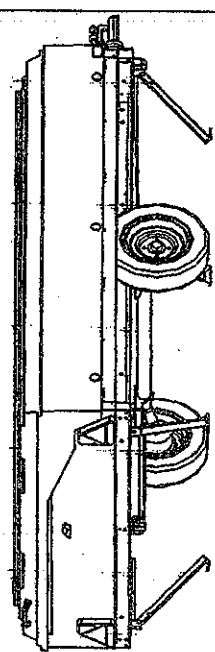


2

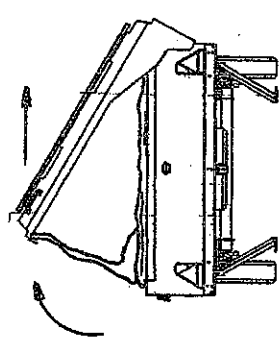


3

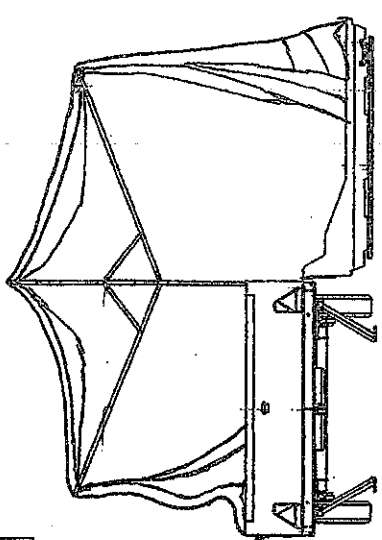


4

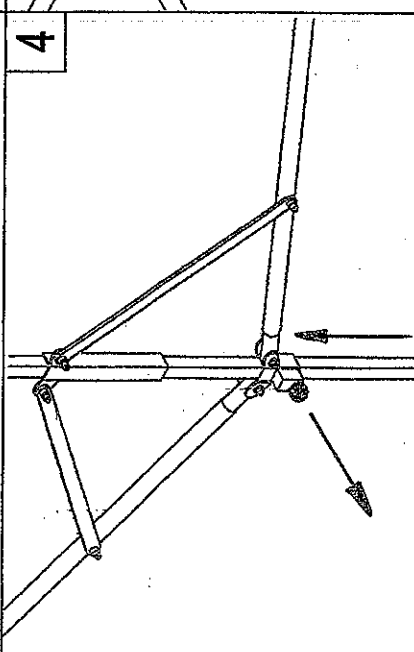


5

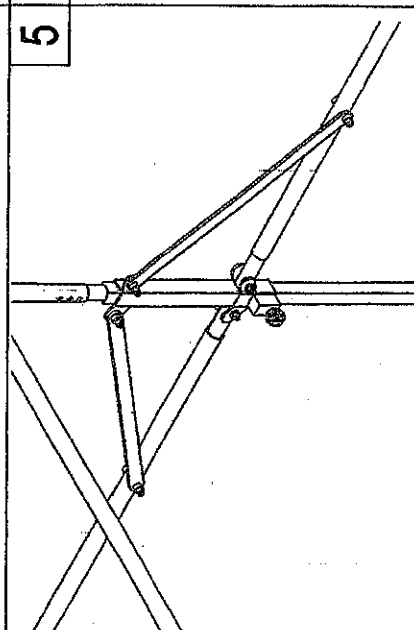

6



7

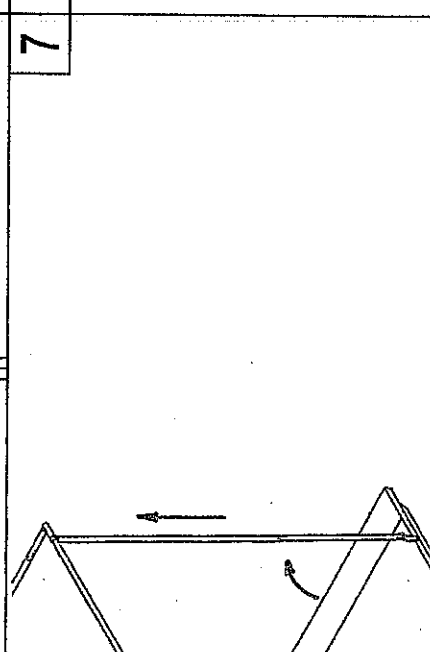

8



9



Vous venez d'acquérir une caravane pliante toile, entièrement conçue et réalisée dans nos ateliers de Mamers (France). Ce modèle a subi un contrôle rigoureux à tous les stades de sa fabrication. Afin qu'il vous donne entière satisfaction et vous permette de passer d'agréables moments de détente, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.

AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

VÉRIFIER

- La pression des pneumatiques (la norme à respecter figure sur le côté de la caisse).
- Le serrage des boulons de roues ; le couple de serrage sera contrôlé après un parcours de 25 à 40 Km, puis après 100 Km, ensuite périodiquement.
- Le fonctionnement des feux de signalisation.
- Le chargement de la remorque. Ne pas dépasser le poids total en charge autorisé. Bien répartir la charge, (force d'appui d'environ 20 kg sur la tête d'attelage).
- Le bon emboîtement de la tête d'attelage sur la boule de traction de votre voiture.

SUR LA ROUTE

- GARDEZ suffisamment de DISTANCE avec le véhicule qui vous précède.
- Lors des DÉPASSEMENTS, n'oubliez pas, avant de vous rabattre, que votre véhicule se prolonge de la longueur hors tout de la caravane pliante.

BONNE ROUTE !

MONTAGE

- 1 - Dételer et amener la remorque en position.
- 2 - A l'aide de la manivelle, descendre les vérins de façon à stabiliser la remorque en position horizontale. Sur un terrain meuble, prévoir des cales sous les semelles. ATTENTION : toute fissure sur le couvercle due à un calage insuffisant ne pourra faire l'objet d'un recours en garantie
- 3 - Ouvrir le couvercle à l'aide des deux poignées de chaque côté. (figures 2-3)
- 4 - Positionner la toile sur le couvercle et fixer les crochets sur les pontets du couvercle.
- 5 - Entrer dans la caravane, déverrouiller les pièces coulissantes en tirant sur les petites boules noires (figure 4), puis monter les pièces coulissantes en haut des montants jusqu'à ce qu'elles se verrouillent automatiquement (figure 5).
- 6 - Placer les quatre pieds de maintien dans les angles en position fixe : tube au-dessus du cliquet (figures 6-7) ; seulement lors de séjours prolongés et/ou de fortes intempéries.
- 7 - Fermer la porte et mettre en place le velcro autour de la caisse (figure 8).
- 8 - Installer le vélum séjour et les rideaux.

MONTAGE DE L'AUVENT

- **VERSION ARMATURE ACIER**
- Disposer au sol les différents éléments de l'armature d'auvent (suivant plan joint à l'armature).
- Sortir l'entoilage de son sac, l'étendre au sol, les fermetures à glissière de jonction face à la caravane. Fixer la toile d'auvent à la toile de la caisse.
- Glisser l'armature sous la toile. Accrocher les faîtières aux arceaux de l'armature principale de la remorque. Attacher les lacettes de maintien de la toile, régler la tension de la toile à l'aide des coulisses de faitage. Régler la hauteur des pieds.
- Fermer entièrement l'auvent et fixer l'entoilage au sol à l'aide des piquets.

IMPORTANT : Une bavette de protection est prévue pour abriter les fermetures à glissière. Vérifier qu'elle est bien positionnée. Si votre caravane est équipée d'un vélum, suspendre celui-ci en commençant par le centre. Piqueter les retombées de murs au sol.

BON SÉJOUR !

REPLIAGE

La toile de tente étant solidaire de l'armature et des plateaux, ne pas l'en détacher.

- 1 - Retirer les 4 pieds de maintien
- 2 - Déverrouiller les deux pièces coulissantes de l'armature et les descendre.
- 3 - Décoller le velcro et retirer les crochets des pontets du couvercle.
- 4 - Refermmer le couvercle en plaçant correctement la toile lors de la fermeture.
- 5 - Remonter les vérins.

Si vous avez plié la toile humide, il est indispensable de la faire sécher et de l'aérer dès que possible (pendant une journée minimum).

ENTRETIEN

CHANGEMENT DE ROUE

- Descendre les deux vérins opposés à la roue à changer.
- Débloquer les boulons de roue.
- Lever la remorque à l'aide du cric de votre voiture en disposant celui-ci sous le corps d'essieu ou sous le longeron.

ATTENTION : NE PAS APPLIQUER LE CRIC SUR LE PLANCHER.

- Avant de retirer la roue, descendre les deux autres vérins.
- Changer la roue, bloquer. Vérifier le serrage après quelques kilomètres.

CARROSSERIE

- Elle est en tôle acier électro zingué, traité polyester. Vous l'entretenez comme la carrosserie de votre voiture.

ENTOILAGE

- Ne jamais laisser la toile pliée humide plus de 24 heures.
- Les toiles coton RACLET sont traitées contre les moisissures. Ne jamais utiliser de détergent ou de dégraissant, ne jamais pulvériser d'insecticide près de la toile.


STOCKAGE

- Les caravanes pliantes toile RACLET ont un faible encombrement. Si, toutefois, vous êtes amené à stocker votre remorque à l'extérieur, nous vous conseillons de retirer la partie toile,

CARAVANE PLIANTE TOILE
TYPE 620.20

OPTIONS & ACCESSOIRES

(B) (CH) (E) (F) (A)
(I) (D) (NL) (GB)

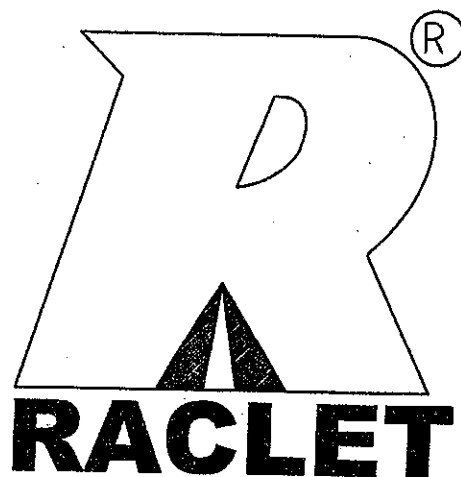


ACCESSOIRES	Nbre
ts fil 204)	30
ts fil 280)	30
ts cornière	10
armature (36x1000)	1

ACCESSOIRES	Nbre
Piquets fil (ø4 lg 204)	30
Piquets fil (ø5 lg 280)	30
Piquets cornière (lg 230)	10
Sacs armature (350x1400)	1

Portique d'avancée PT620A

	référence
tube diamètre 19	
1180N+CAP 17/19	500784CAP
0860N+CLIP PLASTIQUE 19/22	500966CP22
0750N+CLIQUET PM	501074CLI
tube diamètre 22	
0860N1TN+CLIP 19/22+PITON	501614CP22+P
tube AC ZB 0350N00	500199
tube AC ZB 1180S601TN	501515
0260SR+EMBOUT 20/22+R22	500332EMB+R22
tube AC 1005S601TN	501510
0720SR+CLIQUET	501995CLI
tube AC ZB 1180S60	501791
tube diamètre 25	
1180SR1TN+PITON M6	1501514P
COIN	401800
COIN	401801
P.I.0350N+1180SR1TN+CLIP+PITON	522248P
ENS 401800+2x1005SR+260SR+2 PI	522428P2
ENS 401801+260SR+EMBOUT	522429
P.E.0720SR+1180SR+CLIQUET	522431P
clip plastique crochet 19/22	55970

ARMATURE TENDELET PT620B

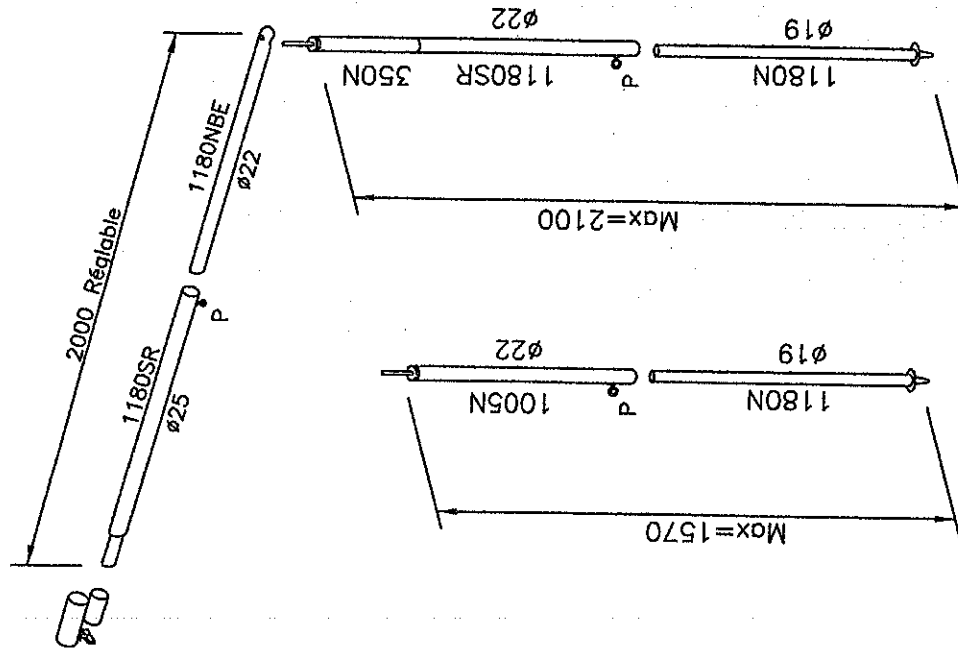

ACCESSOIRES	Nbre
Piquets cornière (lg 230) 	6
Pièce de raccord 	1
Sac armature (200x400)	1

Désignation: (exemple)

1005NBE : longueur tube = 1005 mm
 Ø19 : tube diamètre extérieur 19 mm

Description: (example)

1005NBE : length of pole = 1005 mm
 Ø19 : outside diam 19 mm

Armature tendelet PT620B

	référence
tube diamètre 19	
1180N+CAP 17/19	500784CAP
tube diamètre 22	
tube AC ZB 1180N001BE	501701
1005N1TN+EMBOUT+AXE D41+PITON	501568EA41+P
0350N+EMBOUT+AXE D41	500199EA41
TUBE AC ZB 1180S601TN	501515
tube diamètre 25	
1180SR1TN+PITON M6	1501514P
ENS 1180SR+350N+EMBOUT+AXE D41+PITON	522425P


ARMATURE CHAMBRE ANNEXE PT614F

IMPERATIF:

L'appendice chambre pour QUICKSTOP doit être monté du côté gauche de l'avancée

IMPERATIVE:

Annexe debroom for QUICKSTOP must be erected on the left side of the awning

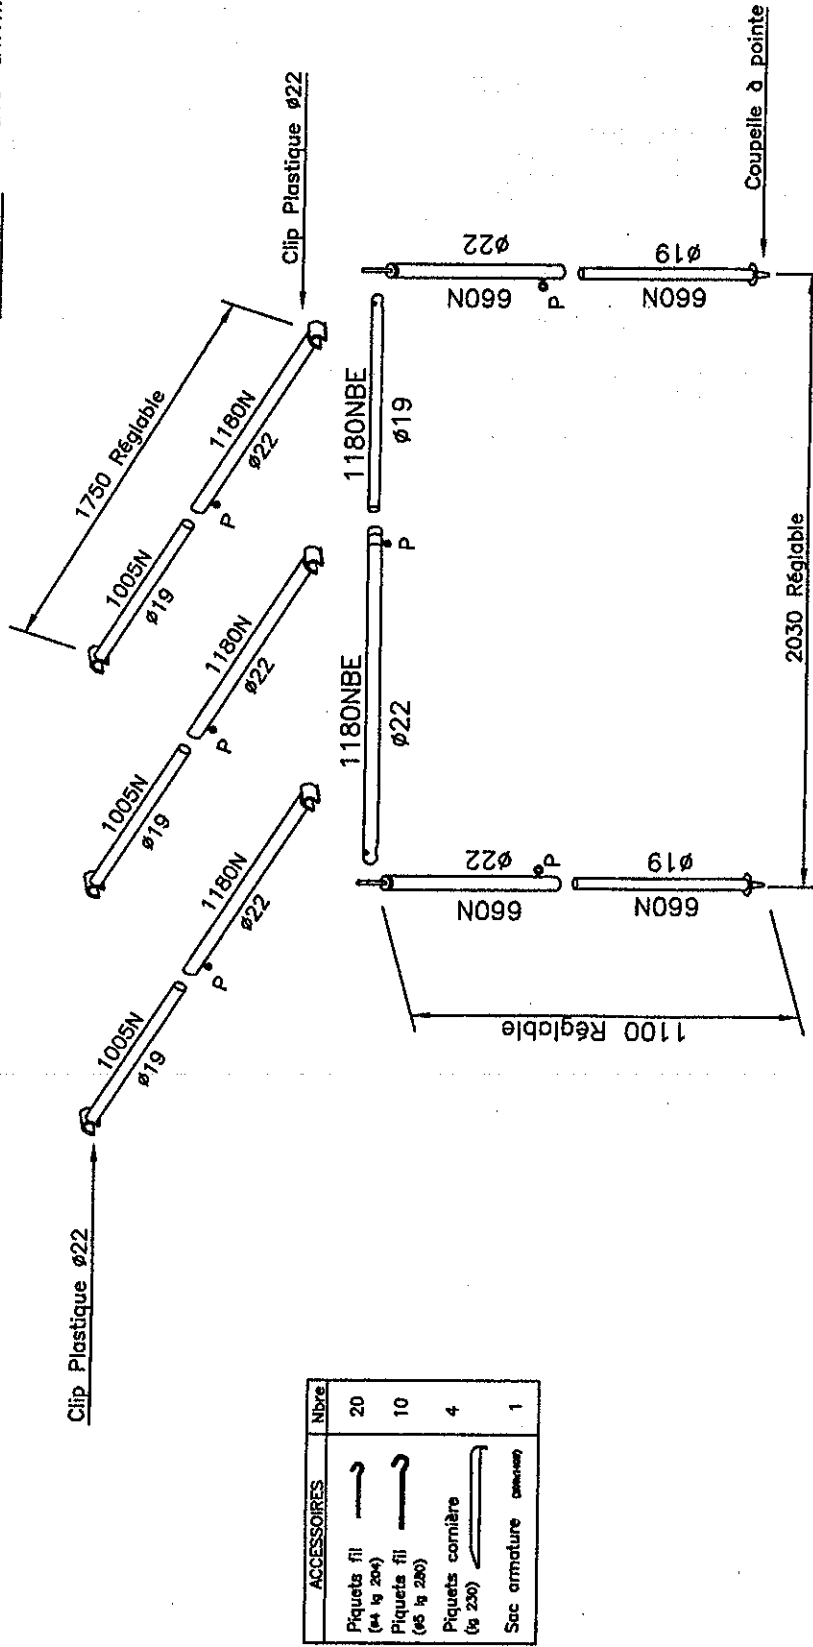

ACCESSOIRES	Nbre
Piquets fil (ø 19 200)	20
Piquets fil (ø 19 200)	10
Piquets cornière (ø 200)	4
Sac armature	1

Désignation: (exemple)


1005NBE : longueur tube = 1005 mm
 ø19 : tube diamètre extérieur 19 mm

Description: (exemple)





1005NBE : length of pole = 1005 mm
 ø19 : outside diam 19 mm

Armature chambre annexe PT614F

	référence
tube diamètre 19	
1005N+clip plastique 19/22	500785CP22
0660N + CAP17/19	501965CAP
tube AC ZB 1180N001BE	501989
tube diamètre 22	
1180N1TN+clip 19/22+PITON	501511CP22+P
1180NBE1TN+piton M6	501581P
0660N+embout+axe D41+piton	501946EA41+P
clip plastique crochet 19/22	55970

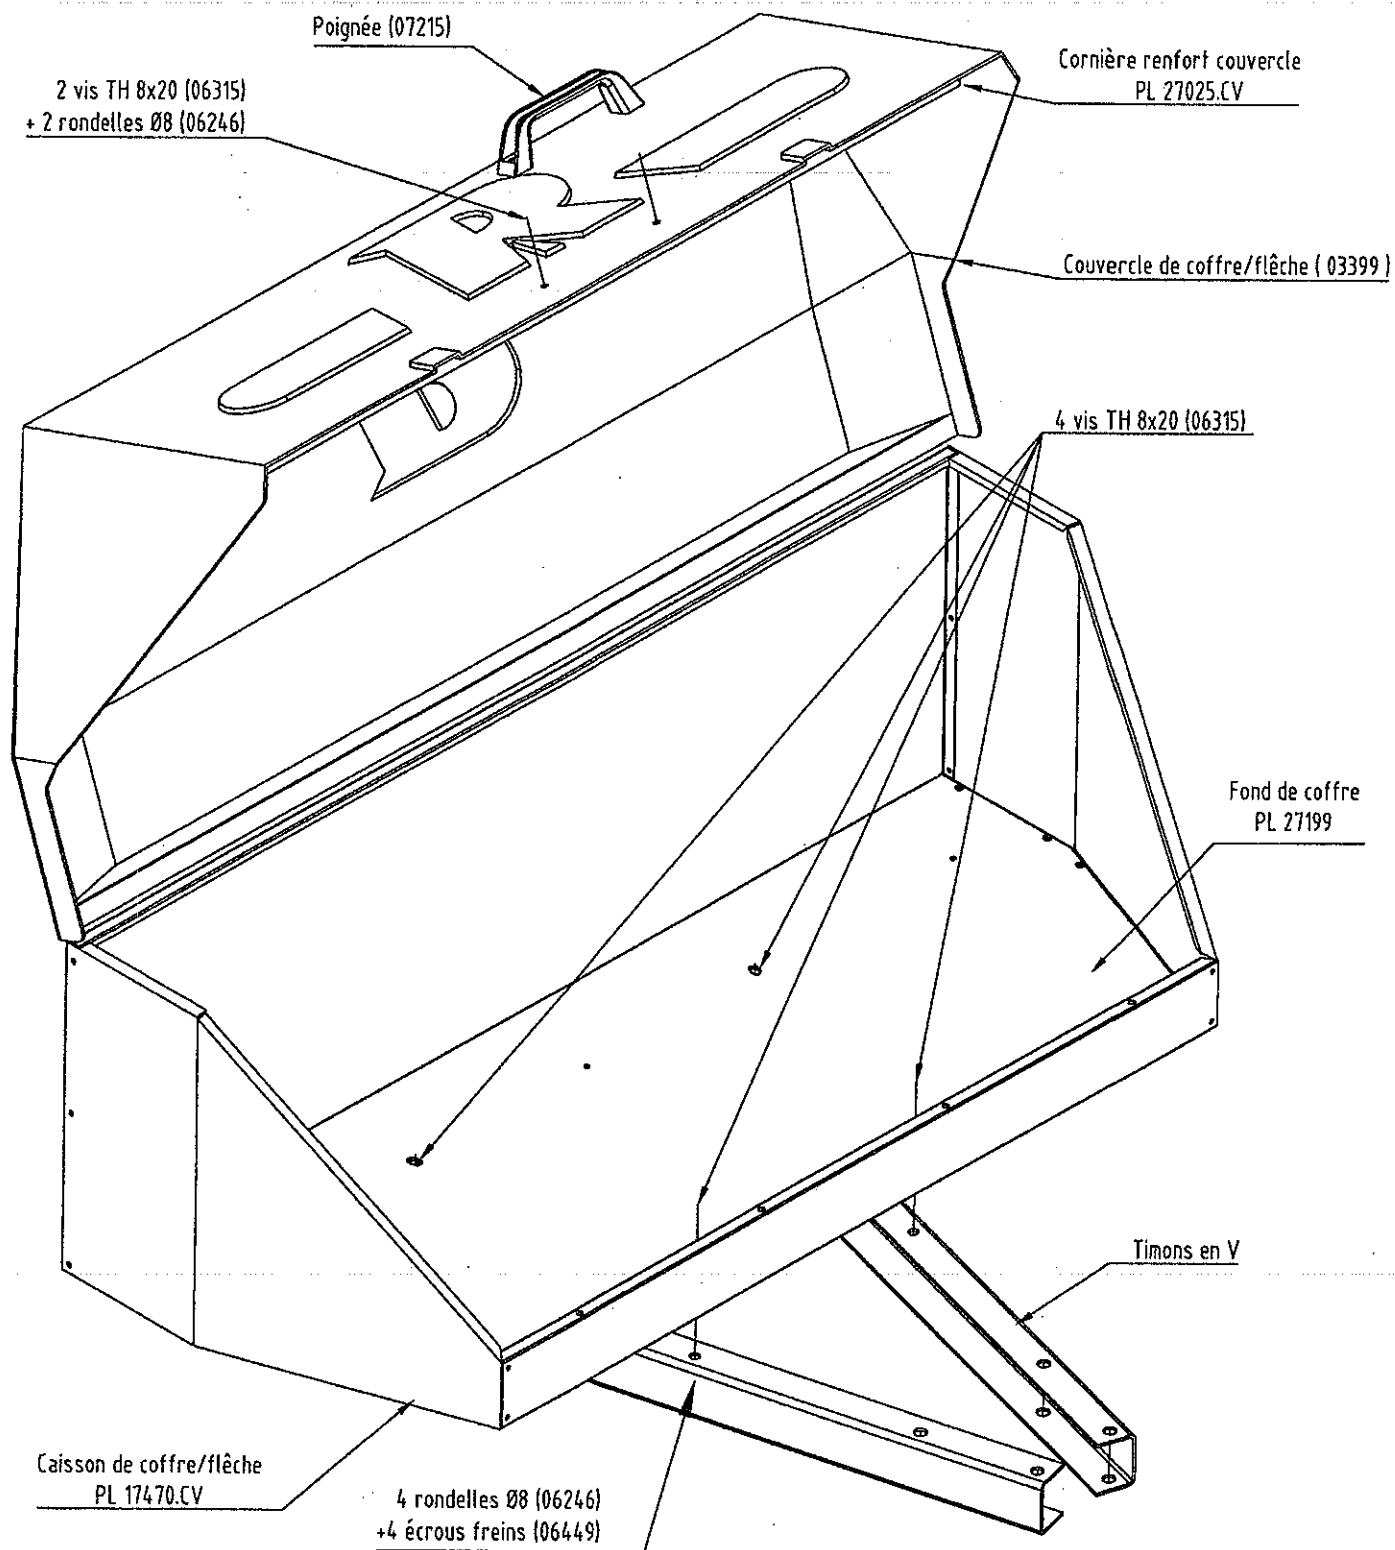

NOTICE DE MONTAGE COFFRE/FLECHE

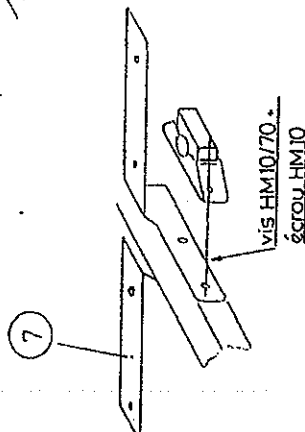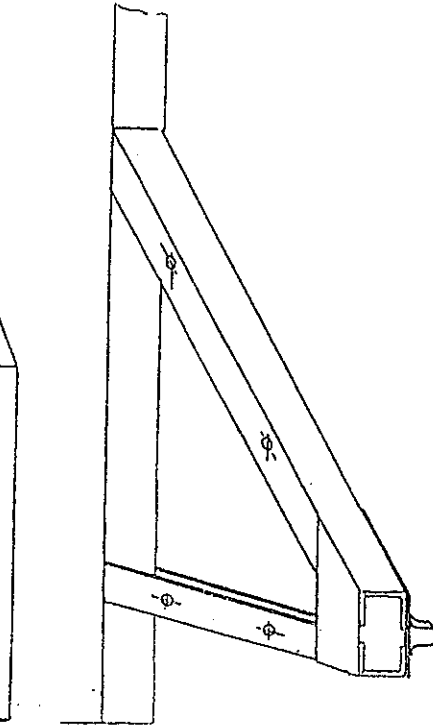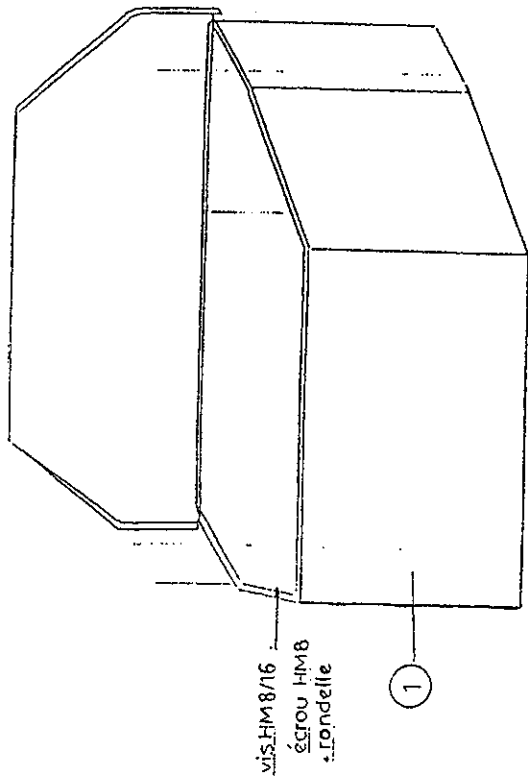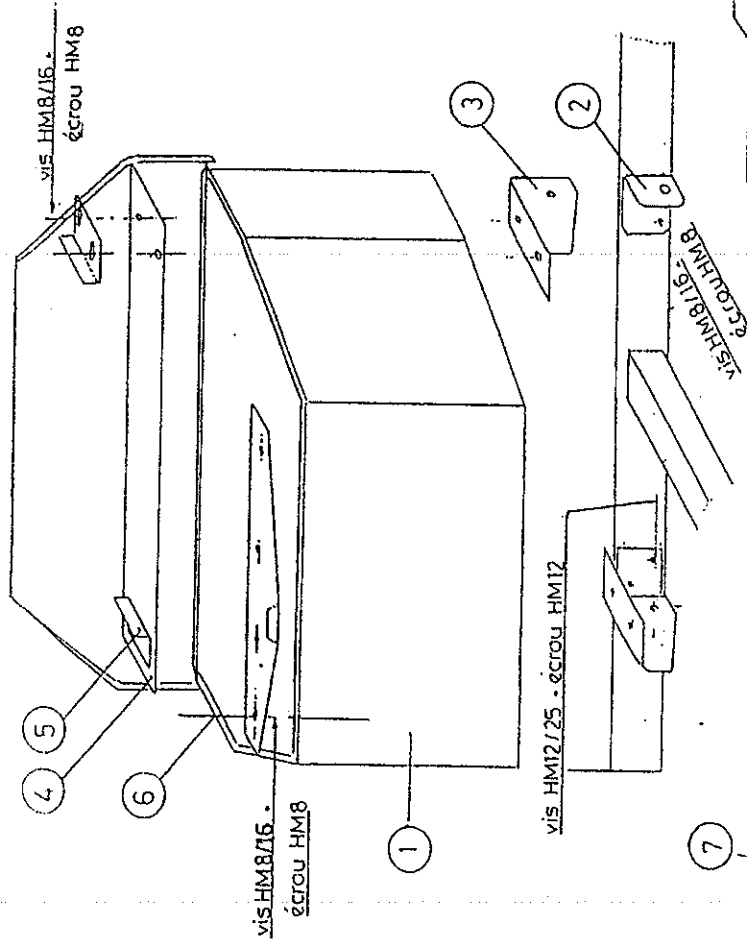

MONTAGE		
TIMON DROIT Sans Frein	TIMON DROIT Avec Frein	FLÈCHE EN Y
① Fixer le repère 2 sur la traverse avant. Bloquer les boulons. ② Monter le rep. 3 et le rep. 2 à l'aide des boulons HM 12,25. ③ Monter le rep. 7 et le support roue jockey à la place de celui-ci sur le timon (boulons HM 10,70). Bloquer les boulons ④ Poser le coffre. ⑤ Positionner les rep. 4, 5, 6 à l'intérieur du coffre (boulons HM 8,16). Bloquer les boulons. ⑥ Bloquer les boulons rep. 2,3 (HM 12 100)	① Poser le coffre sur la flèche en Y. ② Mettre 1 rondelle à chaque vis (HM 8,16). ③ Positionner l'ensemble (vis + rondelle) dans les trous du coffre, puis de la flèche. ④ Fixer à l'aide des écrous HM 8. ⑤ Bloquer les écrous.	① Poser le coffre sur la flèche en Y. ② Mettre 1 rondelle à chaque vis (HM 8,16). ③ Positionner l'ensemble (vis + rondelle) dans les trous du coffre, puis de la flèche. ④ Fixer à l'aide des écrous HM 8. ⑤ Bloquer les écrous.



N PLAN	ECH	DATE
16473	1/2	22.11.51
COFFRE SI FLECHE		
16473		

Rep	N PLAN	DESIGNATION
1	-	Coffre
2	16477	L d'adaptation traverse
3	26201	Chape support arrière
4	16435	Renfort intérieur arrière
5	16436	Cornière maintien réfrigérateur
6	16437	Renfort intérieur avant
7	26158	Aile support avant timon SF
8	26176	Aile support avant timon AF
9	16468	Chape support roue jockey timon avec frein

