

CARAVANE PLIANTE TOILE
TYPE 617.14

ESCAPADE

B

CH

D

E


F


GB

I


N

NL

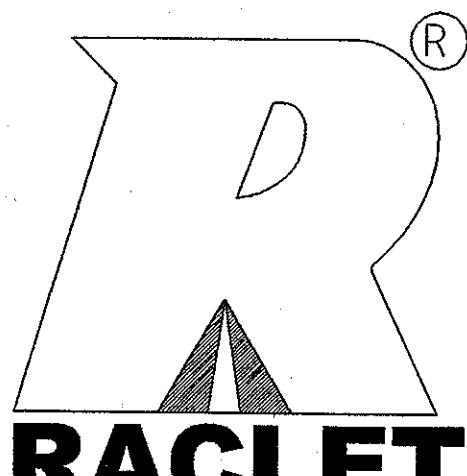


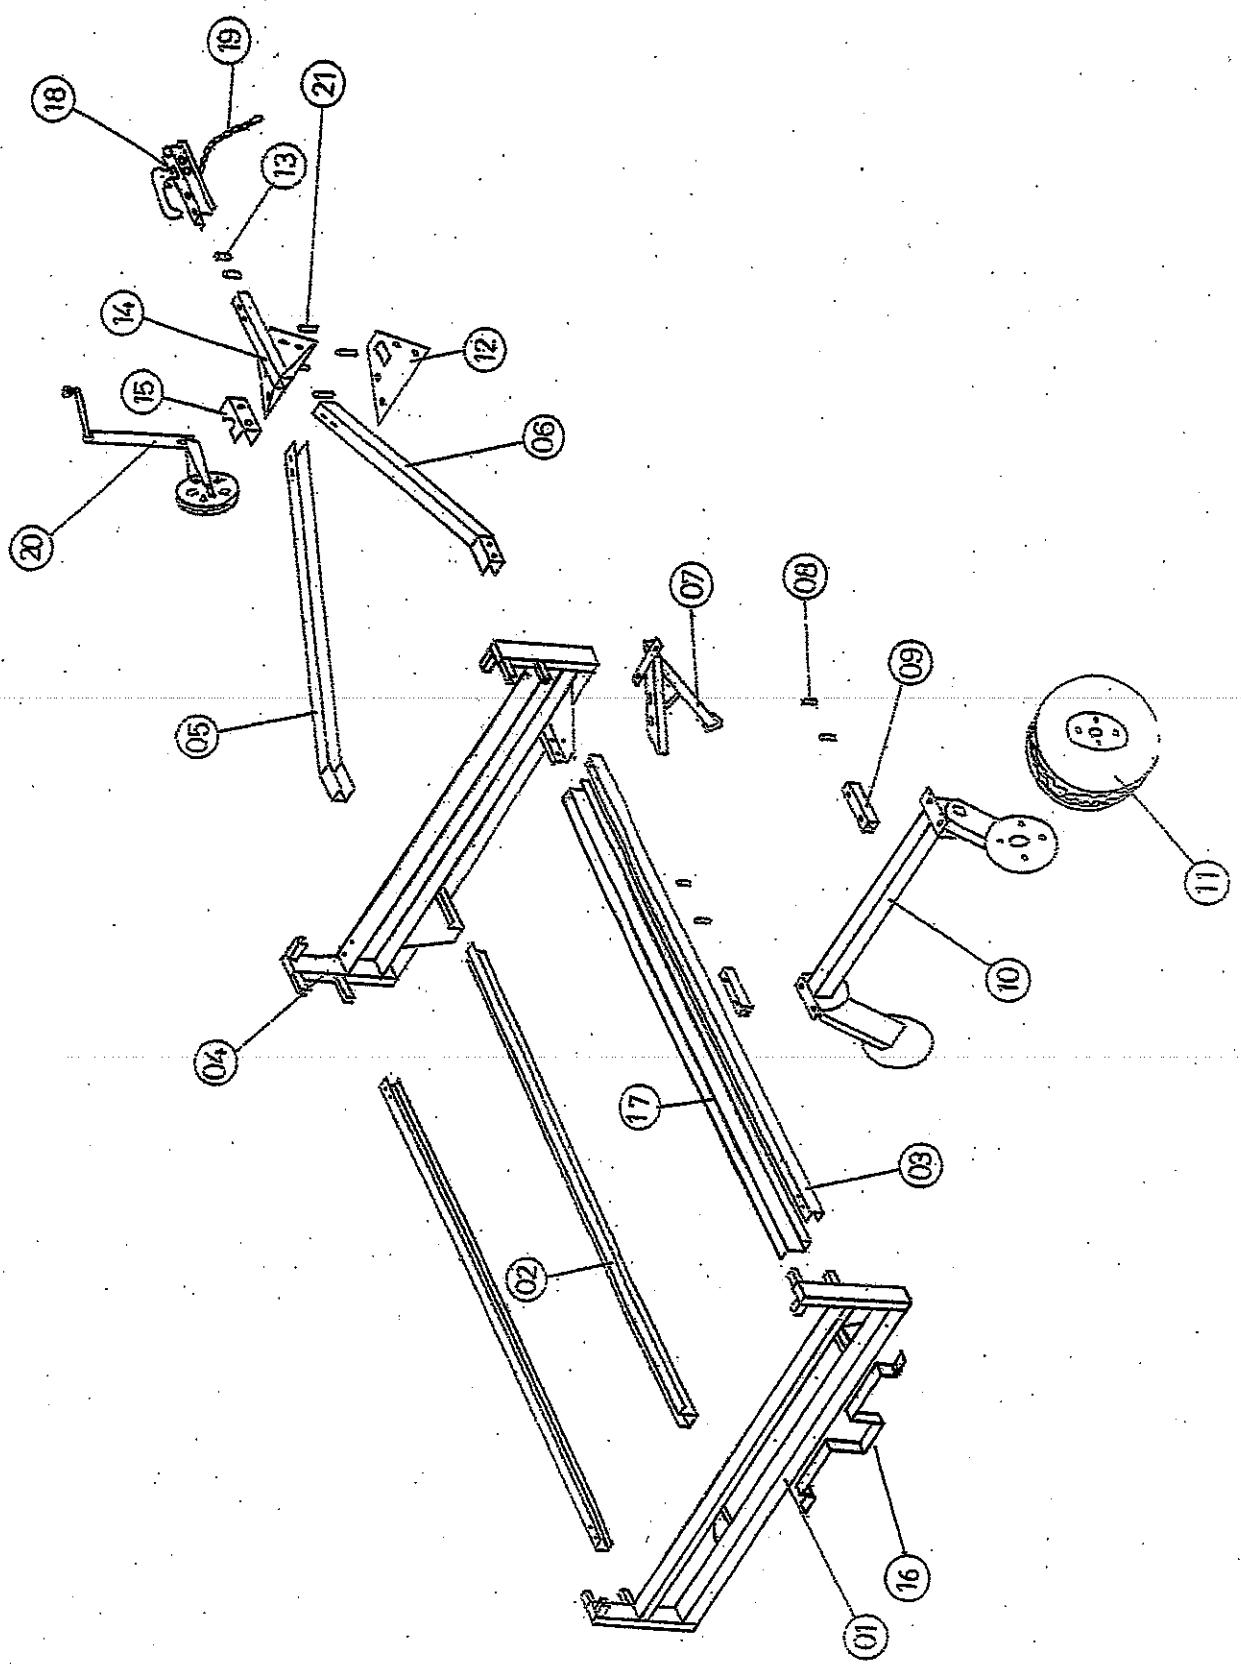

Chassis sans frein

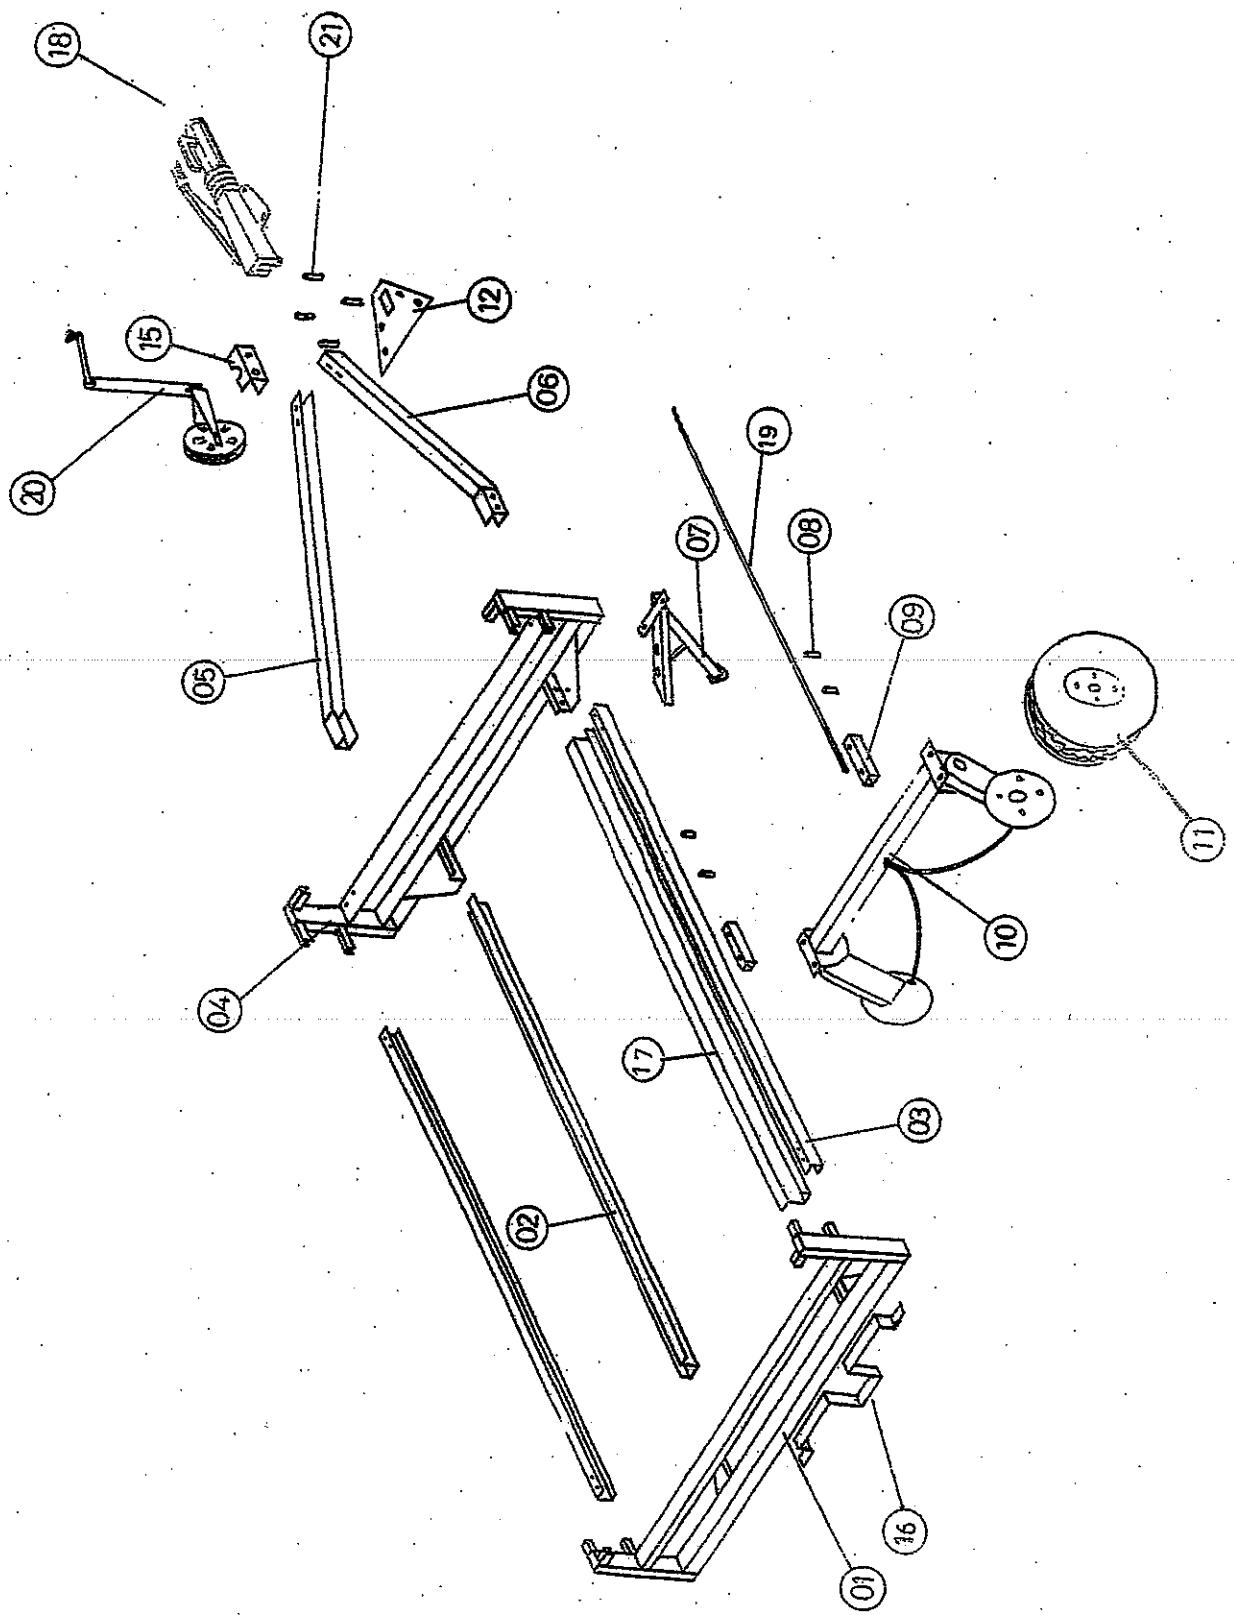


Chassis avec frein

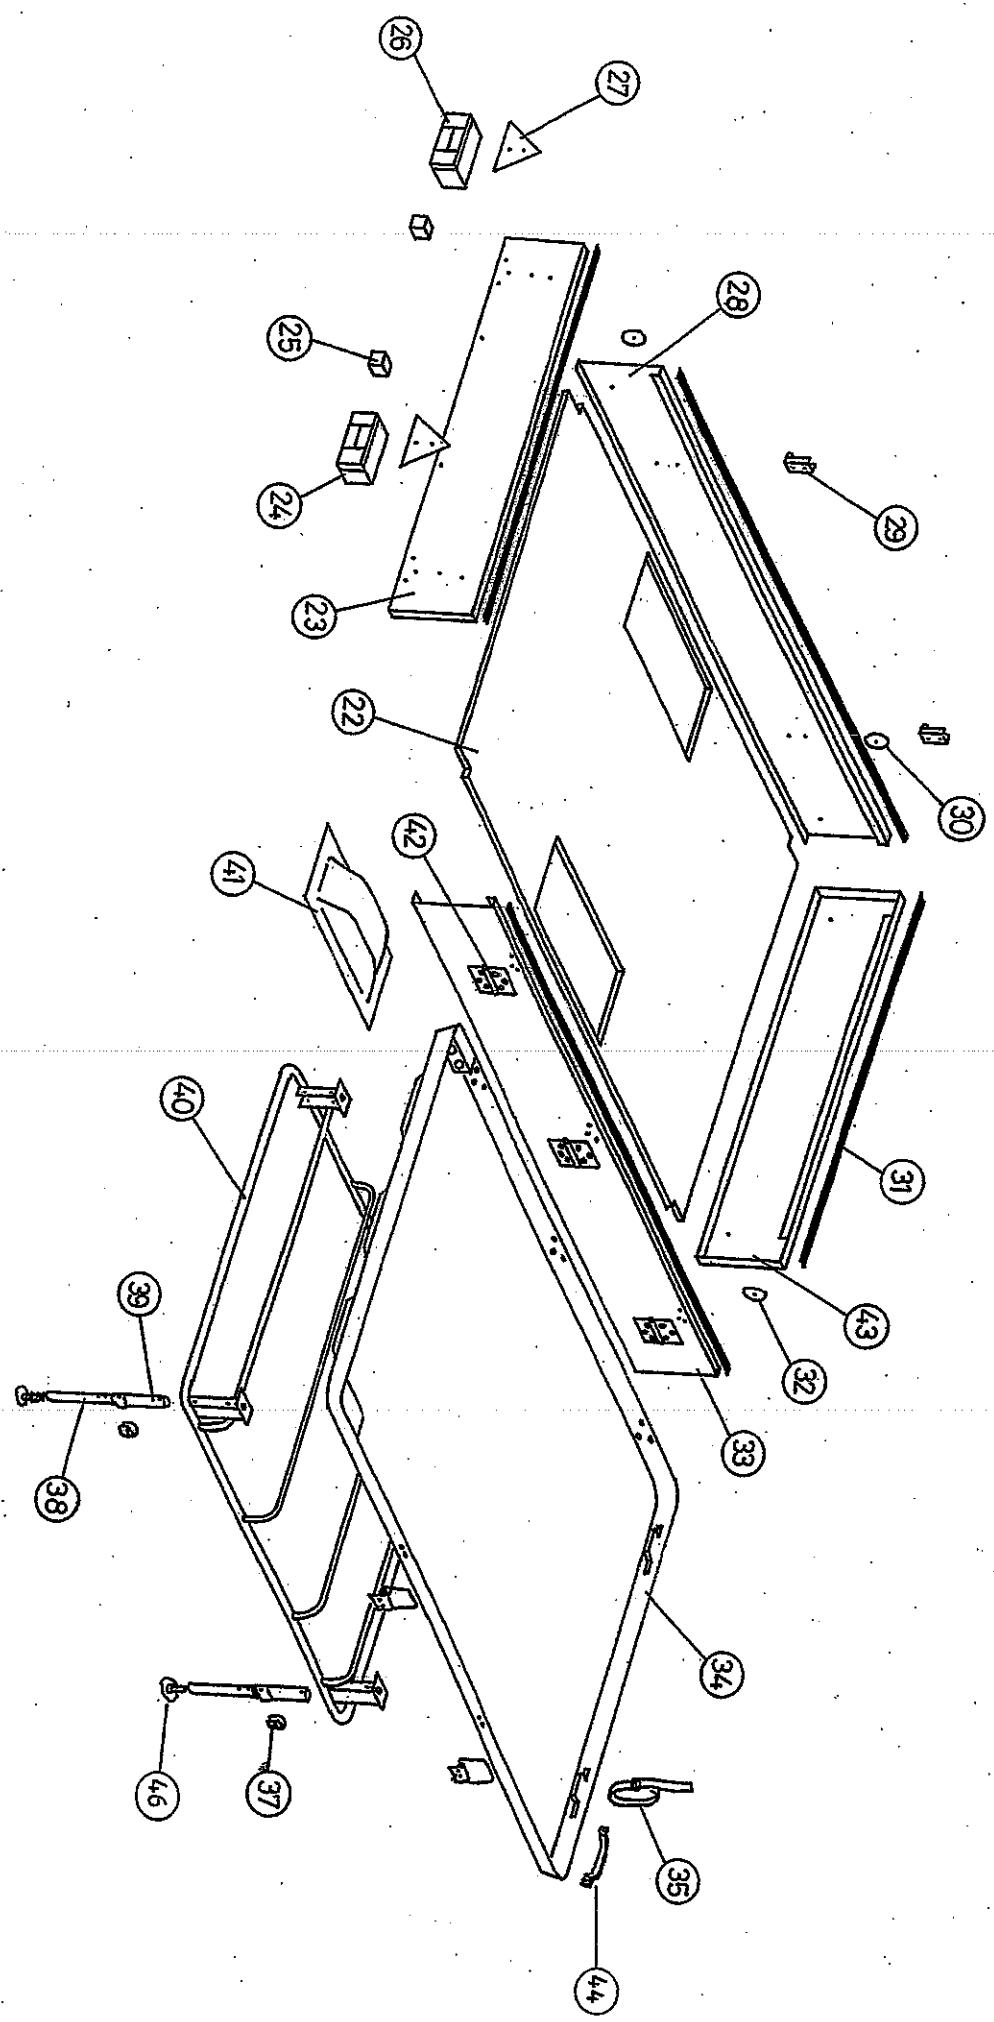

Caisse

Rep.	Désignation	Réf.	Qté
22	Plancher caisse	PL26745	1
23	Ridelle arrière	PL45413.CV	1
24	Feu 4 fonctions droit	02884	1
25	Eclaireur de plaque	07284	2
26	Feu 4 fonctions gauche	02883	1
27	Triangle réfléchissant	02949	2
28	Ridelle gauche	PL45414.G.CV	1
29	Fermeture rapide type grenouillère à serrure	08138	2
30	Catadioptre rond jaune	02950	4
31	Mousse adhésive 125 ép:30x6mm	09316	5.6
32	Catadioptre rond blanc	02951	2
33	Ridelle droite	PL45414.D.CV	1
34	Couvercle polyester	PL45417	1
35	Sangle plateau	PL17165	1
37	Verrou de tube 7/8" gris	03453	2
38	Pied inférieur plateau	PL16796	2
38	Pied supérieur plateau	PL17162.CV	2
40	Galerie	PL35901.CV	1
41	Passage de roue	03393	2
42	Charnière couvercle	PL17163	3
43	Ridelle avant	PL45412.CV	1
44	Poignée de tirage grise 24307	07215	2
45	Toile de protection	PL17225	1
46	Coupelle + top sodep	03882	2
	Cale bois 151 x 700	PL17190	2

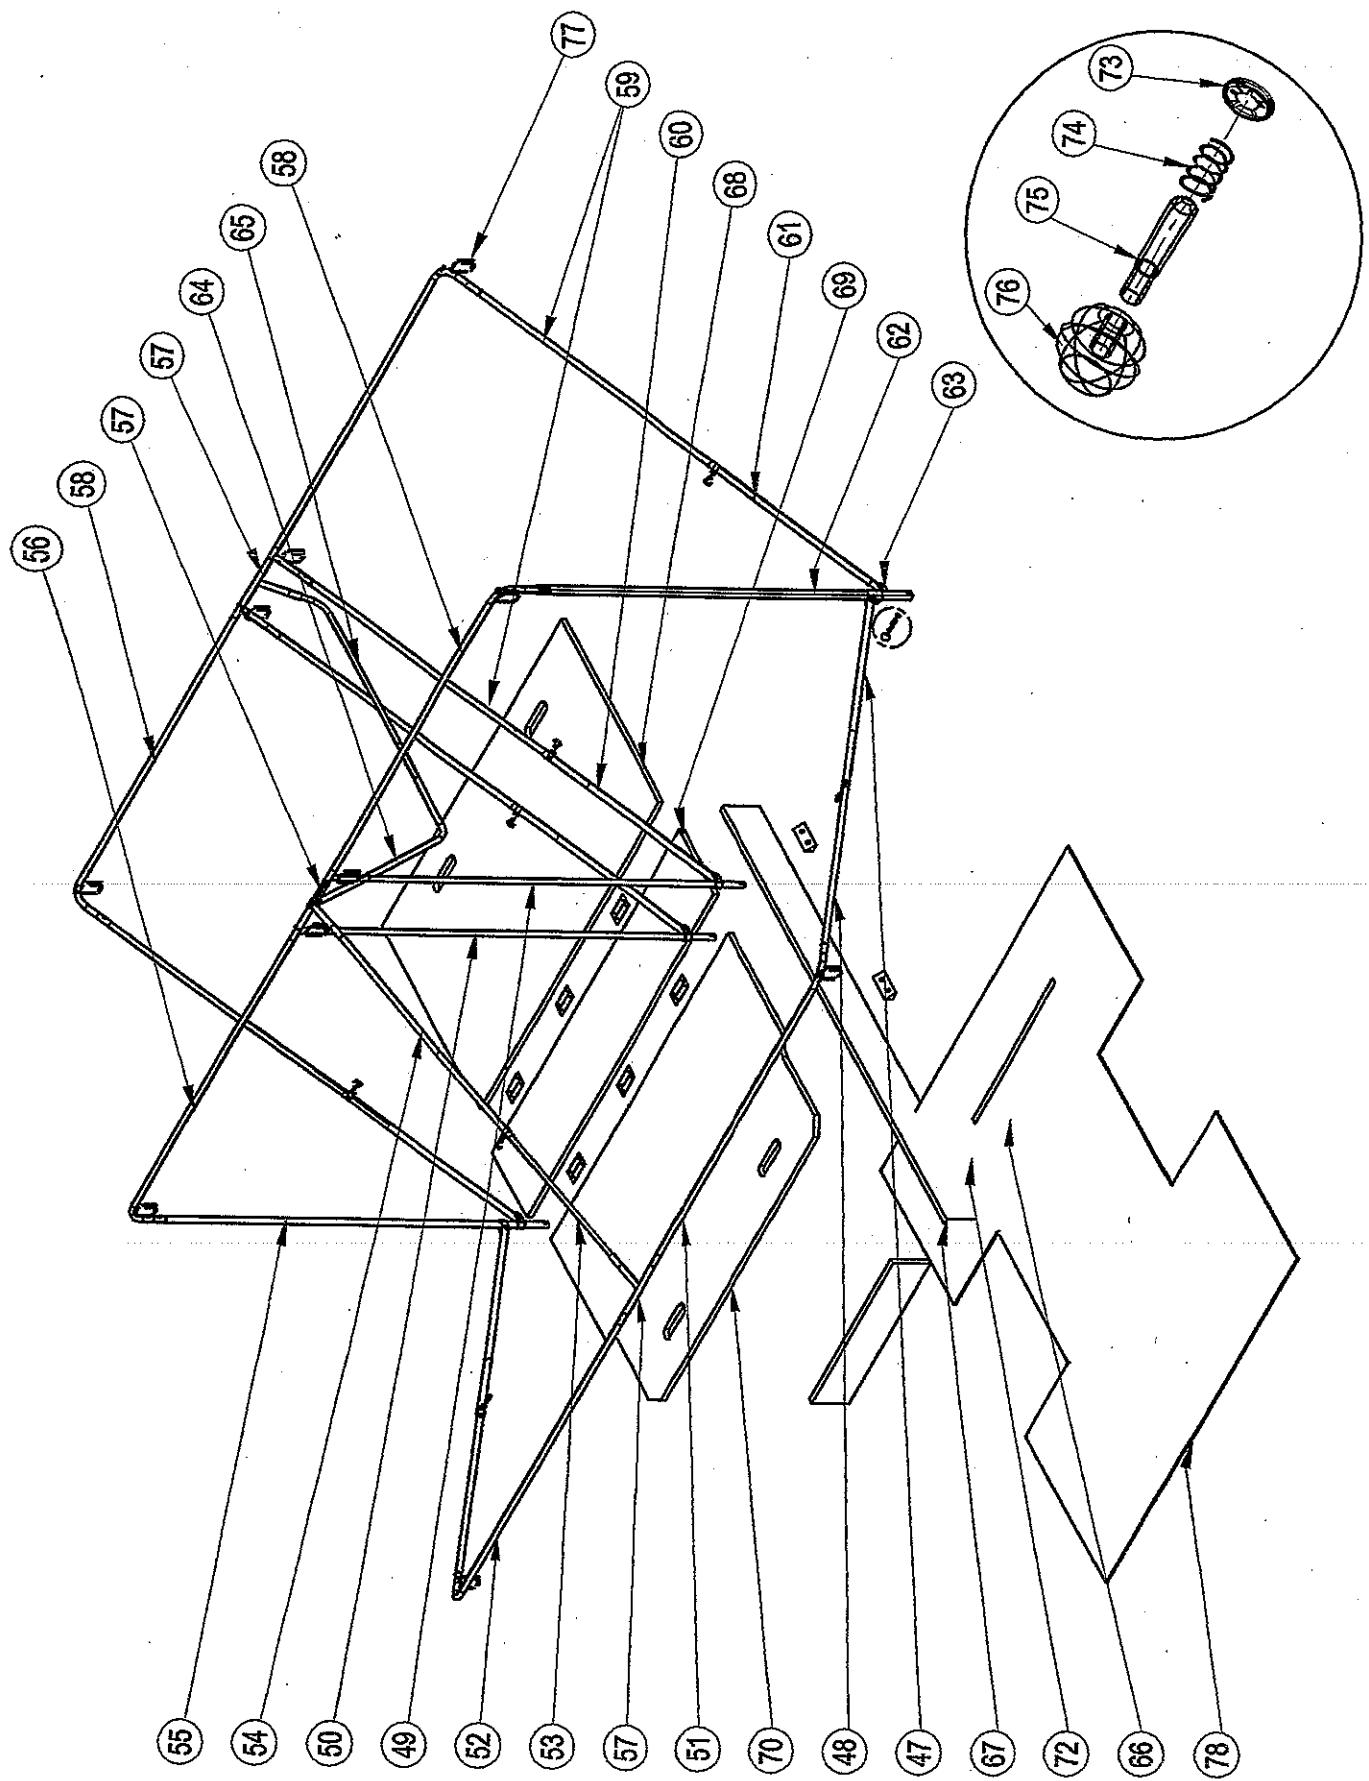


Plateau et armature

Rep.	Désignation	Réf.	Qté
47	Coulisse armature	PL17172.CV	2
48	Tube arceau avant	PL17173	2
49	Tube central droit	PL27079D	1
50	Tube central gauche	PL27079G	1
51	Arceau arrière droit	PL27076.CV	1
52	Arceau arrière gauche	PL27080.CV	1
53	Tube barre tension arrière	PL17513	1
54	Tube barre tension avant	PL17512.CV	1
55	Tube gauche	PL27078	1
56	Arceau gauche	PL27074.CV	2
57	Support penderie & tension	PL27077.CV	3
58	Arceau droit	PL27075.CV	2
59	Tube arceau arrière	PL17393	4
60	Coulisse armature	PL17394.CV	3
61	Coulisse armature arrière droit	PL17516.CV	1
62	Tube droit	PL27082	1
63	Pièce coulissante	PL27072	1
64	Tube penderie avant	PL17510.CV	1
65	Tube penderie arrière	PL17511	1
66	Panneau cache fils	PL17536	2
67	Renfort central de couchage	PL17535	1
68	Panneau arrière couchage	PL17534	1
69	Panneau fixe couchage	PL17533	1
70	Panneau avant couchage	PL17532	1
71	Charnière plastique blanc	03337	6
72	Equerre plastique blanc	07198	6
73	Rondelle starlock	06229	1
74	Ressort	06113	1
75	Axe	03374	1
76	Boule bakelite	6479	1
77	Anneau brisé	03633	10
78	Tapis de caisse	PL27102	1

Mousse et matelas


Rep.	Désignation	Réf.	Qté
	Plaque mousse 1300 x 1880 x 50 qual. 2	03273	2

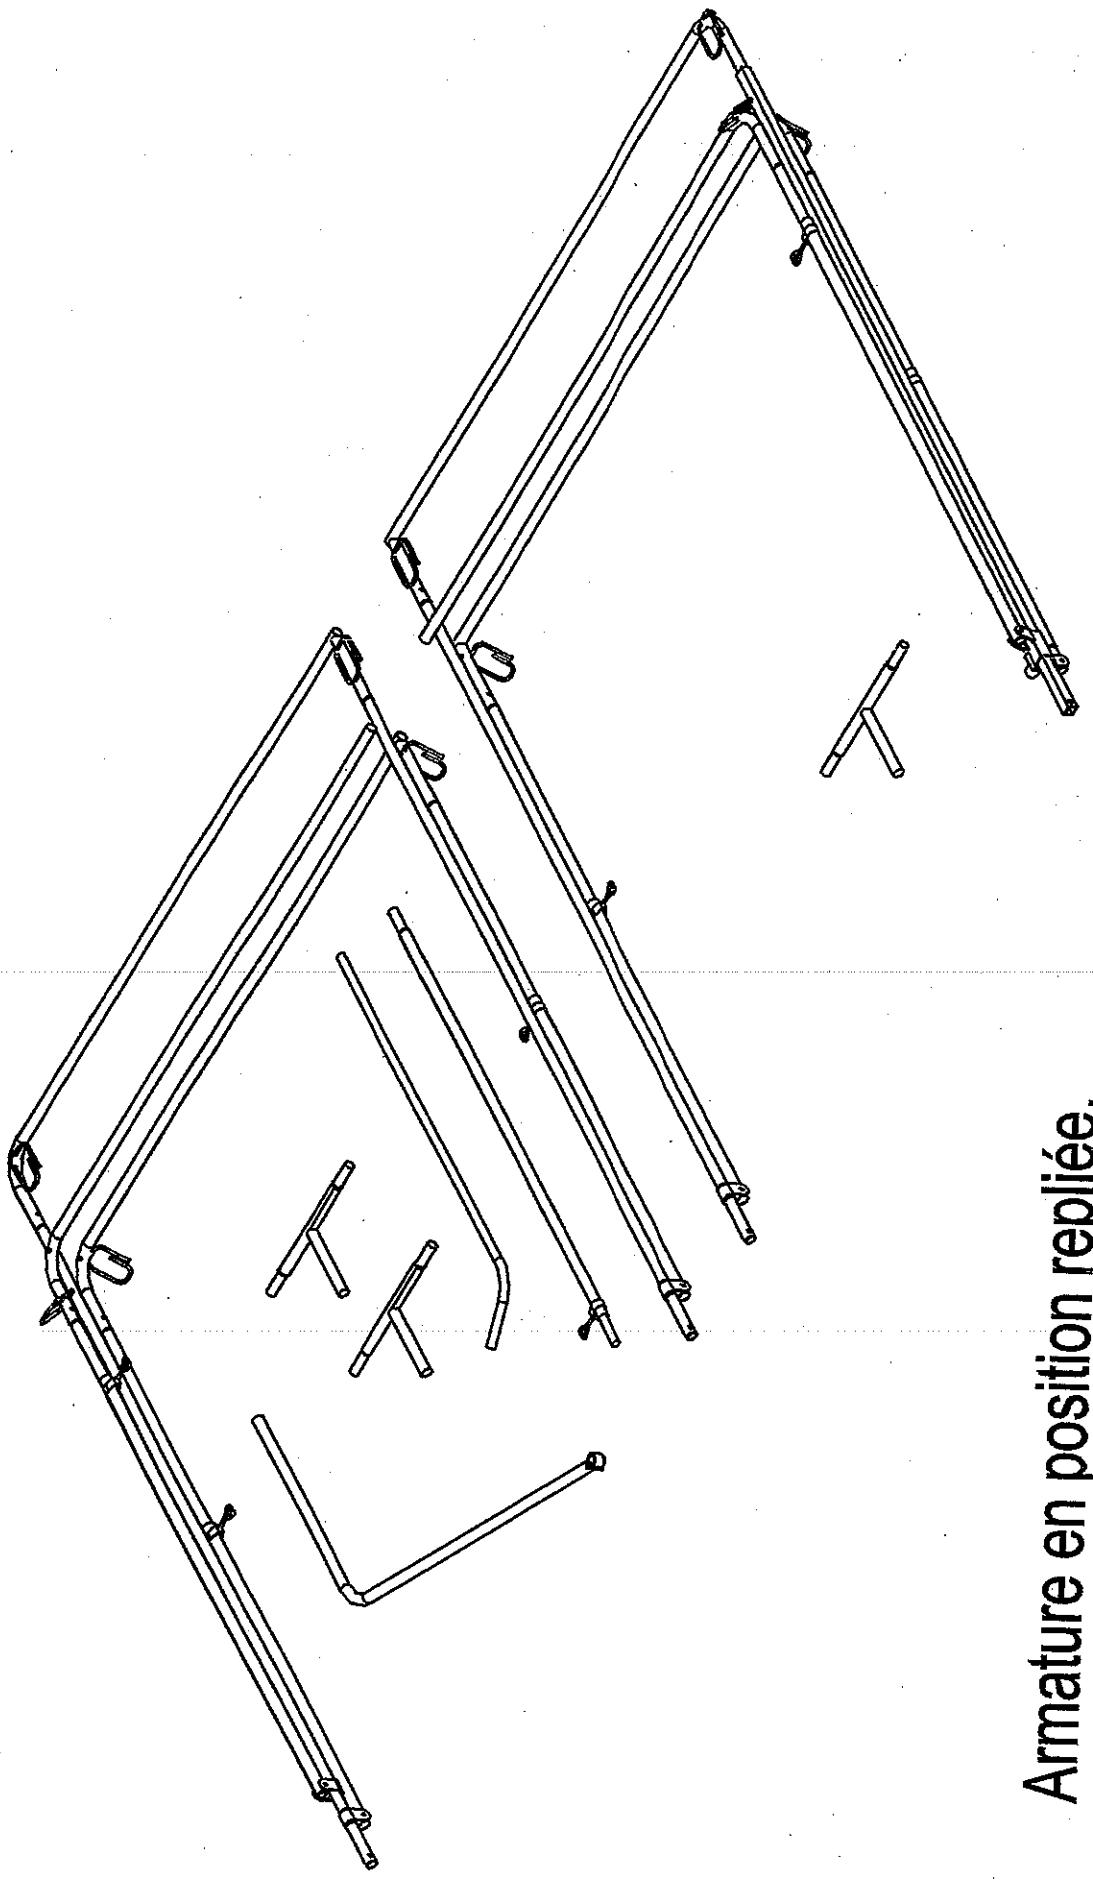



Armature en position repliée.

RACLET Haut-Éclair 72600 MAMERS (FRANCE)
Tél. 02.43.31.12.30 - Fax 02.43.31.12.31 - www.raclet.fr

SHEMA BRANCHEMENT ELECTRIQUE

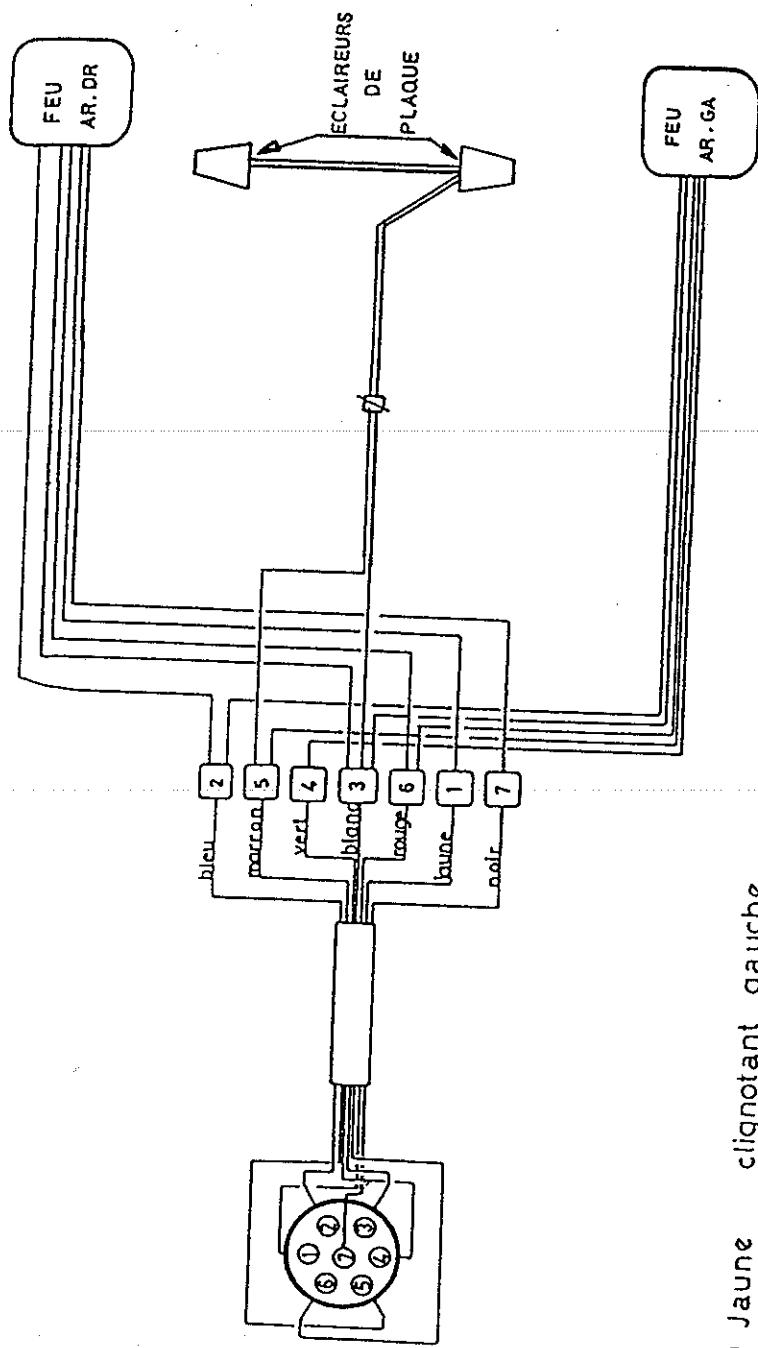

- ① Jaune clignotant gauche feu rouge droite plaque
- ② Bleu feu de brouillard
- ③ Blanc masse
- ④ Vert clignotant droit
- ⑤ Marron feu rouge droite plaque
- ⑥ Rouge feu stop
- ⑦ Noir feu rouge gauche

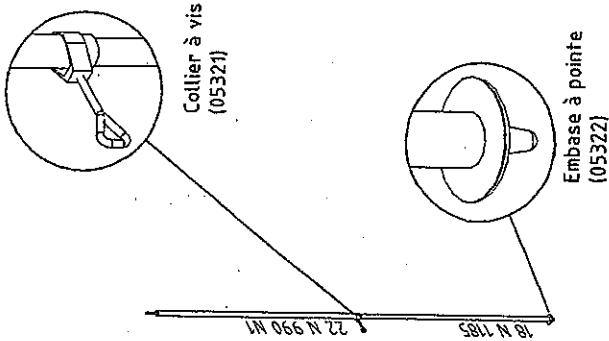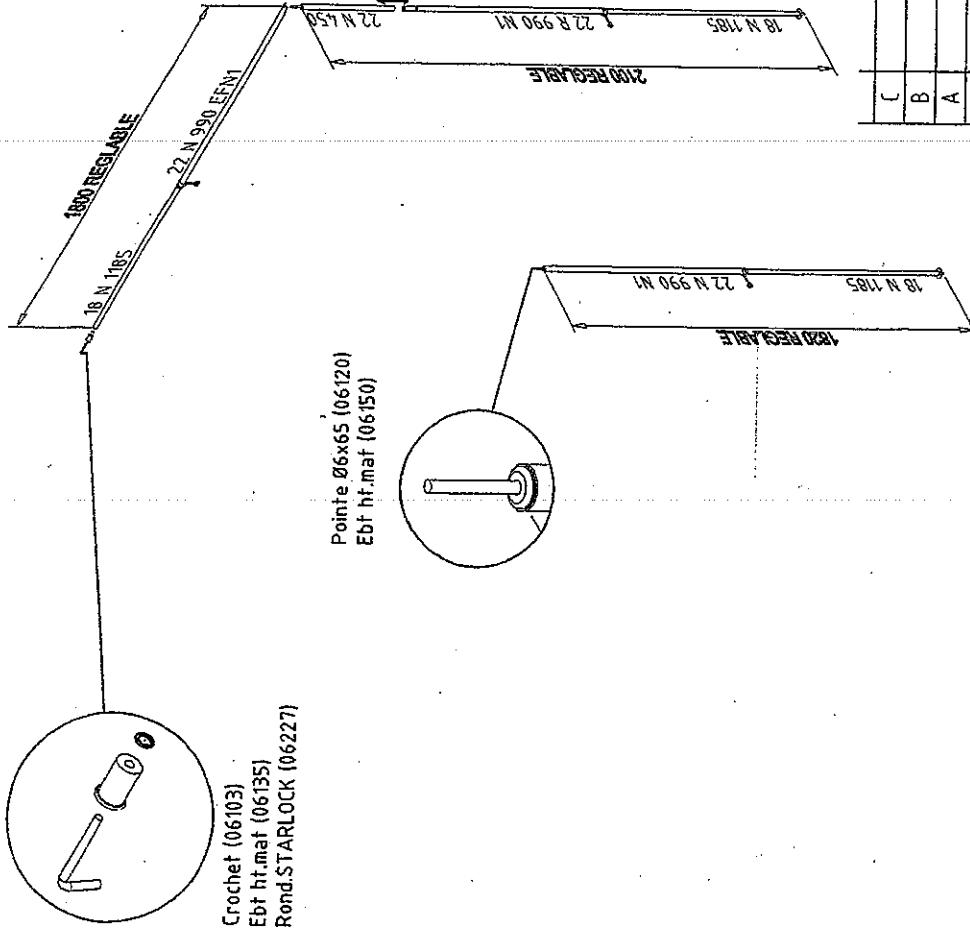

		FAIT PAR	DATE
C			
B			
A			
HOUCE	NATURE DES MODIFICATIONS		
	NOTA: 1 x sac PAC.00.00.08 1 x sec 145x40		
SOUDEUR OU MONTAGE Voir PLAN:	TRAITEMENT : PEINTURE NOIRE		
MATIERE: Tube CONTIENO Ø18 & Ø22	N° ETUDE: P617A	N° PLAN:	
Haut ECLAIR T2600 MAMES TE 0243173			
RACLET			
CRE PAR: S.M.			
Ce document est la propriété exclusive de RACLET, il est interdit d'en faire une copie sans autorisation.			
ENIS LE:			

ARMATURE TENDERET CPT 617
ESCAPEADE 2003

FIG.1

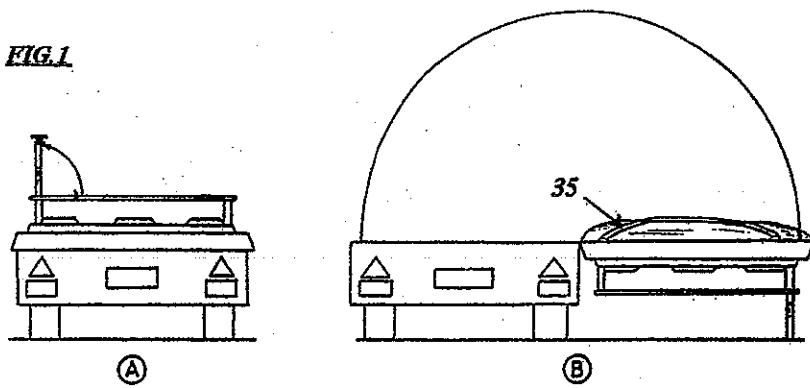


FIG.2

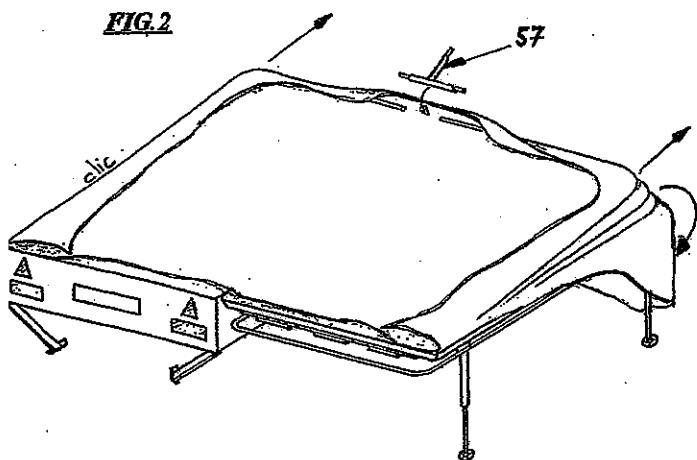


FIG.3


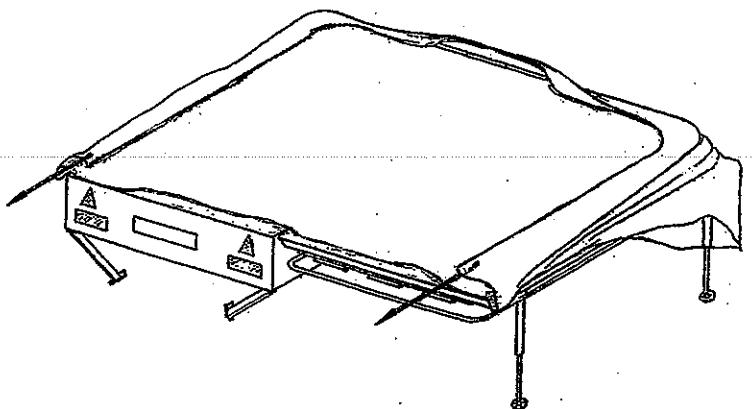


FIG.4

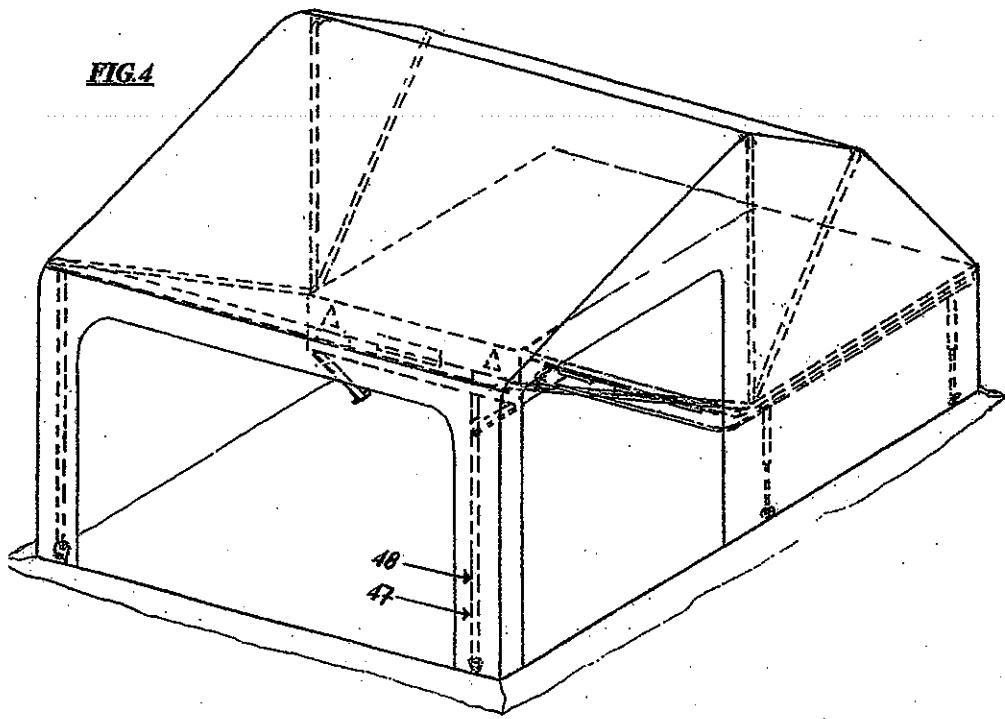

DEPLOIEMENT AUTOMATIQUE.

FIG.5

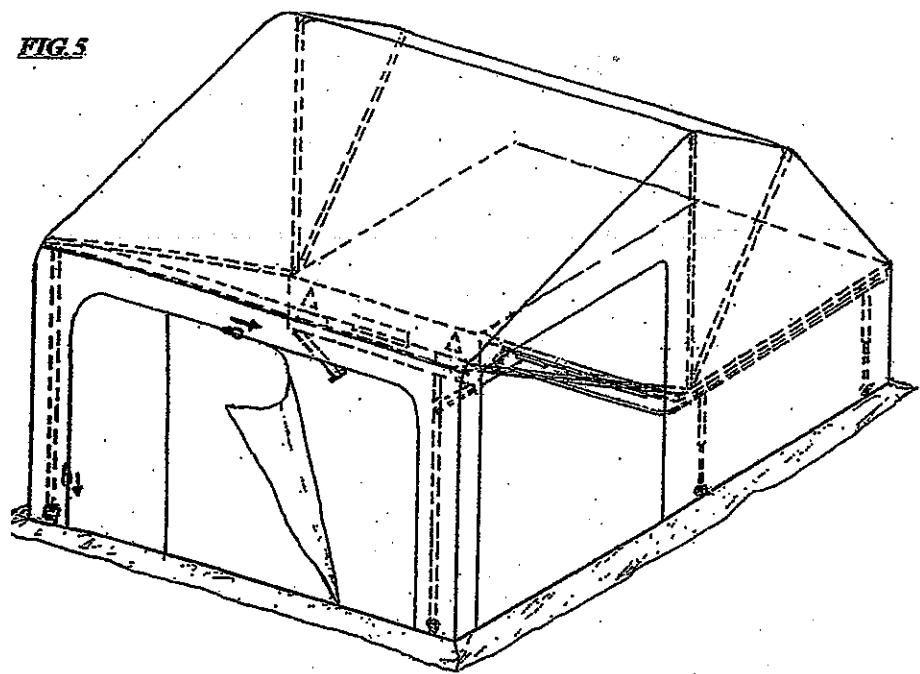


FIG.6


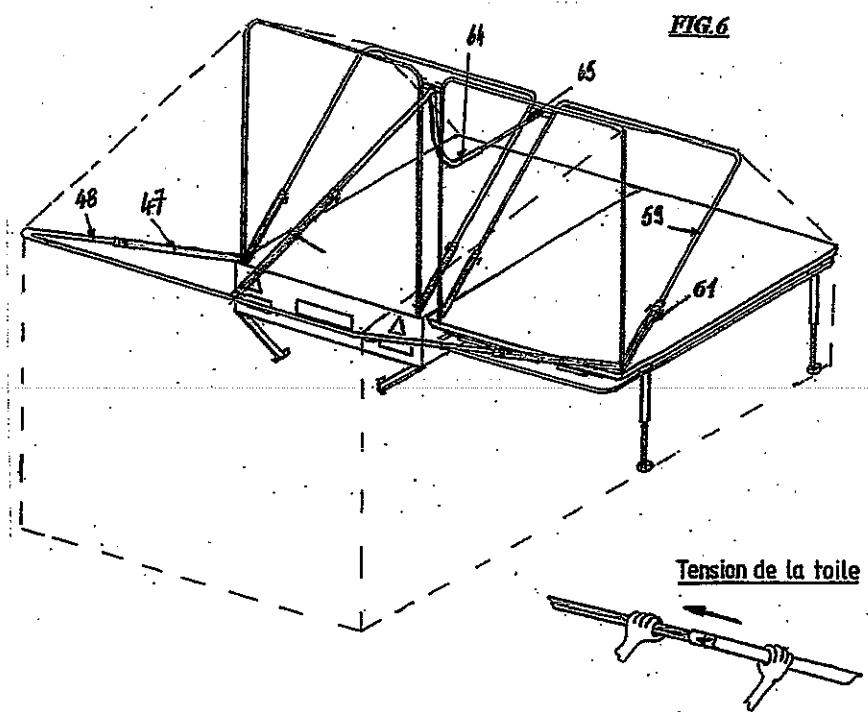


FIG.7

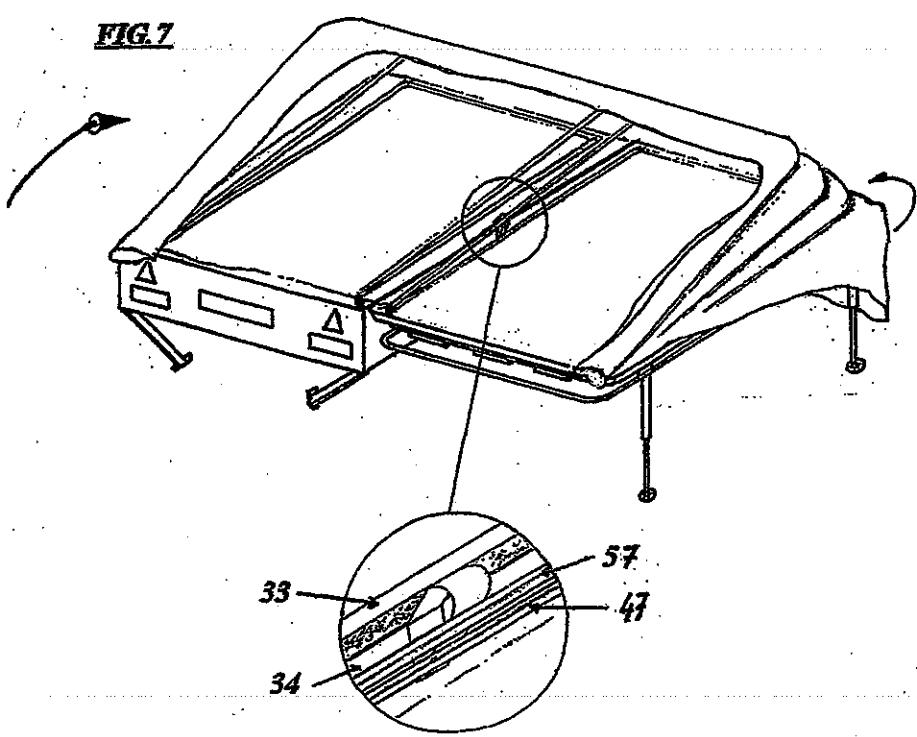

Vous venez d'acquérir une caravane pliante toile, entièrement conçue et réalisée dans nos ateliers de Mamers (France). Ce modèle a subi un contrôle rigoureux à tous les stades de sa fabrication. Afin qu'il vous donne entière satisfaction et vous permette de passer d'agréables moments de détente, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.

AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

VERIFIER

- * La pression des pneumatiques (la norme à respecter figure sur le côté de la caisse).
- * Le serrage des boulons de roues ; le couple de serrage sera contrôlé après un parcours de 25 à 40 km, puis après 100 km, ensuite périodiquement.
- * Le fonctionnement des feux de signalisation.
- * Le chargement de la remorque. Ne pas dépasser le poids total en charge autorisé, bien répartir la charge, (force d'appui d'environ 20 kg sur la tête d'attelage).
- * Le bon emboîtement de la tête d'attelage sur la boule de traction de votre voiture.

SUR LA ROUTE

- * GARDEZ suffisamment de DISTANCE avec le véhicule qui vous précède.
- * Lors des DEPASSEMENTS, n'oubliez pas, avant de vous rabattre, que votre véhicule se prolonge de la longueur hors tout de la caravane pliante.

BONNE ROUTE !

MONTAGE

- 1 - Dételer et amener la remorque en position (fig1).
- 2 - A l'aide de la manivelle, descendre les vérins de façon à stabiliser la remorque en position horizontale. Sur un terrain meuble, prévoir des cales sous les semelles.
- 3 - Ouvrir le couvercle à l'aide des poignées situées de chaque côté du couvercle (fig 2-3-4).
- 4 - Replacer correctement la toile dans les profilés aluminium (fig 5).
- 5 - Entrer dans la caravane, dévérrouiller les pièces coulissantes en tirant sur les petites boules noires, puis monter les pièces coulissantes en haut des montants jusqu'à ce qu'elles se verrouillent automatiquement (fig 6).
- 6 - Fermer la porte (fig7). Fixer les 4 pressions sur le couvercle (fig 8). Mettre en place le velcro tout au tour de la caisse (fig 9).
- 7 - PLacer les 4 pieds de maintien dans les angles de l'armature.

MONTAGE DE L'AUVENT

- * Disposer au sol les différents éléments de l'armature d'auvent (suivant plan joint à l'armature).
- * Sortir l'entoilage de son sac, l'étendre au sol, les fermetures à glissière de jonction face à la caravane. Fixer la toile d'auvent à la toile de la caisse.
- * Glisser l'armature sous la toile. Accrocher les faitières aux arceaux de l'armature principale de la remorque. Attacher les lacettes de maintien de la toile, régler la tension de la toile à l'aide des coulisses de faitage. Régler la hauteur des pieds.

- * Fermer entièrement l'auvent et fixer l'entoilage au sol à l'aide des piquets.

IMPORTANT :

- * Une bavette de protection est prévue pour abriter les fermetures à glissière. Vérifier quelle est bien positionnée.
- * Si votre caravane est équipée d'un vélum, suspendre celui-ci en commençant par le centre.

BON SEJOUR !

REPLIAGE

- * La toile de tente étant solidaire de l'armature et des plateaux, ne pas l'en détacher.
- 1 - Retirer les 4 pieds de maintient.
- 2 - dévérrouiller les 2 pièces coulissantes et les descendre.
- 3 - Retirer les 4 pressions. Defaire le velcro de la caisse.
- 4 - Refermer le couvercle en plaçant correctement la toile lors de la fermeture.
- 5 - Remonter les vérins

Si vous avez plié la toile humide, il est indispensable de la faire sécher et de l'aérer dès que possible (une journée minimum).

ENTRETIEN

CHANGEMENT DE ROUE

- * Descendre les deux vérins opposés à la roue à changer.
- * Débloquer les boulons de roue.
- * Lever la remorque à l'aide du cric de votre voiture en disposant celui-ci sous le corps d'essieu ou sous le longeron..

ATTENTION :

- NE PAS APPLIQUER LE CRIC SUR LE PLANCHER.
- * Avant de retirer la roue, descendre les deux autres vérins.
 - * Changer la roue, bloquer. Vérifier le serrage après quelques kilomètres.

CARROSSERIE

- * Elle est en tôle acier électrozingué, traité polyester. Vous l'entretiendrez comme la carrosserie de votre voiture.

ENTOILAGE

- * Ne jamais laisser la toile pliée humide plus de 24 heures.
- * Les toiles coton RACLET sont traitées contre les moisissures. Ne jamais utiliser de détergent ou de dégraissant, ne jamais pulvériser d'insecticide près de la toile.

STOCKAGE

- * Les caravanes pliantes toile RACLET ont un faible encombrement. Si, toutefois, vous êtes amené à stocker votre remorque à l'extérieur, nous vous conseillons de retirer la partie toile.

CARAVANE PLIANTE TOILE TYPE 617.14

OPTIONS & ACCESSOIRES

B

CH

D

E


F

GB


I

N

NL

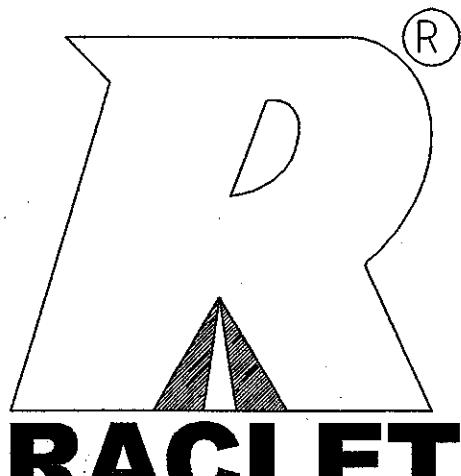


RACLET

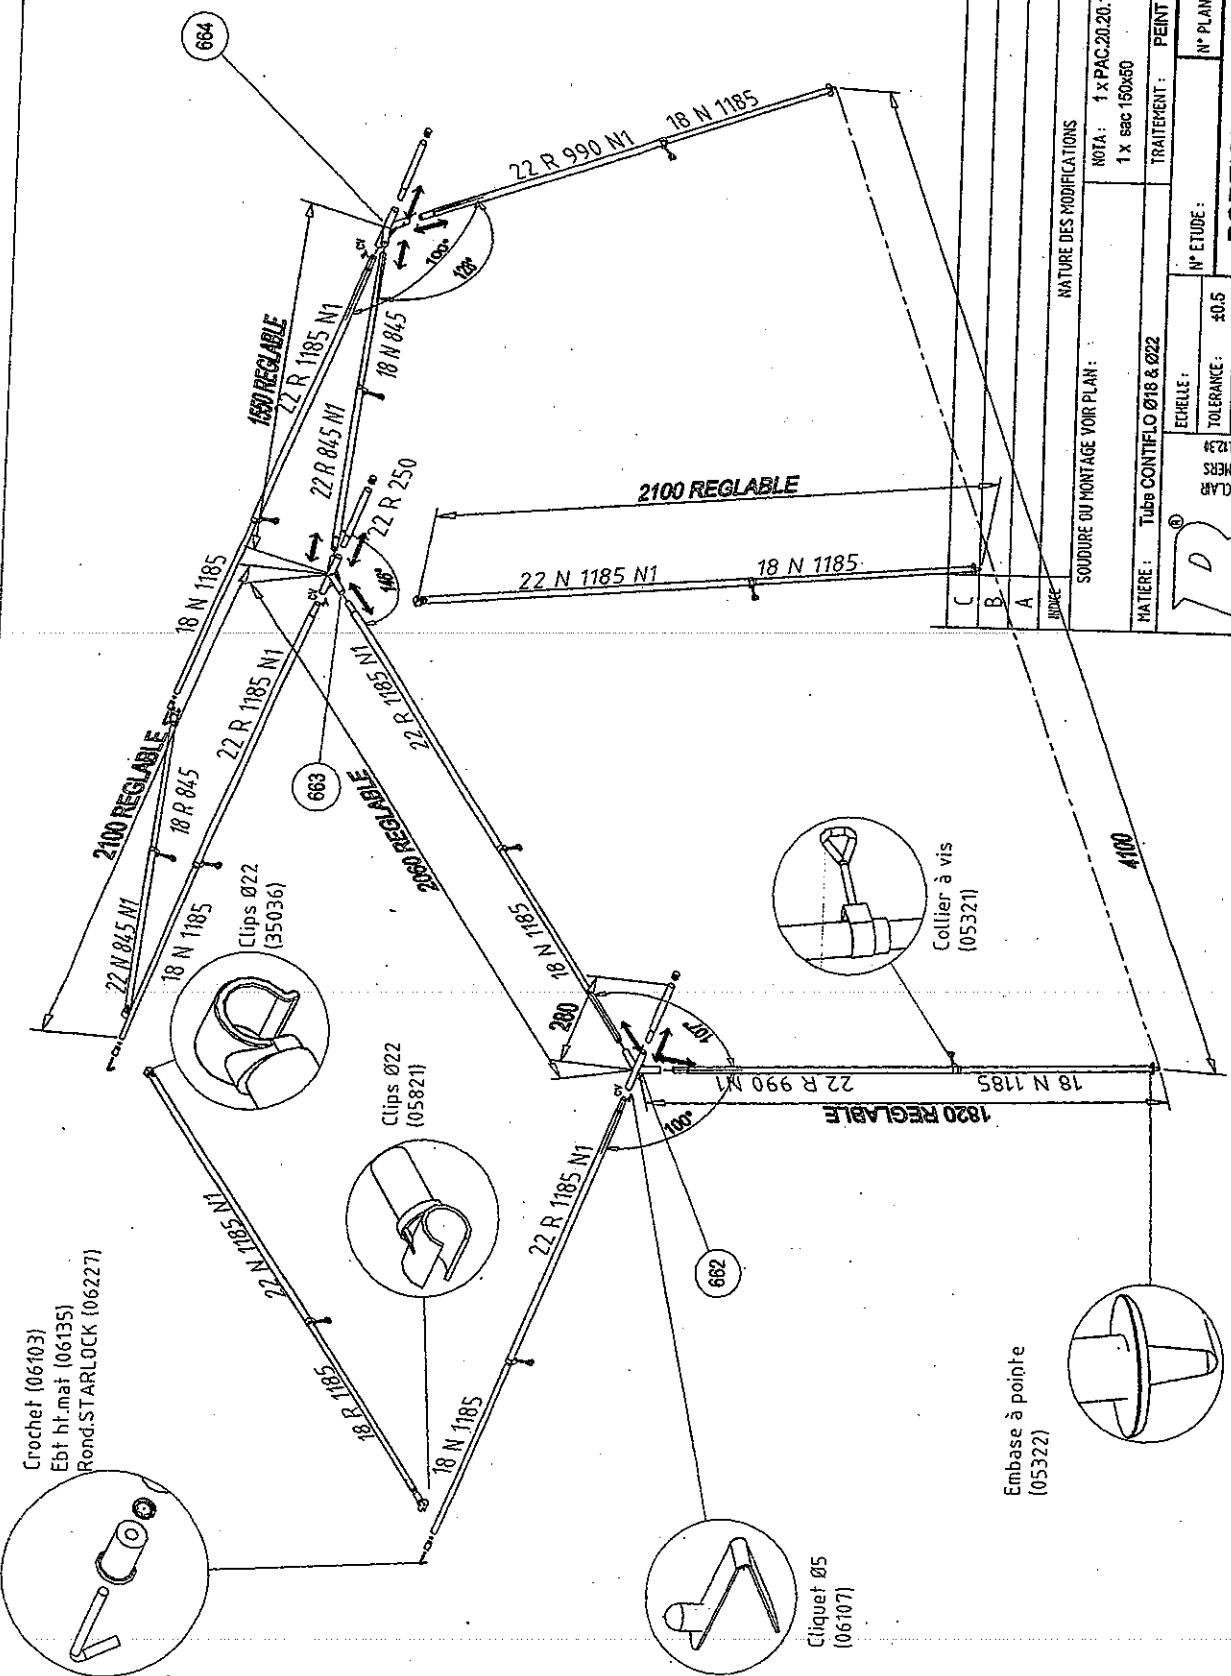


Crochet (06103)
Ebt ht.matt (06135)
ARROND STARLOCK (06227)

Crochet {06103}
Ebt ht.mat {06135}
Rond.STARLOCK {062.


A diagram of a cell with a nucleus containing chromatin (CR), a nucleolus (EB), and a nuclear envelope (RC).

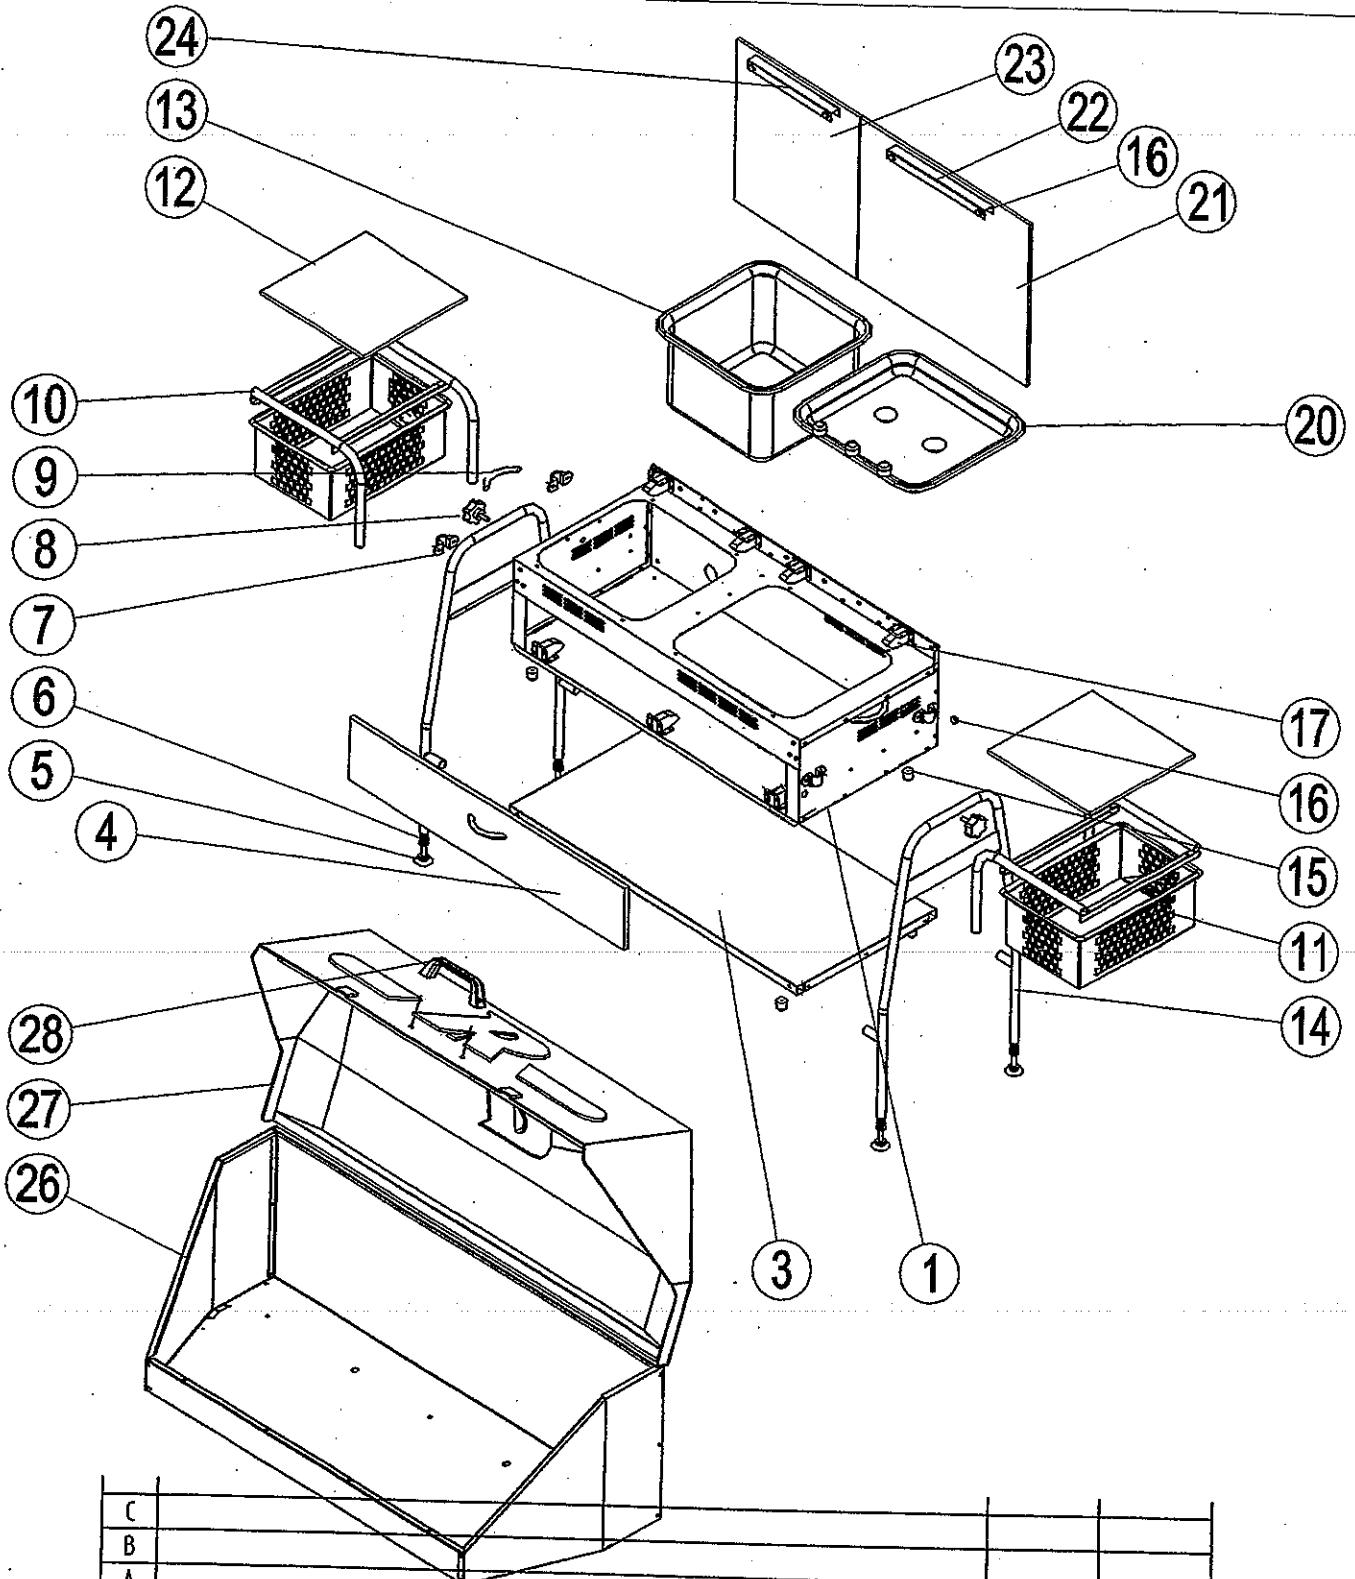


C				
B				
A				
INDICE	NATURE DES MODIFICATIONS			FAIT PAR
SOUUDURE OU MONTAGE Voir PLAN:		NOTA:		DATE
MATERIE:		TRAITEMENT:		
 HAUT ECLAIR 72500 NAMUR Tel: 02/4331230		ECHELLE: TOLERANCE: ± 0.5 DATE: 20.03.03 CREE PAR: M.L.	N° ETUDE: N° PLAN: 17568 A	KIT MEUBLE CUISINE 2 F + COFFRE / FLECHE
Ce document est la propriété exclusive de RACLET. Il est interdit d'en faire usage sans autorisation.				
EMIS LE:				

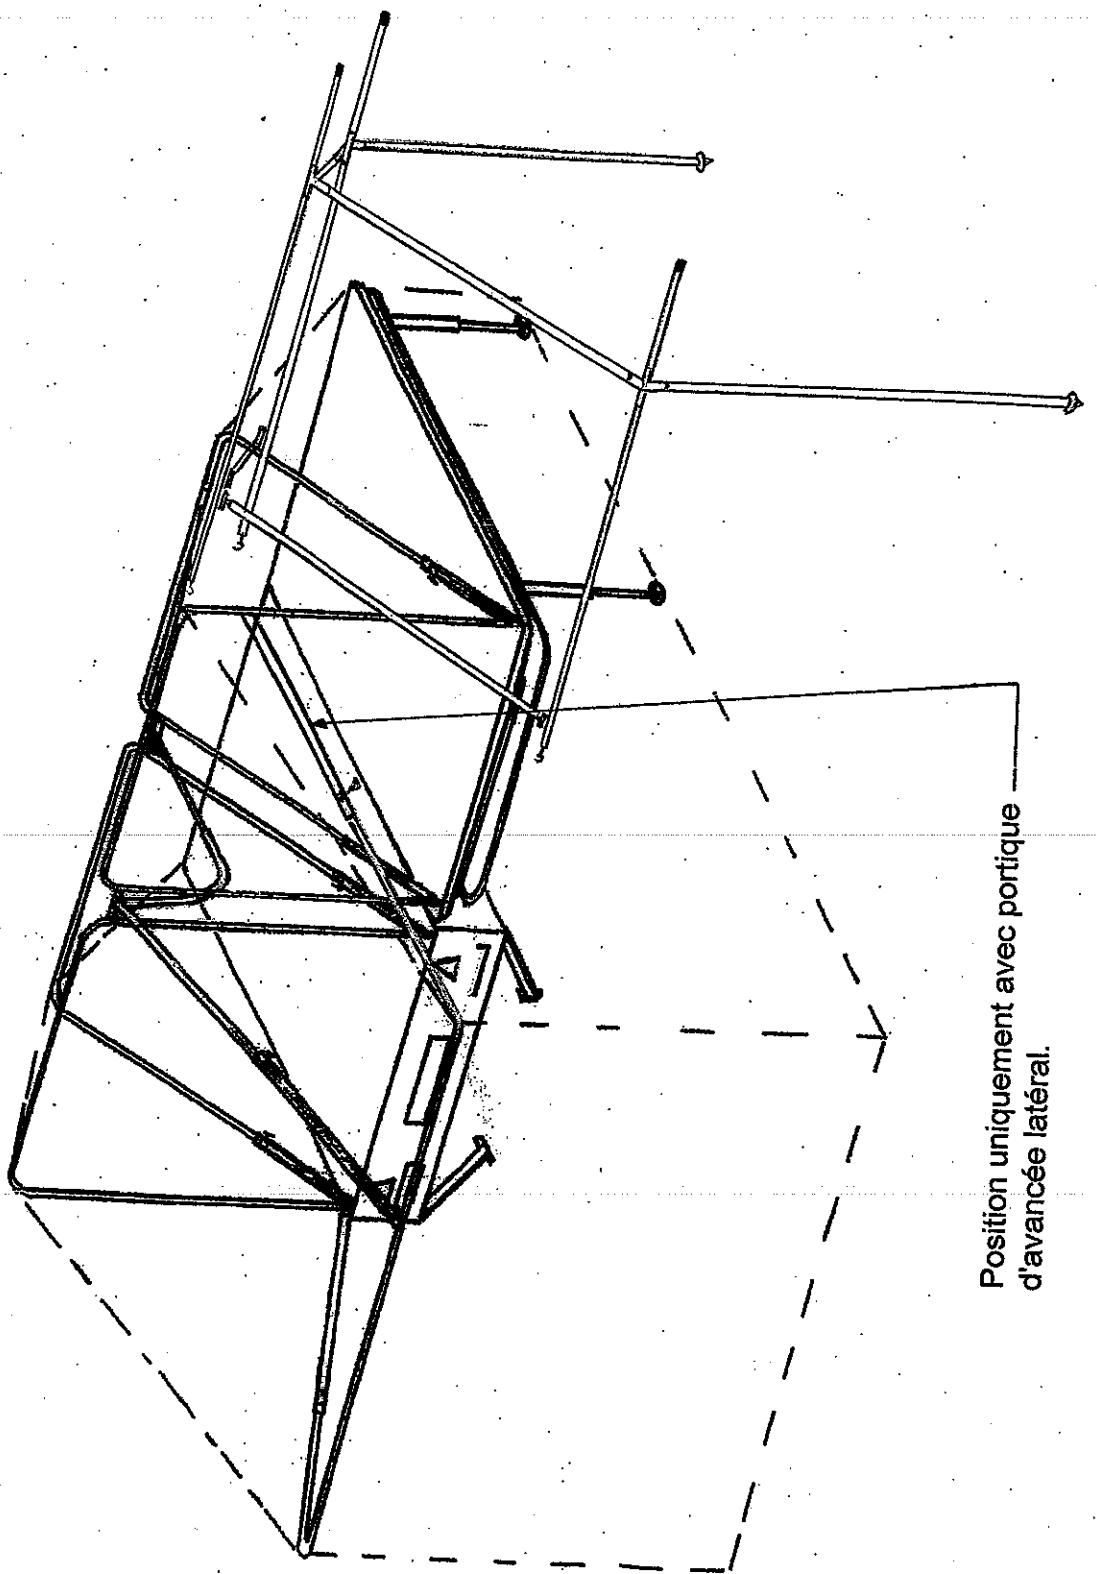

Position uniquement avec portique
d'avancée latéral.

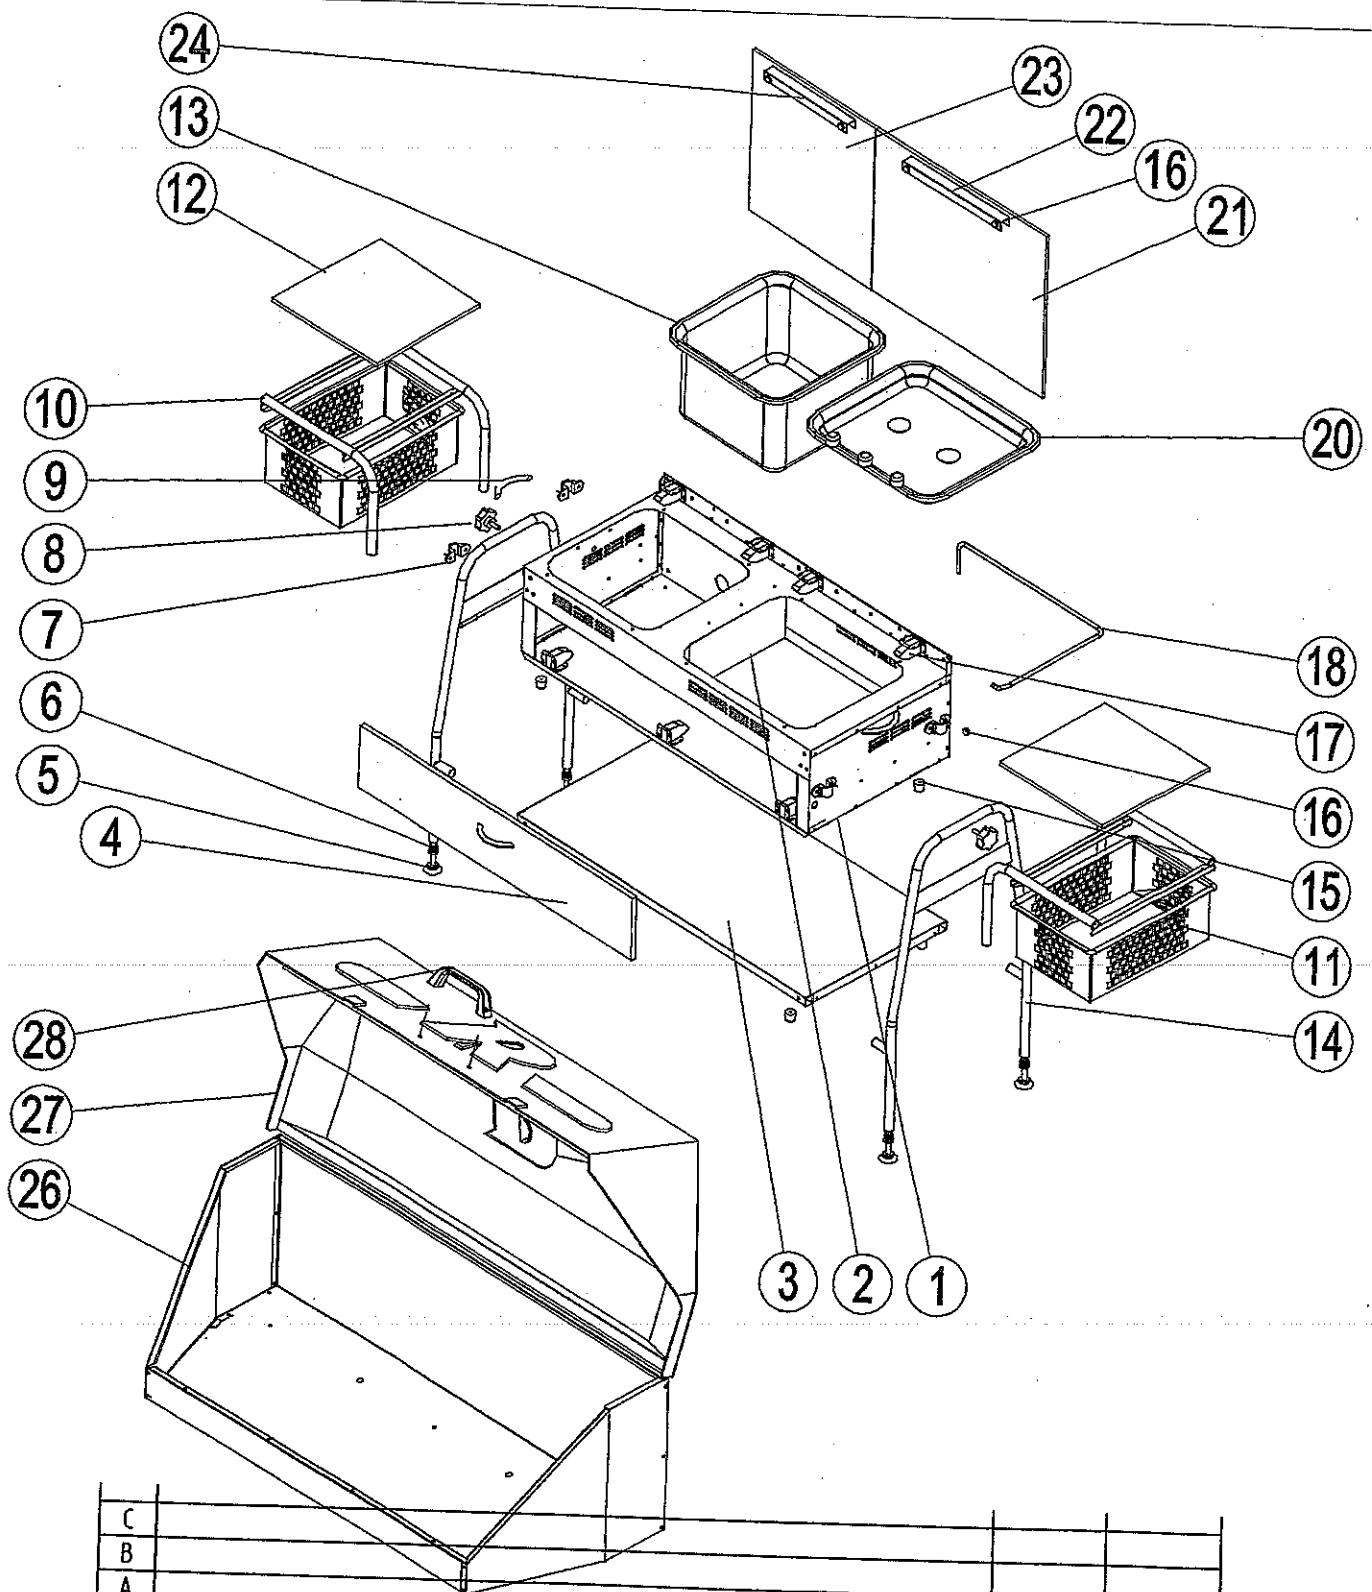

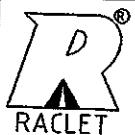C				
B				
A				
INDICE	NATURE DES MODIFICATIONS		FAIT PAR	DATE
SOUUDURE OU MONTAGE VOIR PLAN :		NOTA:		
MATERIE :		TRAITEMENT :		
 HAUT ECLAIR 72600 MAMERS Tél: 0243.3162.30		ECHELLE : N° ETUDE : TOLERANCE : ± 0.5 DATE : 20.03.03 CREE PAR : M.L.	N° PLAN: 17568 B KIT MEUBLE CUISINE 2 FG + COFFRE / FLECHE	
Ce document est la propriété exclusive de RACLET. Il est interdit d'en faire usage sans autorisation. EMIS LE:				

Kit meuble cuisine 2 feux + coffre / flèche

Rep.	Désignation	Réf.	Qté
1	Caisson de meuble cuisine	PL357713.CV	1
3	Etagère basse	PL16944.CV	1
4	Porte de meuble de cuisine	18318	1
5	Vérin rotule Ø10 M10 Lg50 Réf:VR415N	03985	4
6	Ecrou court Ø20 M10 Réf:CC021N	03984	4
7	Cavalier plastique noir pour tube Ø10	07181	4
8	Rondex noir M8x25 50H25 réf.281442500	06481	2
9	Poignée métal CAD Ø25 nickelée	03529	3
10	Support banette	PL26467.CV	2
11	Panière à linge MM Réf:15165/063 ivoire	03380	2
12	Boiserie support banette	18303	2
13	Evier inox 370x370 Mod.910	08078	1
14	Pied de meuble de cuisine	PL17024.CV	1
15	Butée caoutchouc Réf:735.1 VR.	03663	10
16	Butée caoutchouc blanc Réf46354.1	03664	10
17	Charnière ressort 24670-001 ZN	07189	7
20	Plan de cuisson réf:909 2 feux 420x370	08076	1
21	Dessus droit meuble cuisine	18316	1
22	Grande butée M.C. sans grill	PL16672.CV	1
23	Dessus gauche meuble cuisine	18326	1
24	Petite butée meuble de cuisine	PL16671.CV	1
26	Coffre sur flèche	PL17461.CV	1
27	Couvercle coffre sur flèche	O3399	1
28	Poignée tirage grise 24307 + cache vis EA 110	O7215	1
	Tuyau plastique d'écoulement Lg700	PL16930B	1
	Embout bas mat 18/20 tube	06197	4
	Ecrou + olive + tétine	07208	1

WARNING:

- This unit is light kitchen material, therefore:
- Do not allow children to push or lean on the kitchen unit. (especially when in use)
- The risk of domestic accident are increased when camping: always control children.

ATTENTION:


- Ce meuble est un matériel léger de cuisine:
- Ne jamais laisser d'enfants approcher ou manipuler ce meuble (surtout lors de la cuisson)
- Les risques d'accidents domestiques sont plus importants et favorisés en camping, donc: surveillance des enfants à

MONTAGE BERCEAU DE RANGEMENT

REF. PL35905

FIG. 1

DETAIL FIXATION BERCEAU

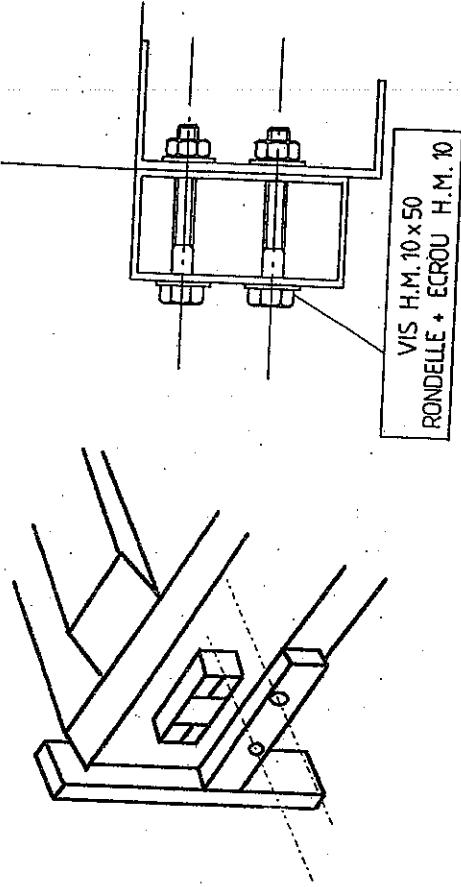

ATTENTION : Avant d'effectuer toutes opérations penser à vider votre caravane de tous objets non fixés pour éviter toute détérioration lors du basculement.
Nous vous conseillons d'effectuer ces opérations à 2 personnes.

NOTICE D'UTILISATION.

Démonter les deux vis H.M.10 x 50 + écrous + rondelles du berceau de rangement.

- Positionner le berceau de rangement à l'avant de la caravane (FIG. 1).
- Fixer le gracie aux deux vis H.M.10 x 50 + écrous + rondelles.
- Procéder de la même façon pour le berceau de rangement arrière.
- Placer votre caravane pliante à 1 mètre du mur où vous souhaitez la stocker. (FIG. 2)
- Basculer la caravane sur le côté. (FIG. 3)

FIG. 2



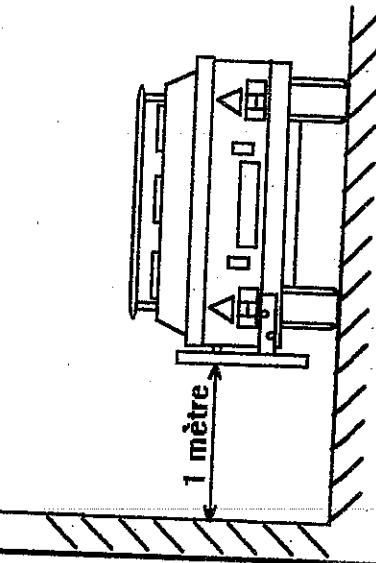


FIG. 3

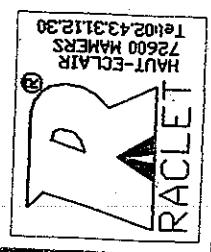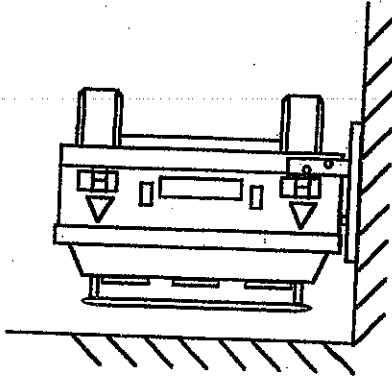

Kit meuble cuisine 2 feux, grill + coffre / flèche




Rep.	Désignation	Réf.	Qté
1	Caisson de meuble cuisine	PL357713.CV	1
2	Dessous de grill	PL35716	1
3	Etagère basse	PL16944.CV	1
4	Porte de meuble de cuisine	18318	1
5	Vérin rotule Ø10 M10 Lg50 Réf:VR415N	03985	4
6	Ecrou court Ø20 M10 Réf:CC021N	03984	4
7	Cavalier plastique noir pour tube Ø10	07181	4
8	Rondex noir M8x25 50H25 réf.281442500	06481	2
9	Poignée métal CAD Ø25 nickelée	03529	3
10	Support banette	PL26467.CV	2
11	Panière à linge MM Réf:15165/063 ivoire	03380	2
12	Boiserie support banette	18303	2
13	Evier inox 370x370 Mod.910	08078	1
14	Pied de meuble de cuisine	PL17024.CV	1
15	Butée caoutchouc Réf:735.1 VR.	03663	10
16	Butée caoutchouc blanc Réf46354.1	03664	10
17	Charnière ressort 24670-001 ZN	07189	7
18	Gazerie M.C. avec grill	PL17474	1
20	Plan de cuisson réf:909 2 feux 420x370	08076	1
21	Dessus droit meuble cuisine	18316	1
22	Grande butée M.C. sans grill	PL16672.CV	1
23	Dessus gauche meuble cuisine	18326	1
24	Petite butée meuble de cuisine	PL16671.CV	1
26	Coffre sur flèche	PL17461.CV	1
27	Couvercle coffre sur flèche	03399	1
28	Poignée tirage grise 24307 + cache vis EA 110	07215	1
	Tuyau plastique d'écoulement Lg700	PL16930B	1
	Embout bas mat 18/20 tube	06197	4
	Ecrou + olive + tétine	07208	1

WARNING:

- This unit is light kitchen material; therefore:
- Do not allow children to push or lean on the kitchen unit. (especially when in use)
- The risk of domestic accident are increased when camping: always control children.

ATTENTION:

- Ce meuble est un matériel léger de cuisine:
- Ne jamais laisser d'enfants approcher ou manipuler ce meuble (surtout lors de la cuisson)
- Les risques d'accidents domestiques sont plus importants et favorisés en camping, donc: surveillance des enfants = PL 17568 B

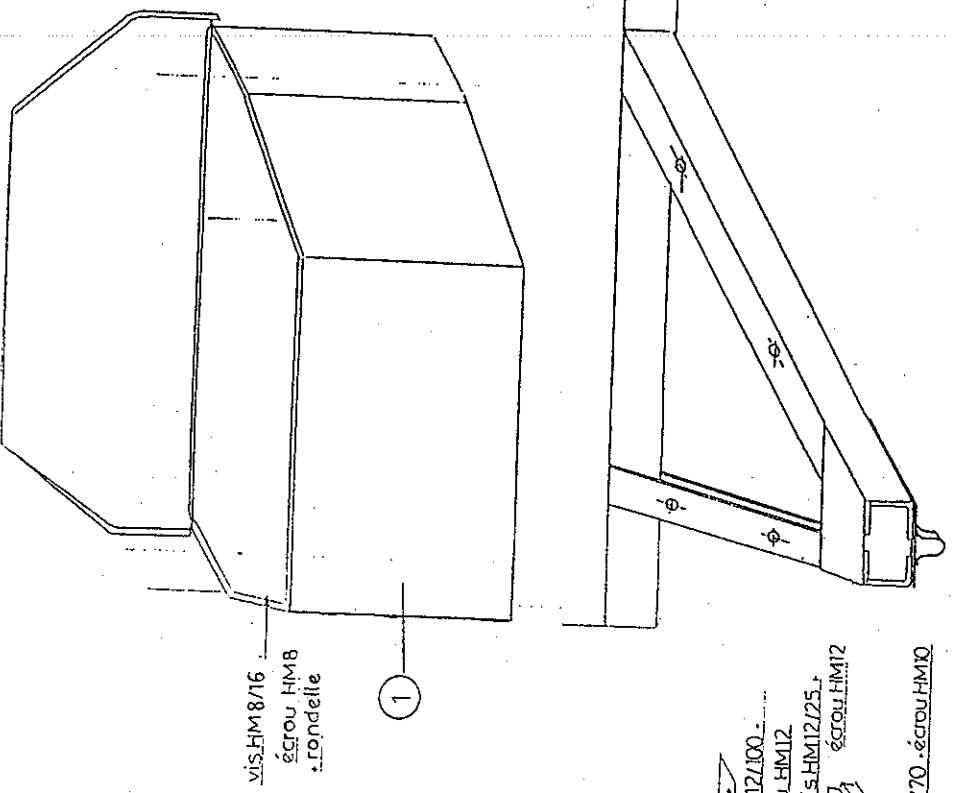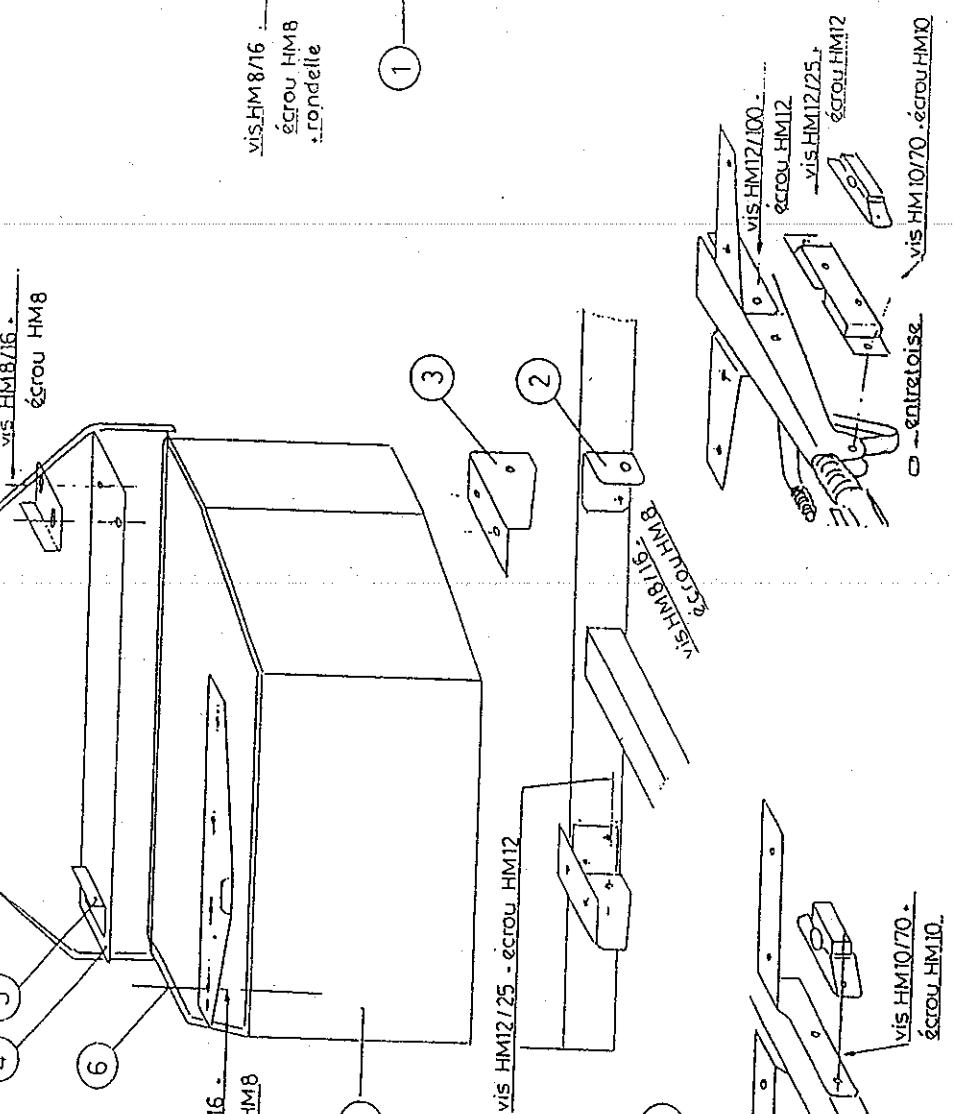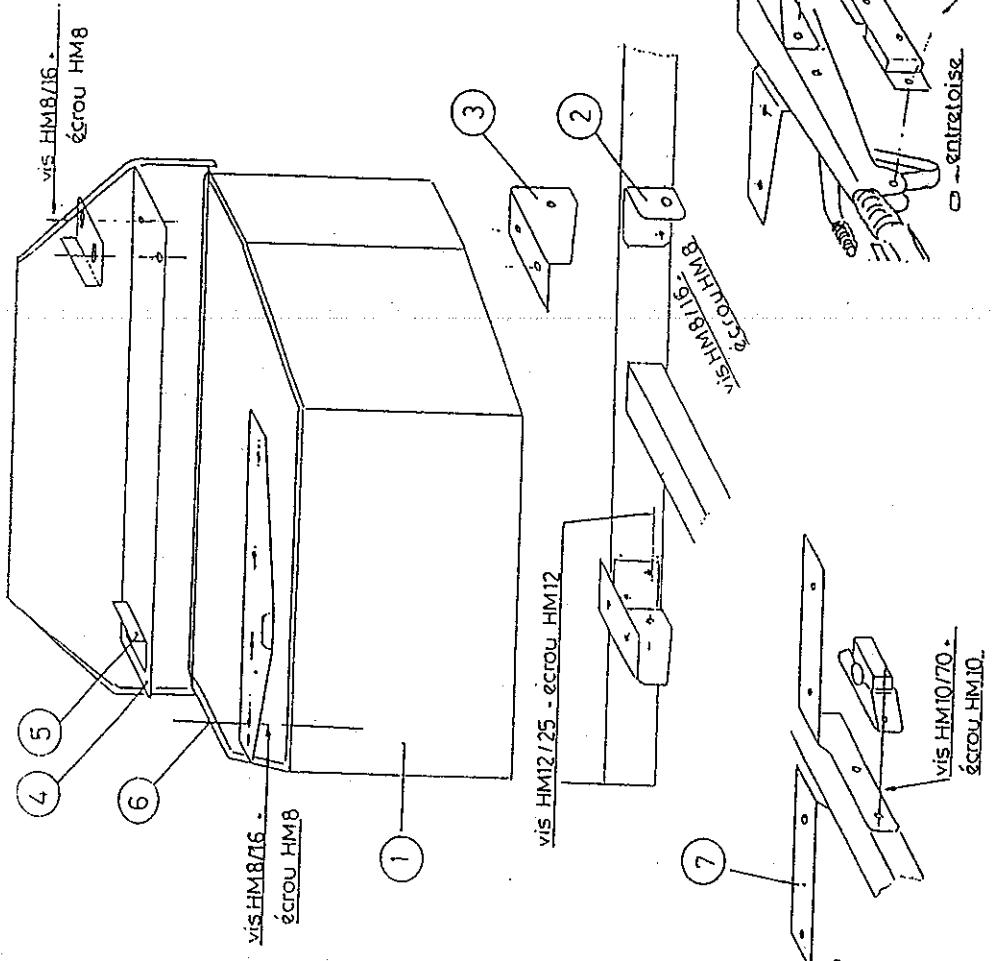

MONTAGE

TIMON DROIT Sans Frein

① Fixer le repère 2 sur la traverse avant.

② Monter le rep. 3 et le rep. 2 à l'aide des boulons HM 12.25.

③ Monter le rep. 7 et le support roue jockey à la place de celui-ci sur le timon (boulons HM 10.70). Bloquer les boulons.

④ Poser le coffre.

- ⑤ Positionner les rep. 4, 5, 6 à l'intérieur du coffre (boulons HM 8.16). Bloquer les boulons.
- ⑥ Bloquer les boulons rep 2.3(HM 12.10).

FLÈCHE EN V

① Poser le coffre sur la flèche en V.

② Mettre 1 rondelle à chaque vis(HM 8.16).

③ Positionner l'ensemble (vis + rondelle) dans les trous du coffre, puis de la flèche.
- Fixer à l'aide des écrous HM 8.

④ Bloquer les écrous.

DESIGNATION

Rep	N PLAN	DESIGNATION
1	-	Coffre
2	16477	L'adaptation traverse
3	26201	Chape support arrière
4	16435	Renfort intérieur arrière
5	16436	Cornière maintien réfrigérateur
6	16437	Refort intérieur avant
7	26158	Aile support avant timon SF
8	26176	Aile support avant timon AF
9	16468	Chape support roue jockey

timon avec frein


timon avec frein



N PLAN	ECH	DATE
16473		22.11.91

COFFRE S/ FLÈCHE

16473

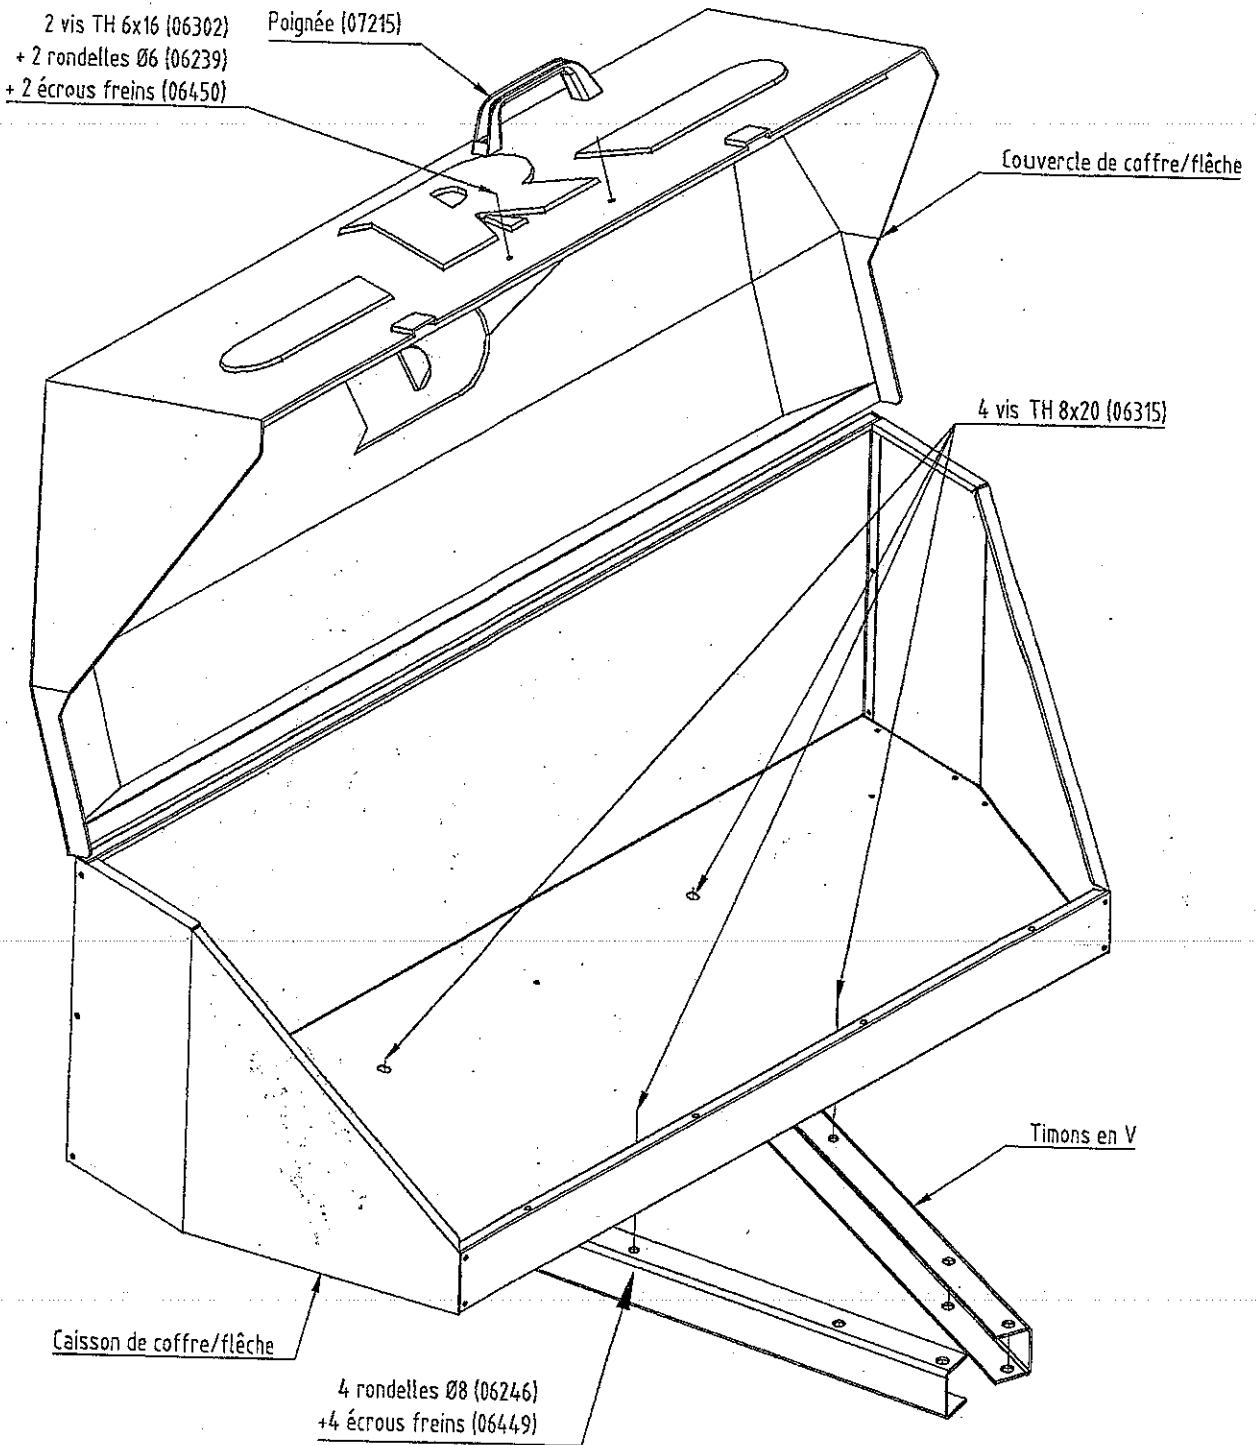

INDICE	NATURE DES MODIFICATIONS	FAIT PAR	DATE
C			
B			
A			
SOUUDRE OU MONTAGE VOIR PLAN :		NOTA :	
Matière :		TRAITEMENT :	
 HAUT ECLAIR		ECHELLE : 1/10	N° ETUDE : N° PLAN : 17444.MON
		TOLERANCE : ± 0.5	
		DATE : 25-04-01	
		CRÉÉ PAR : S.M.	
NOTICE DE MONTAGE COFFRE/FLÈCHE 300L			
<small>Ce document est la propriété exclusive de RACLET. Il est interdit d'en faire usage sans autorisation.</small>			
EMIS LE :			