


CARAVANE PLIANTE TOILE
TYPE 613.2

JADE[®]

F I E B CH


R[®]
RACLET

SANS FREIN

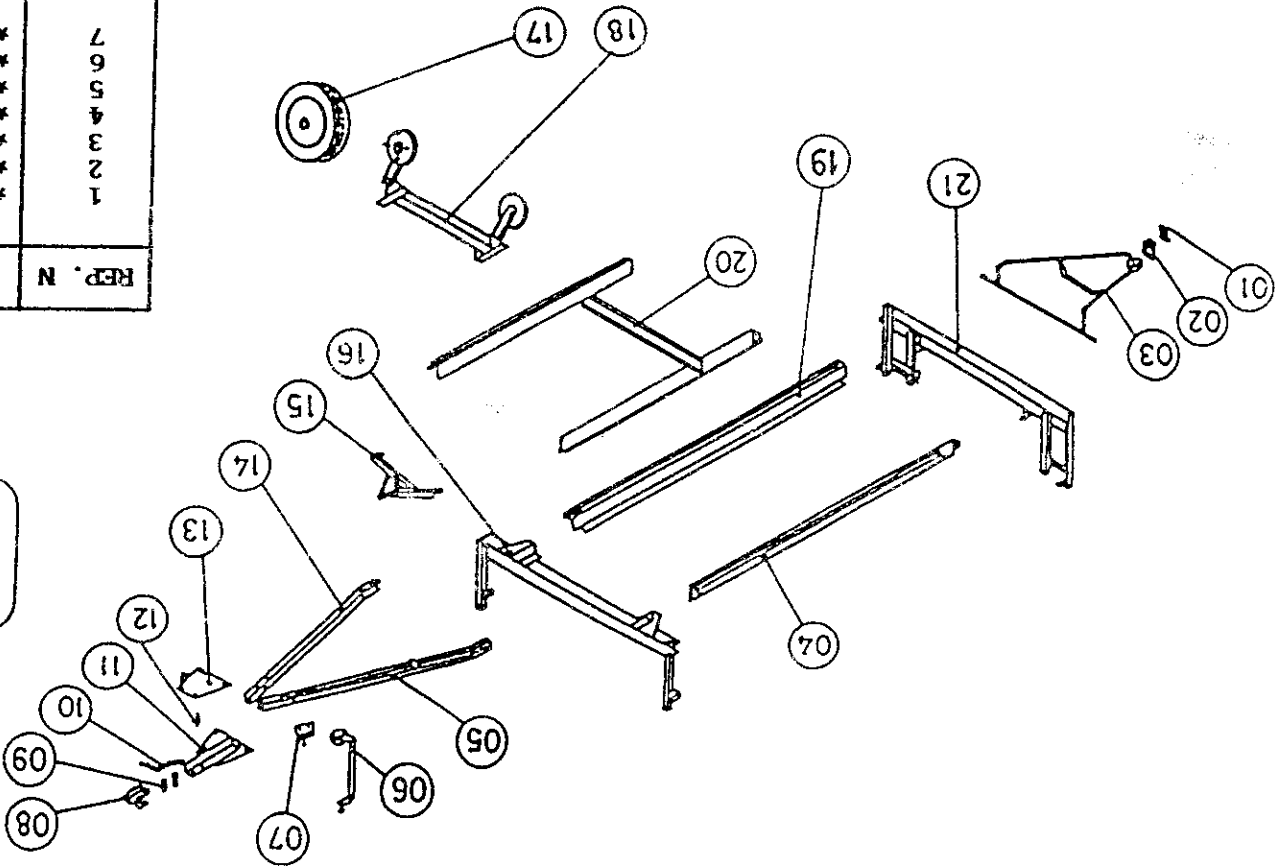


REP. N	DESIGNATION PLAN	REF.
1	* Blocage sur traverse arrière	PL16150
2	* Accrochage sur traverse arrière	PL16138
3	* Support de roue	PL26995
4	* Longeron droit	PL35777
5	* 1/2 Flèche en V roue jockey	PL35701
6	* Roue jockey télescopique	03932
7	* Collier charnière pour roue	03888
8	* Tête atelage IMEDIAT 11945	03461
12	* Entretoise flèche en V	PL16599
13	* Platine béquille flèche en V	PL26271
14	* 1/2 flèche en V	PL35702
15	* Verins lg 400 a 45	03488G
16	* Traverse avant	03493D
17	* Roues 500 X 10	PL45347
18	* Essieu 495 kgs F BAB 796 freine	03504
19	* Longeron gauche	03996
20	* Renfort de chassis	PL35777
21	* Traverse arrière	PL45260

RACLET Haut-Eclair - 72600 MAMERS (FRANCE)
Tél. : 43 97 65 00 - Téléc : 720 493 F - Fax : 43 97 66 63

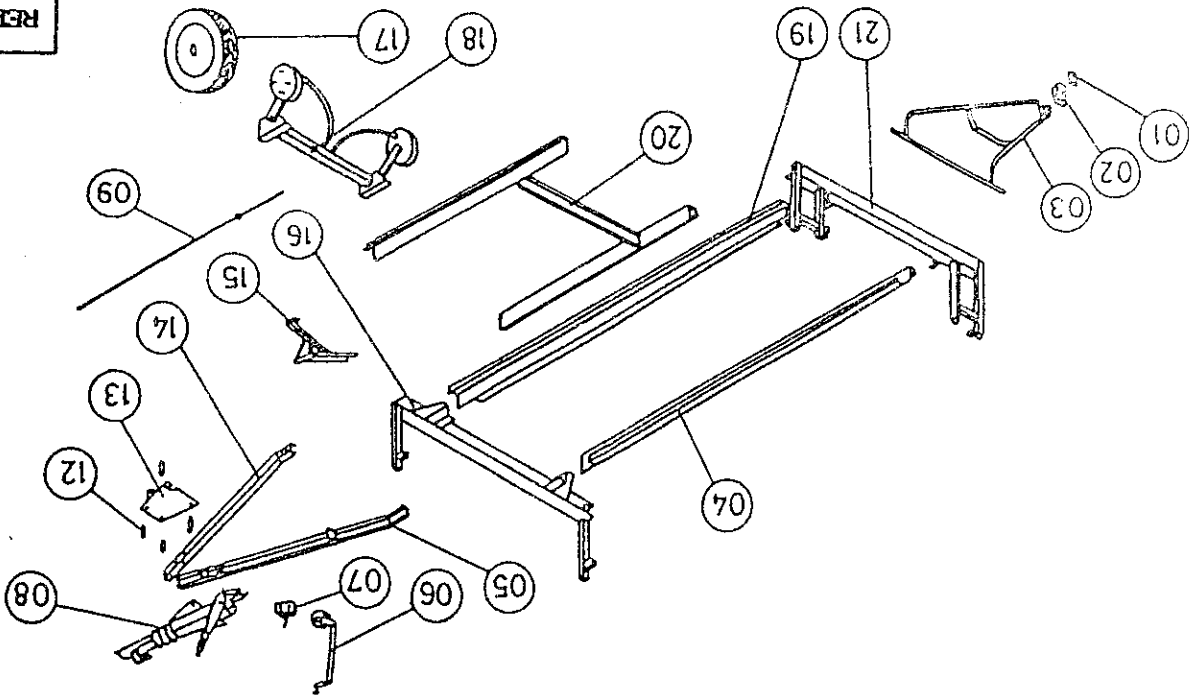


AVEC FREIN

REP. N	DESIGNATION PLAN	REF.
1	* Blocage sur traverse arrière	PL16150
2	* Accrochage sur traverse arrière	PL16138
3	* Support de roue	PL26995
4	* Longeron droit	PL35777
5	* 1/2 Flèche en V roue jockey	PL35701
6	* Roue jockey télescopique	03932
7	* Collier charnière pour roue	03888
8	* Tête attelage SV 60 S/2 freinée jockey	09306
9	* Tige de frein O 10 lg 1640-1410	03566
12	* Entretoise flèche en V	PL16599
13	* Platine béquille flèche en V	PL26271
14	* 1/2 flèche en V	PL35702
15	* Verins lg 400 a 45	03488G
16	* Traverse avant	PLA5347
17	* Roues 500 X 10	03504
18	* Essieu 495 kgs F EAB 796 freine	03546
19	* Longeron gauche	PL35777
20	* Renfort de chassis	PLA5304
21	* Traverse arrière	PLA5260

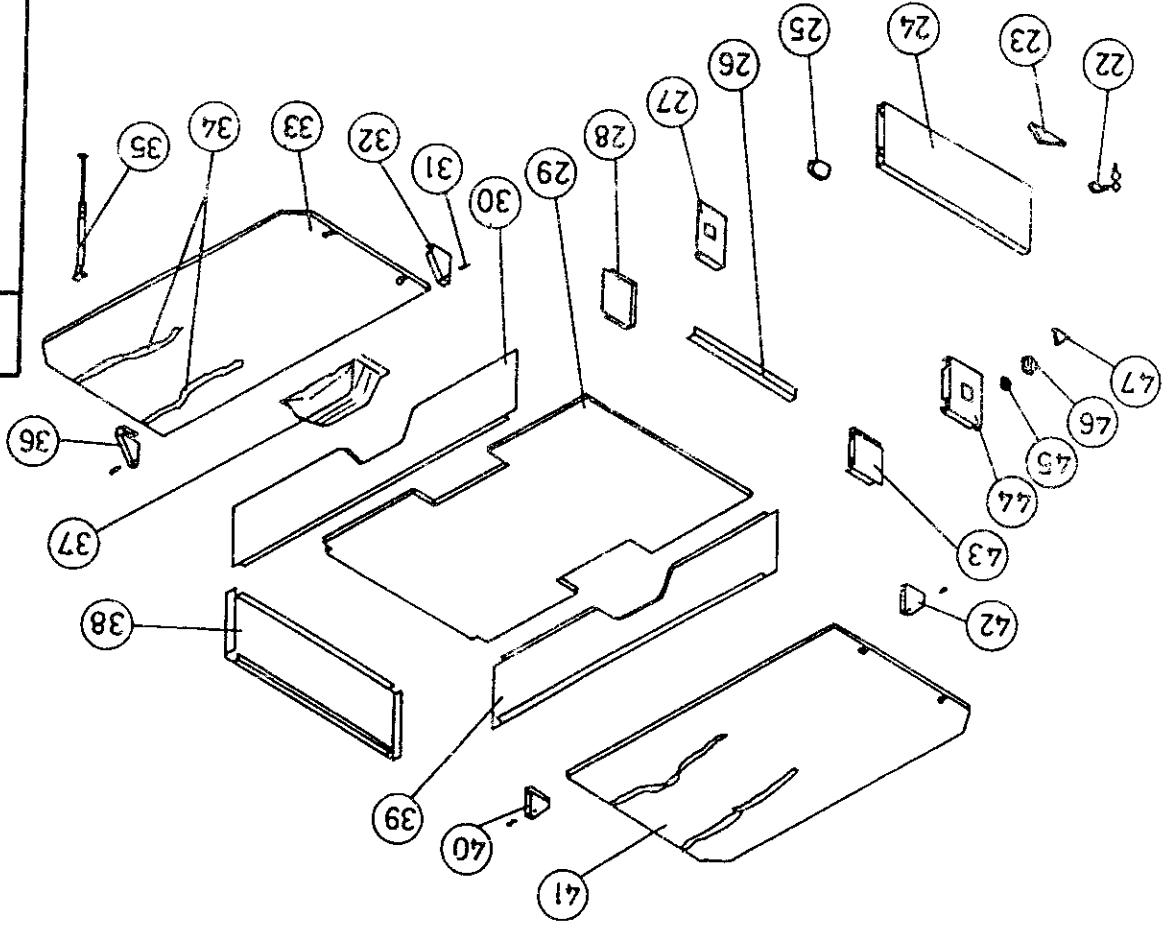


REP. N	DESIGNATION PLAN	REF.
22	* Poignée cliquante	03960
23	* Eclairneur de plaque	02914
24	* Ensemble porte	PL16483
25	* Feux de brouillard	02913
26	* Nez de marche	PL35583
27	* Panneau arrière droit	PL35572
28	* Cache arrière droit	PL35582
29	* Plancher	PL35776
30	* Ridelle droite	PL45365D
31	* Entretoise de chape de plateau	PL16111
32	* Chape d'articulation arrière droite	PL35498
33	* Plateau de couchage droit	PL26441D
34	* Sangle de plateau	PL16726
35	* Pied de plateau	PL16284
36	* Chape d'articulation avant droite	PL35498
37	* Passage de roue ouvert	PL16401
38	* Ridelle avant	PL45218
39	* Ridelle gauche	PL45365C
40	* Chape d'articulation avant gauche	PL35499
41	* Plateau de couchage gauche	PL26441G
42	* Chape d'articulation arrière gauche	PL35499
43	* Cache arrière gauche	PL35582
44	* Panneau arrière gauche	PL35571
45	* Joint gris ref : 1232040	03916
46	* Feu complet	PL16290
47	* Triangle réflectorisant	02949

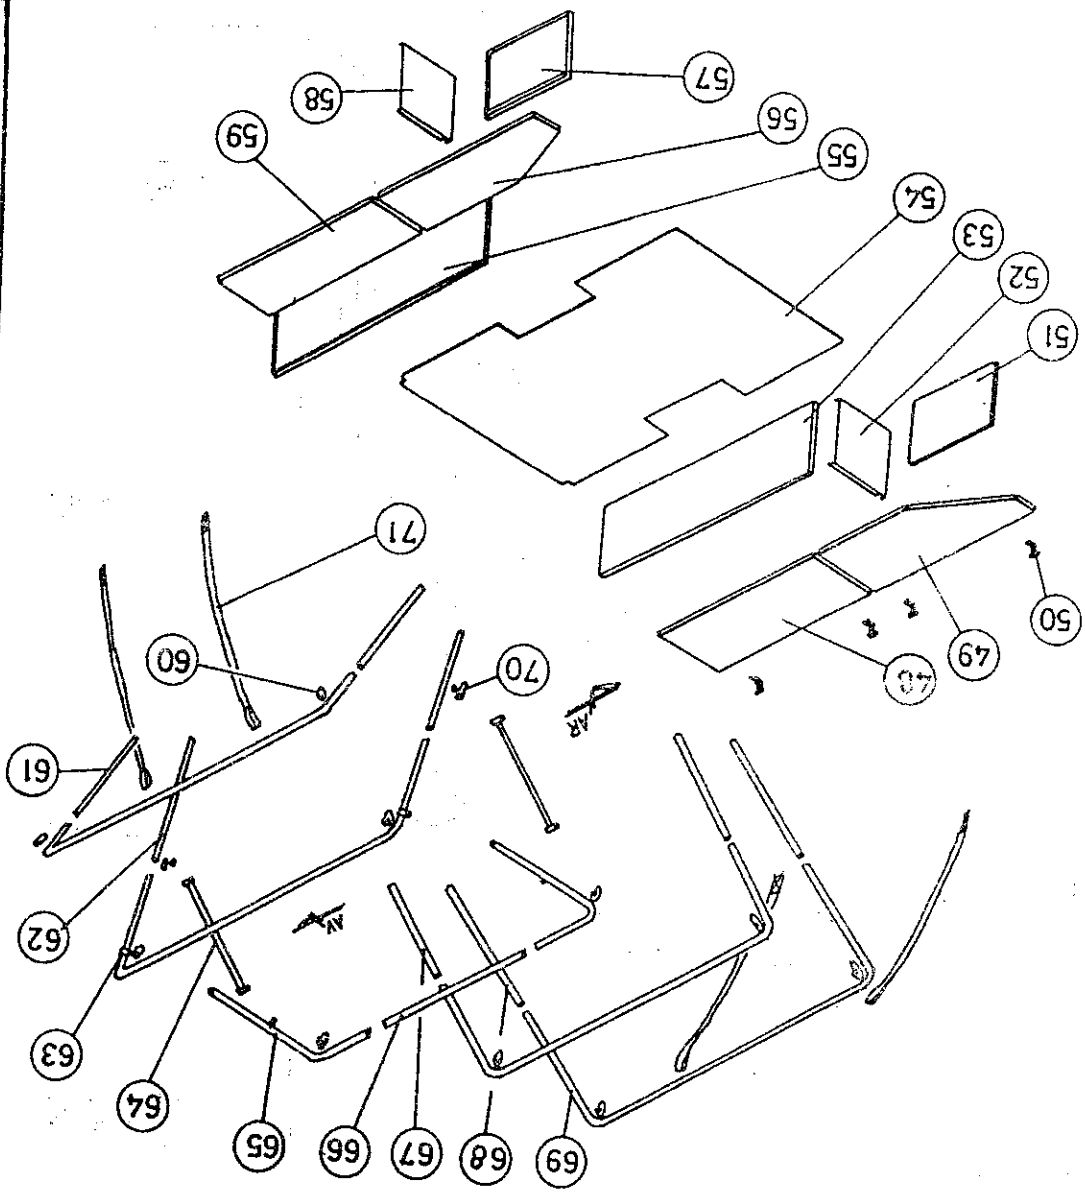


REP. N	DESIGNATION PLAN	REF.
48	* Dessus de coffre gauche	PL16891G
49	* Dessus de coffre gauche	PL16890G
50	* Charnière ref : 3363 chromée	03665
51	* Cloison arrière gauche	PL45290
52	* Cloison de coffre gauche	PL35578G
53	* Panneau de coffre gauche	PL35774G
54	* Tapis de sol	PL26443
55	* Panneau de coffre droit	PL35774D
56	* Dessus de coffre droit	PL16890D
57	* Cloison arrière droite	PL45289
58	* Cloison de coffre droit	PL35578D
59	* Dessus de coffre droit	PL16891D
60	* Anneaux brisés modèle CF série M	03633
61	* Tube d'arceau secondaire droit	PL16705
62	* Tube d'arceau droit	PL16695
63	* Arceau droit complet	PL26464
64	* Bielle	PL16174
65	* Arceau de faitière	PL16175
66	* Tube de faitière	PL16904
67	* Tube d'arceau gauche	PL16699
68	* Tube d'arceau secondaire gauche	PL16706
69	* Arceau principal	PL26463
70	* Articulation d'arrêt d'arceau	PL26339
71	* Sangle d'armature	PL16723

SHEMA BRANCHEMENT ELECTRIQUE

- ① Jaune clignotant gauche
- ② Bleu feu de brouillard
- ③ Blanc masse
- ④ Vert clignotant droit
- ⑤ Marron feu rouge droite+plaque
- ⑥ Rouge feu stop
- ⑦ Noir feu rouge gauche

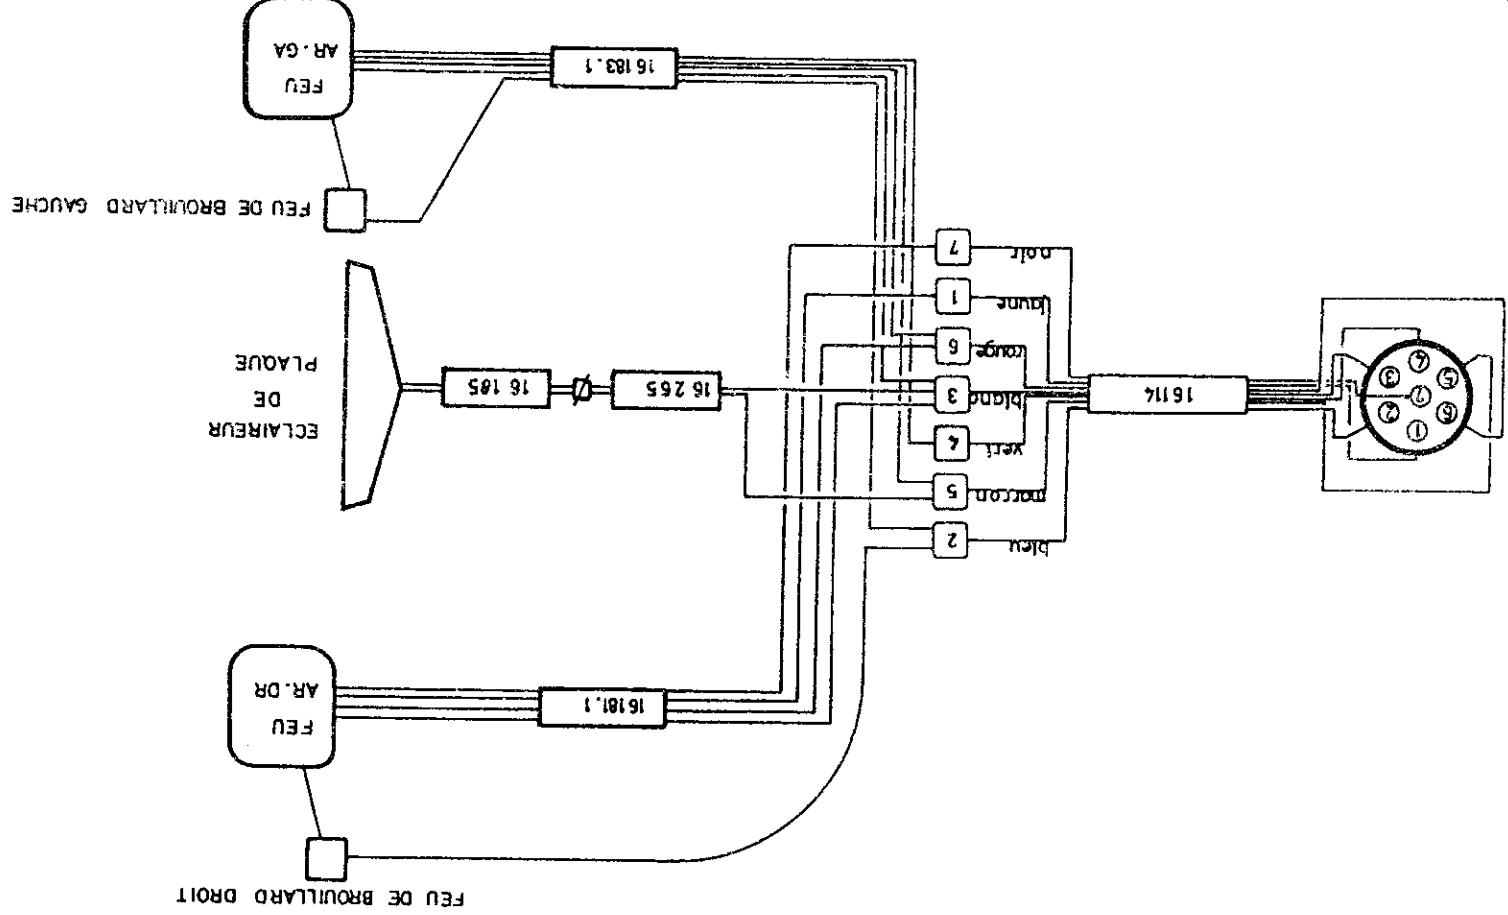


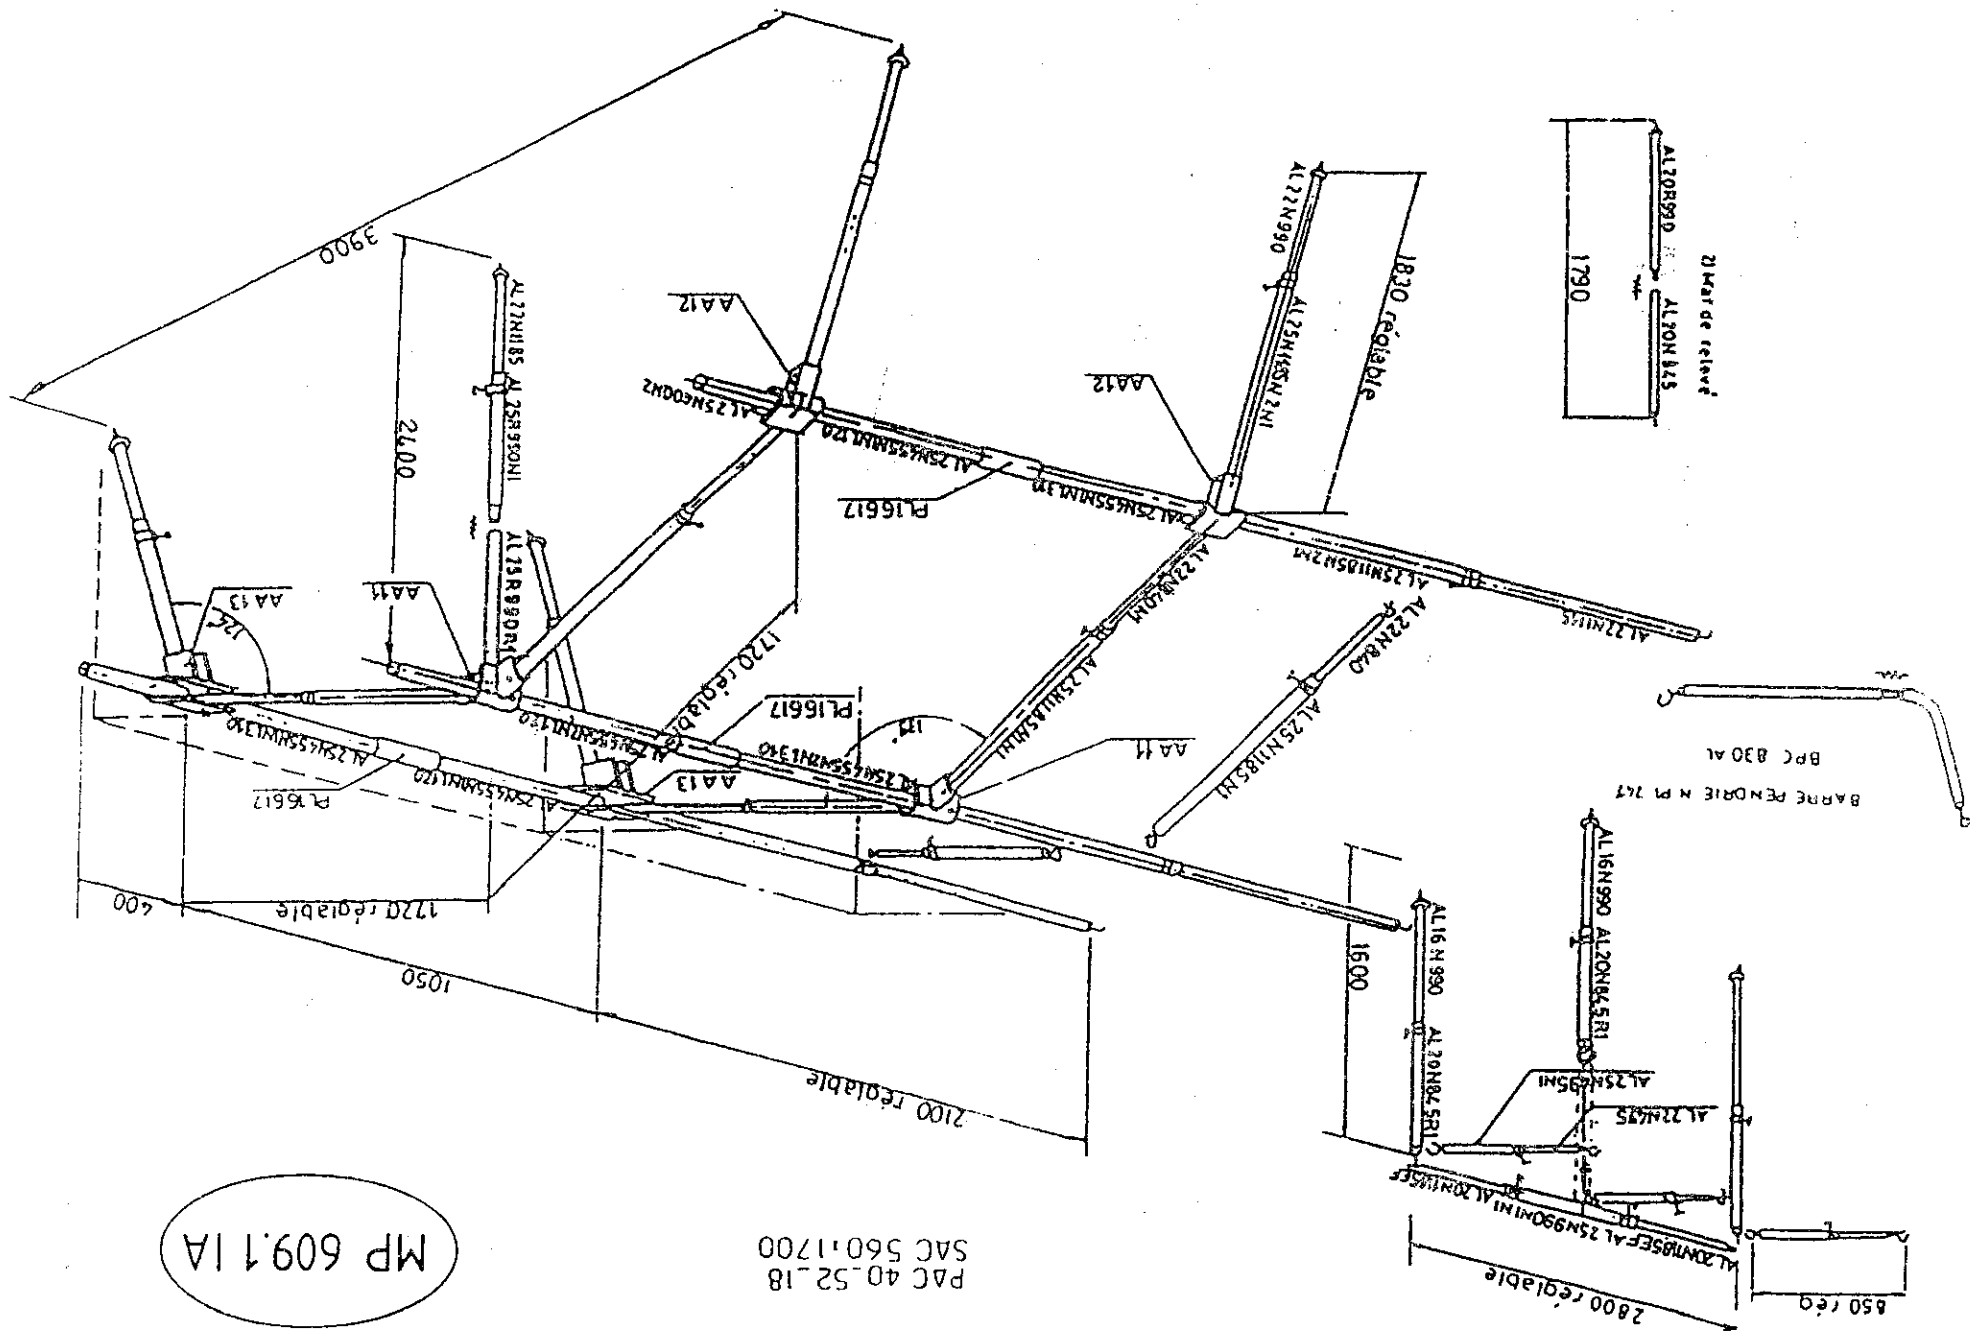

MP 609.1A

PAC 40-52-18
SAC 560,1700


1

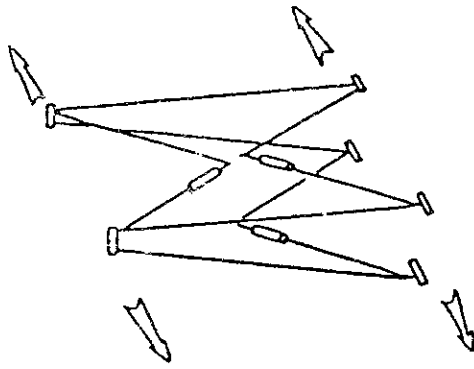

2


ATTENTION :

VERROUILLAGE DE
LA FAITIÈRE PAR
CLIQUET.

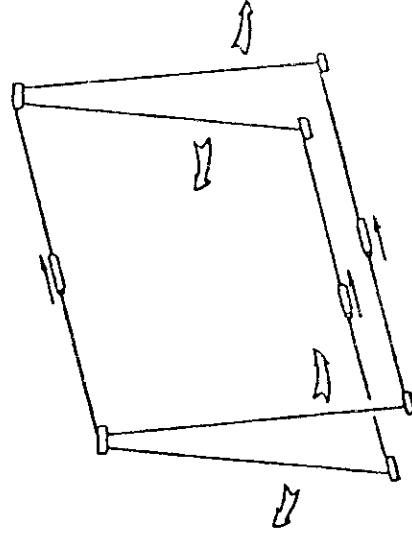


3

ATTENTION : LA VIS DOIT
ÊTRE ORIENTÉE A L'OP.
POSER DE LA TOILE.

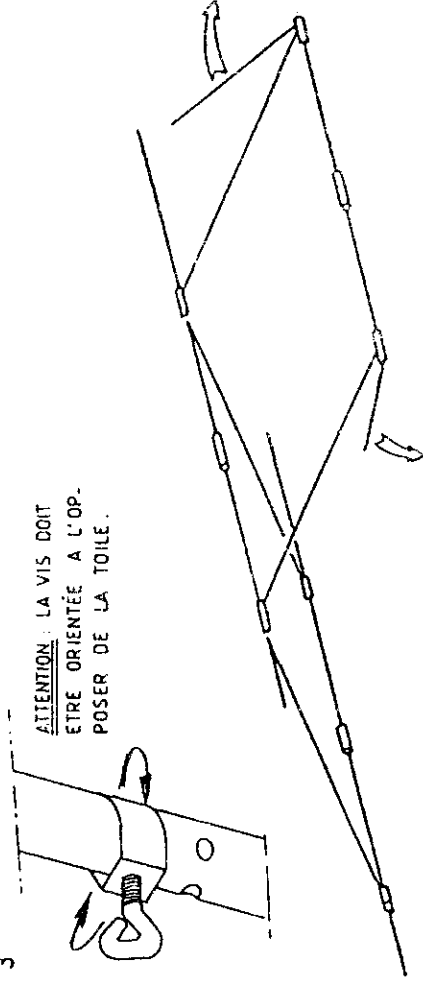

ATTENTION :

AU REPLIAGE DEVERROUILLAGE
DE LA FAITIÈRE CENTRALE
PAR CLIQUET.

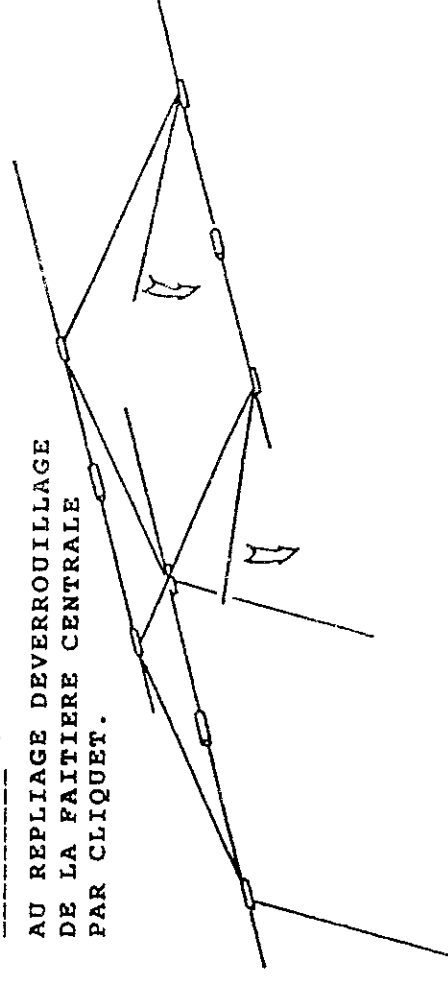


- 1) - Tenir l'armature automatique verticalement par rapport au sol (les articulations jaunes en haut et les blanches en bas). Ecarter les 2 articulations jaunes l'une de l'autre jusqu'à ce que la faitière soit horizontale, puis coulisser la glissière sur les pièces plastiques pour verrouiller. Procéder de la même façon pour les articulations blanches.
- 2) - Déployer les deux éléments ainsi formés.
- 3) - Déverrouiller les faitières arrières ainsi que les tubes de casquette, en appuyant sur les cliquets. Les bloquer à l'horizontal à l'aide de ceux-ci.
- 4) - Débloquer les pieds et les amener en position.
- 5) - Ajuster l'armature sur la caravane en utilisant les différents colliers de réglage.
- 6) - Pour le repliage de l'armature procéder en sens inverse.



72600 MAMERS
Tél. 43.97.65.00

MEUBLE CUISINE

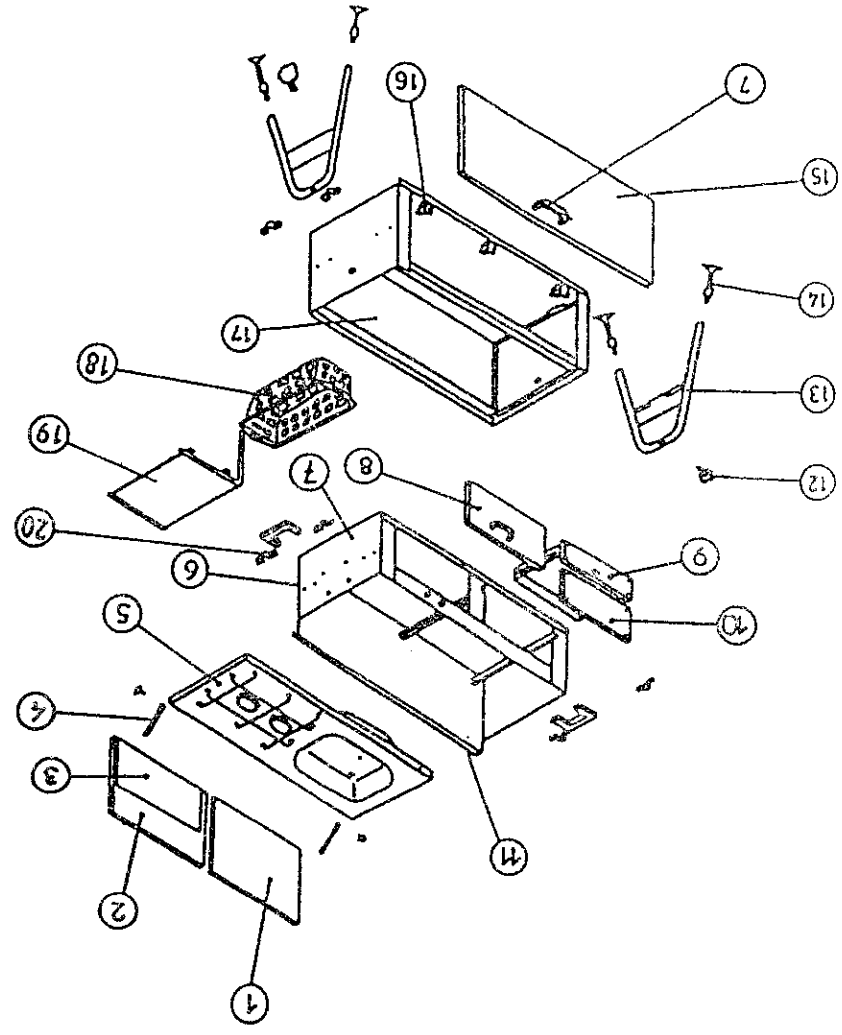

NOTICE DE MONTAGE :

- Forerouter les 2 brides des pieds dans les perforations sous le meuble bas, puis immobiliser à l'aide de la vis.
- ATTENTION : La poignée est montée à l'intérieur ; la remettre à l'extérieur avant utilisation.
- Une fois le meuble monté, poser le meuble haut dessus.
- S'assurer de la bonne stabilité de l'ensemble à l'aide de verins REP. 14.
- Lors de l'utilisation, bien bloquer les tablettes supérieures couvrant le gaz.

20	02181	Pontet
19	26467	Support bandette. (lot:2)
18	03380	Bandette. (lot:2)
17	35728	Meuble bas.
16	ref:07189	Charnière ressort ZN
15	16728	Ménisère meuble bas
14	ref:03885	Verin
13	26366	Plan soudure pieds.
12	ref:06481	Rondeau n°1 50 x 25
11	35604	Profil d'accrochage
10	26247 ⑩	Dessus tiroir fixe
9	26247 ⑨	Tiroir
8	26247 ⑧	Placard droit
7	code: 3978	Poignée
6	35693	Meuble cuisine
5		Plan de cuisson (2 lieux: 6070 3 lieux: 6071)
4	16513-16514	Porte distribution - lège de moir
3	16515	Porte feu
2	26247 ②	Dessus droit
1	26247 ①	Dessus gauche
DESIGNATION		

ATTENTION

Ce meuble est un matériel léger de cuisine, aussi:
- NE JAMAIS LASSER UN ENFANT APPROCHER OU MANIPULER CE MEUBLE (surtout lors de cuisson déjantés).
- LES RISQUES D'ACCIDENTS DOMESTIQUES SONT PLUS IMPORTANTS ET FAVORISÉS EN CAMPING, DONC: SURVEILLANCE DES ENFANTS, ACCRUE.

MEUBLE CUISINE

PL 16838 . 2F

Vous venez d'acquérir une caravane pliante toile, entièrement conçue et réalisée dans nos ateliers de Marners (France). Ce modèle a subi un contrôle rigoureux à tous les stades de sa fabrication. Afin qu'il vous donne entière satisfaction et vous permette de passer d'agréables moments de détente, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.

AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

VÉRIFIER

- La pression des pneumatiques (la norme à respecter figure sur le côté de la caisse).
- Le serrage des boulons de roues ; le couple de serrage sera contrôlé après un parcours de 25 à 40 km, puis après 100 km, ensuite périodiquement.
- Le fonctionnement des feux de signalisation.
- Le chargement de la remorque. Ne pas dépasser le poids total en charge autorisé. Bien répartir la charge, (force d'appui d'environ 20 kg sur la tête d'attelage).
- Le bon emboîtement de la tête d'attelage sur la boule de traction de votre voiture.

SUR LA ROUTE

- GARDEZ suffisamment de DISTANCE avec le véhicule qui vous précède.
- Lors des DÉPASSEMENTS, n'oubliez pas, avant de vous rabattre, que votre véhicule se prolonge de la longueur hors tout de la caravane pliante.

BONNE ROUTE !

MONTAGE

- 1 - Dételer et amener la remorque en position.
- 2 - A l'aide de la manivelle, descendre les vérins de façon à stabiliser la remorque en position horizontale. Sur un terrain meuble, prévoir des cales sous les semelles.
- 3 - Oter la bâche. Déployée sous un des plateaux, elle vous permettra d'aménager un rangement étanche.
- 4 - Ouverture des plateaux de couchage.



1 DÉPLIAGE AUTOMATIQUE

Faire pivoter le plateau gauche, ensuite le plateau droit. Les plateaux se posent sur des pieds télescopiques, assurant le réglage d'horizontalité des couchages. Régler ceux-ci, si nécessaire.

La toile de la tente est solidaire des deux plateaux ; elle se déploie automatiquement sur l'armature.

- 5 - Monter au centre de la caravane, et pousser de bas en haut l'arceau de faîtage ; il se verrouille automatiquement.

Les pièces coulissantes (têtes boules noires) vous permettent un réglage rapide.

- 6 - Fermer la porte de l'entoilage et fixer celui-ci au sol à l'aide des piquets, en commençant par le côté du plateau déplié en premier.

Les couchages sont prêts pour une courte étape !

MONTAGE DE L'AUVENT

• VERSION PORTIQUE AUTOMATIQUE ALUMINIUM

- Déplier le portique en suivant les consignes au verso du plan.
- Accrocher les faîtères aux arceaux de l'armature de la remorque. (Régler au minimum les faîtères et les pieds avant).
- Sortir l'entoilage de son sac, l'étendre au sol, les fermetures à glissière de jonction face à la caravane.
- Glisser la toile sur l'armature. Fixer la toile d'auvent à la toile de caisse (pour faciliter l'accrochage de la fermeture, baisser la faîtère centrale de l'armature de caisse).
- Attacher les lacettes de maintien de la toile, régler la tension de celle-ci à l'aide des coulisses de faîtage (en ayant auparavant repositionner la faîtère centrale de l'armature de caisse). Régler la hauteur des pieds.

• VERSION ARMATURE ACIER

- Disposer au sol les différents éléments de l'armature d'auvent (suivant plan joint à l'armature).
- Sortir l'entoilage de son sac, l'étendre au sol, les fermetures à glissière de jonction face à la caravane. Fixer la toile d'auvent à la toile de la caisse.
- Glisser l'armature sous la toile. Accrocher les faîtères aux arceaux de l'armature principale de la remorque. Attacher les lacettes de maintien de la toile, régler la tension de la toile à l'aide des coulisses de faîtage. Régler la hauteur des pieds.
- Fermer entièrement l'auvent et fixer l'entoilage au sol à l'aide des piquets.

IMPORTANT : Une bavette de protection est prévue pour abriter les fermetures à glissière. Vérifier qu'elle est bien positionnée.

- Si votre caravane est équipée d'un vélum, suspendre celui-ci en commençant par le centre. Piquer les retombées de murs au sol.

BON SÉJOUR !

REPLIAGE

- La toile de tente étant solidaire de l'armature et des plateaux, ne pas l'en détacher.
- 1 - Démontez l'auvent, le rabattre sur le toit de la caravane, ou bien le détacher et le ranger à l'intérieur, ou au-dessus du plateau supérieur.
- 2 - Déverrouiller les deux pièces coulissantes de l'armature.
- 3 - Basculer le plateau droit sur le sommet de la caisse, puis le gauche.
- 4 - Fermer la porte et remettre la bâche.
- 5 - Remonter les vérins.

Si vous avez plié la toile humide, il est indispensable de la faire sécher et de l'aérer dès que possible (pendant une journée minimum).

ENTRETIEN

CHANGEMENT DE ROUE

- Descendre les deux vérins opposés à la roue à changer.
- Débloquer les boulons de roue.
- Lever la remorque à l'aide du cric de votre voiture en disposant celui-ci sous le corps d'essieu ou sous le longeron.

ATTENTION : NE PAS APPLIQUER LE CRIC SUR LE PLANCHER.

- Avant de retirer la roue, descendre les deux autres vérins.
- Changer la roue, bloquer. Vérifier le serrage après quelques kilomètres.

CARROSSERIE

- Elle est en tôle acier électrozinguée, traitée polyester. Vous l'entretiendrez comme la carrosserie de votre voiture.

ENTOILAGE

- Ne jamais laisser la toile pliée humide plus de 24 heures.
- Les toiles coton RACLET sont traitées contre les moisissures. Ne jamais utiliser de détergent ou de dégraissant, ne jamais pulvériser d'insecticide près de la toile.

STOCKAGE

- Les caravanes pliantes toile RACLET ont un faible encombrement. Si, toutefois, vous êtes amené à stocker votre remorque à l'extérieur, nous vous conseillons de retirer la partie toile.